


AIR CONDITIONER

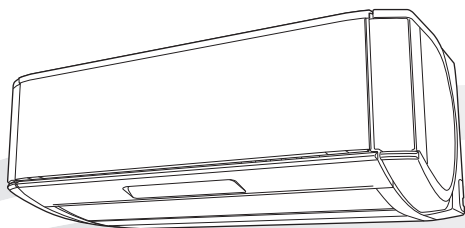

OPERATING MANUAL
Wall Mounted Type

English

BEDIENUNGSANLEITUNG
Wandmontierter typ

Deutsch

MODE D'EMPLOI
Type mural

Français

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
Tipo montado en pared

Español

MANUALE DI ISTRUZIONI
Tipo a parete

Italiano

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Επιτοιχίος Τύπος

Ελληνικά

MANUAL DE FUNCIONAMENTO
Tipo Mural

Português

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Настенный тип

Русский

KULLANIM KILAVUZU
Duvara Monte Tipi

Türkçe

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERENCIA
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURE
CONSULTAZIONI
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
ХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ
BU KILAVUZU İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN



PART No. 9319356136-02

BEDIENUNGSANLEITUNG

TEILNr. 9319356136-02
Klimaanlage (Wandmontierter Typ)

Inhalt

Sicherheitshinweise	1	Menschenensor (Energieeinsparung).....	8
Merkmale und Funktionen	2	Filterreinigung	8
Vorbereitung	3	Plasmauftreinigung	9
Überblick über das Innengerät und dessen Funktionen	4	Allgemeine Informationen zum Betrieb.....	9
Überblick über die Fernbedienung und ihre Funktionen.....	5	Reinigung und Pflege	10
Timer-Betrieb	7	Problemlösungen.....	13
Dualer Lüfter Komfort	7		

Sicherheitshinweise

Um persönliche Verletzungen oder Schäden an Eigentum zu vermeiden, lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und achten Sie auf die Einhaltung folgender Sicherheitsmaßnahmen.
Fehlbedienung durch Nichtbeachtung der Anleitung kann zu Verletzungen oder Schäden führen, von denen die Schwere wie folgt eingestuft wird:

! WARNUNG

Dieses Symbol warnt vor Tod oder schweren Verletzungen.

! VORSICHT

Dieses Symbol warnt vor Verletzungen oder Schäden an Eigentum.

⊘ Diese Markierung bezeichnet eine Aktion, die VERBOTEN ist.

! Diese Markierung bezeichnet eine Aktion, die OBLIGATORISCH ist.

! WARNUNG

- Das Gerät, Auslass und Einlass sollte in einem Raum mit einer Bodenfläche größer als X m² installiert, betrieben und gelagert werden.

09 Typ	M (kg)	M ≤ 1,30
12 Typ	X (m ²)	1,61

M (kg): Menge der der Kältemittelfüllung (IEC 60335-2-40)
X (m²): Mindestraumfläche
- Dieses Produkt enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich zur Installation, bei Reparaturen oder Standortwechsel dieses Produkts immer an autorisiertes Fachpersonal.
Unsachgemäße Installation oder Handhabung verursacht Lecks, elektrischen Schlag oder Feuer.
- Im Falle einer Fehlfunktion, wie beispielsweise Brandgeruch, sofort den Betrieb der Klimaanlage und jegliche Stromversorgung unterbrechen, durch Abschalten der elektrischen Schutzschalter oder Ziehen des Netzsteckers. Wenden Sie sich dann an autorisiertes Fachpersonal.
- Achten Sie darauf, nicht das Stromversorgungskabel zu beschädigen.
Falls es beschädigt ist, sollte es nur von autorisiertem Fachpersonal ersetzt werden.
- Im Falle eines Kältemittelaustritts, halten Sie es von Bränden oder jeglichen entzündlichen Stoffen fern und wenden Sie sich an autorisiertes Servicepersonal.
- Im Falle eines Gewitters oder vorherige Anzeichen eines Blitzschlag, schalten Sie die Klimaanlage über die Fernbedienung aus und unterlassen Sie das Berühren des Produkts oder der Stromquelle, um alle elektrischen Gefahren zu verhindern.
- Das Gerät sollte in einem Raum ohne kontinuierlich arbeitende Zündquellen (zum Beispiel: offene Flammen, ein Betriebsgasgerät oder eine Betriebselektroheizung) gelagert werden.

- Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Bereich gelagert werden.
- Beachten Sie, dass Kältemittel geruchlos sein sollten.
- Das Gerät sollte so gelagert werden, dass eine mechanische Beschädigung verhindert wird.
- Die Entsorgung des Produkts sollte richtig durchgeführt werden, in Übereinstimmung mit den nationalen oder regionalen Vorschriften.
- Dieses Gerät ist nicht dazu gedacht, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden angemessen Beaufsichtigt oder es gibt eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ⊘ Starten oder stoppen Sie den Betrieb dieses Produkts nicht durch Einstecken oder Herausziehen des Netzsteckers, oder indem Sie die Sicherung ein- oder ausschalten.
- Verwenden Sie keine brennbaren Gase in Nähe dieses Produkts.
- Setzen Sie sich nicht mehrere Stunden lang dem direkten Kühlluftstrom aus.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in den Auslass, in die geöffnete Frontabdeckung oder in das Einlassgitter.
- Nicht mit nassen Händen betreiben.
- Das Gerät sollte nicht in Räumen mit Mineralöl installiert werden, wie eine Fabrik oder Bereich, in dem eine große Menge an Öl verspritzt oder Dampf austritt, wie eine Küche.
- Keine Mitteln verwenden, um den Abtauvorgang zu beschleunigen oder um das Gerät zu reinigen, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.
- Nicht durchstechen oder verbrennen.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)



VORSICHT

- Für gelegentliche Belüftung während des Gebrauchs sorgen.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit installierten Luftfiltern.
- Stellen Sie sicher, dass elektronische Geräte mindestens 1 Meter (40 Zoll) entfernt von Innen- oder Außengerät sind.
- Trennen Sie die gesamte Stromversorgung, wenn Sie dieses Produkt einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- Nach einem langen Gebrauchszeitraum achten Sie darauf, die Montage des Innengeräts zu überprüfen, um sicher zu gehen, dass es nicht herunterfällt.
- Bei Verwendung in einem Raum mit Säuglingen, Kindern, älteren oder erkrankten Menschen müssen Luftstromrichtung und Raumtemperatur sorgfältig bedacht werden.
- Nach der Reinigung des Luftfilters, Staubbehälter und Plasmareinigungsgerät, diese mit Wasser säubern, mit einem weichen Tuch abwischen und im Schatten trocknen lassen.
- Richten Sie den Luftstrom nicht auf offene Feuerstellen oder Heizgeräte.
- Einlassgitter und Auslassanschluss dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden.
- Üben Sie keinen starken Druck auf die Lamellen des Radiators aus.
- Klettern Sie nicht auf dieses Produkt, stellen Sie keine Objekte darauf und lassen Sie keine Objekte davon herabhängen.
- Stellen Sie keine anderen elektrischen Produkte oder Haushaltsgegenstände unter dieses Produkt. Von diesem Produkt herunter tropfendes Kondenswasser könnte sie nass werden lassen und kann Schäden oder Fehlfunktionen Ihrer Gegenstände verursachen.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht direkt Wasser aus.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für die Konservierung von Lebensmitteln, Pflanzen, Tieren, Präzisionsgeräten, Kunstwerken oder anderen Objekten. Dies kann zu Qualitätsverschlechterung dieser Artikel führen.
- Setzen Sie Tiere oder Pflanzen nicht dem direkten Luftstrom aus.
- Trinken Sie nicht das abgelassene Wasser der Klimaanlage.
- Nicht am Stromversorgungskabel ziehen.
- Berühren Sie bei der Wartung des Geräts nicht die Aluminiumrippen des Wärmetauschers, der in diesem Produkt eingebaut ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sich nicht auf instabile Stufen bei der Bedienung und Reinigung dieses Produkts. Es kann umkippen und Verletzungen verursachen.
- Nicht Ihre Finger oder einen schmalen Gegenstand in die zwei Lüftereinträge oder Ausgänge stecken.
- Nicht den dualen Lüfter berühren, während er sich bewegt.
- Keine Gegenstände auf dem dualen Lüfter berühren oder platzieren.


Dieses Produkt enthält fluoridierte Treibhausgase.

Merkmale und Funktionen


DUALER LÜFTER KOMFORT

Die 2 Arten von Luftstrom (kalte/warme Luft aus dem Hauptgebläse und der Umgebungstemperatur-Luft aus dem Dual-Lüfter) sorgen für Komfort im ganzen Raum. Dies wird jenen Personen empfohlen, die keine normalen KÜHLEN/HEIZEN-Modi mögen.

- Im COOL (KÜHLEN) -Modus:

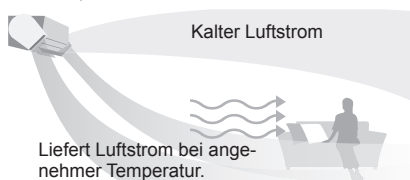

- Im HEAT (HEIZEN) -modus:

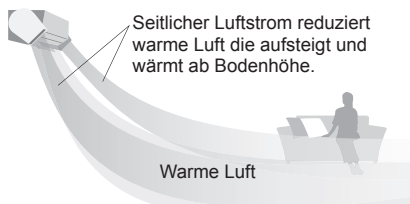

FILTERREINIGUNG

Zeitraubende Luftfilterreinigung erfolgt automatisch. Staub, der sich auf dem Luftfilter angesammelt hat, wird entfernt und so wird ein Leistungsabfall verhindert.

PLAMALUFTREINIGUNG

Feinpartikel wie Pollen oder Hausstaub werden mit statischer Elektrizität gesammelt, um die Luft im Raum zu säubern.

10°C HEIZBETRIEB

Die Raumtemperatur kann auf 10°C erhalten werden, um zu verhindern, dass die Raumtemperatur zu weit abfällt.

ENERGIESPARBETRIEB

Wenn der Energiesparmodus in Betrieb ist, wird die Raumtemperatur etwas höher sein als die eingestellte Temperatur unter Kühlmodus und niedriger als die eingestellte Temperatur unter Heizmodus. Daher ist der Energiesparbetrieb in der Lage mehr Energie zu sparen als jeder andere normale Modus.

AUTOMATISCHER WECHSEL

Der Betriebsmodus (Kühlen, Heizen) wird automatisch umgeschaltet, um die eingestellte Temperatur zu erhalten und die Temperatur wird jederzeit konstant gehalten.

LÜFTERSTEUERUNG ZUM ENERGIESPAREN

Wenn die eingestellte Temperatur während des Kühlbetriebs erreicht wird, arbeitet der Lüfter intermittierend und es wird Energie gespart.

FEINTEMPATUREINSTELLUNGEN

Die Temperatur kann in 0,5°C Schritten eingestellt werden.

PROGRAMM-TIMER

Der Programm-Timer ermöglicht es Ihnen, den OFF (AUS)-Timer und ON (EIN)-Timer-Betrieb in einer einzigen Sequenz zu integrieren. Die Sequenz kann 1 Übergang von OFF (AUS)-Timer auf ON(EIN)-Timer oder von ON (EIN)-Timer zum OFF (AUS)-Timer, innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden beinhalten.

SCHLAF-TIMER

Wenn die „SLEEP (EINSCHLAF)-Timer“-Taste während des Heizbetriebs gedrückt wird, wird die Klimaanlage die Thermostateinstellung nach und nach während der Betriebsdauer senken; während des Kühl- oder Trockenbetriebs wird die Thermostateinstellung während der Betriebszeit nach und nach erhöht. Wenn die eingestellte Zeit erreicht wurde, stellt sich das Gerät automatisch aus.

Vorbereitung



WARNUNG



Achten Sie darauf, dass Säuglinge und kleine Kinder nicht versehentlich die Batterien verschlucken können.



VORSICHT




- Zum Verhindern von Fehlfunktionen oder Schäden der Fernbedienung:
 - Platzieren Sie die Fernbedienung an Orten, an denen sie keinem direktem Sonnenlicht oder starker Wärme ausgesetzt ist.
 - Wenn Sie die Fernbedienung für eine längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien im Gerät heraus, mögliche Leckagen und Beschädigungen zu vermeiden.
 - Leere Batterien müssen sofort entnommen und entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen entsorgt werden.




- Hindernisse wie ein Vorhang oder eine Wand zwischen der Fernbedienung und dem Innengerät können die korrekte Signalübertragung beeinträchtigen.
- Wenn Ihre Haut, Augen oder der Mund mit austretender Batteriefüssigkeit in Berührung kommen, spülen Sie diese umgehend mit ausreichend Wasser und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Setzen Sie die Fernbedienung keinen starken Stößen aus.
- Verschütten Sie kein Wasser über die Fernbedienung.
- Versuchen Sie nicht, Trockenbatterien wiederaufzuladen.
- Keine Trockenbatterien, die wieder aufgeladen wurden, verwenden.



Zubehör des Innengeräts



Fernbedienung




Batterien



Fernbedienungshalterung



Blechschrrauben (Klein)







Wireless-LAN-Adapter



Blechschrrauben (Groß)

Laden der Batterie (R03/LR03/AAA × 2) und Vorbereitung der Fernbedienung

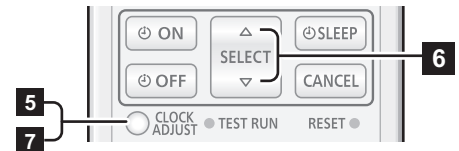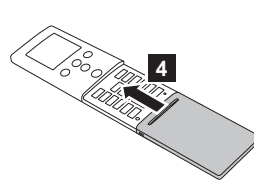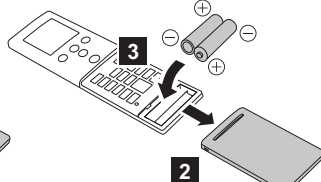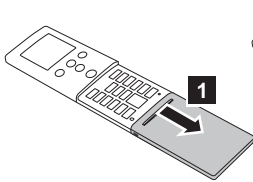


- Drücken Sie die „CLOCK ADJUST“ (UHREINSTELLUNGS)-Taste, um die Einstellung der Uhr zu starten.
- Stellen Sie die Zeit ein, indem Sie die „SELECT“ (AUSWÄHLEN)-Taste drücken. Jedes Mal wenn Sie die Taste drücken, erhöht oder senkt sich der Wert um 1 Minute. Wenn Sie die Taste drücken, erhöht oder senkt sich der Wert um 10 Minuten.
*Durch Drücken der „TEMP.“-Tasten (↕), kann die Zeitanzeige von einer 24-Stunden zu einer 12-Stunden-Uhr umgeschaltet werden.
- Drücken Sie die „CLOCK ADJUST“ (UHREINSTELLUNGS)-Taste erneut, um die Einstellung der Uhr abzuschließen.

Hinweise:


- Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp.
- Nicht verschiedene Batterietypen wie neue und gebrauchte miteinander mischen.
- Batterien halten bei normaler Verwendung etwa 1 Jahr.
- Wenn der Betriebsbereich der Fernbedienung spürbar kleiner wird, ersetzen Sie die Batterien und drücken Sie die „RESET“ (ZURUCKSETZEN)-Taste.

Installation der Fernbedienungshalterung


1

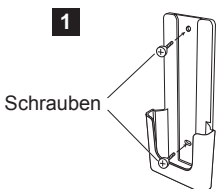

2

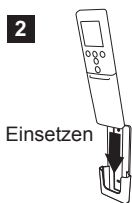

3



Nach oben schieben

Überblick über das Innengerät und dessen Funktionen

1 Einlassgitter

Bevor Sie den Betrieb starten, stellen Sie sicher, dass das Einlassgitter vollständig geschlossen ist. Durch unvollständiges Schließen kann sich ein Einfluss auf die korrekte Funktion oder die Leistung des Produkts ergeben.

2 Dualer Lüfter

» Siehe Seite 7


Der duale Lüfter bewegt sich zur optimalen Position, um der Hauptlüfter-Position zu entsprechen, die mit der „Vertikal SET (EINSTELLUNG)“-Taste und „Horizontal SET (EINSTELLUNG)“-Taste eingestellt wurde.

3 Wireless LAN Kontrollanzeige und Tasten

Dieses Produkt hat einen WLAN-Adapter als Zubehör. Die Installationsarbeiten sollten dem Geschäft überlassen werden, in dem das Gerät gekauft wurde oder einem professionellen Installateur. Einzelheiten finden Sie im Einstellungshandbuch.

4 Vertikale Luftleitlamellen

Jedes Mal, wenn Sie die „Vertikal SET (EINSTELLUNG)“-Taste auf der Fernbedienung drücken, ändert sich die vertikale Luftstromrichtung wie folgt:

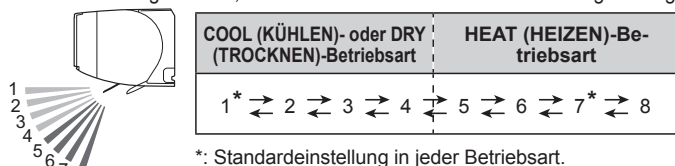

- Nicht von Hand einstellen.
- Zu Beginn der Betriebsarten AUTO (AUTO) oder HEAT (HEIZEN), bleiben die Lamellen zur Justierung evtl. eine Weile in Position 1.
- Wenn Sie in den Betriebsarten COOL (KÜHLEN) oder DRY (TROCKNEN) den Winkel länger als 30 Minuten in Positionen 5-8 belassen, kehren die Lamellen automatisch auf Position 4 zurück.
- Werden die Betriebsarten COOL (KÜHLEN) oder DRY (TROCKNEN) länger in Positionen 5-8 belassen, kann sich Kondenswasser bilden und die Tropfen können Ihr Eigentum beschädigen.

5 Strom-Diffusor

Der Winkel des Strom-Diffusors bewegt sich gemeinsam mit der Bewegung der vertikalen Luftfluss-Richtungslamelle.

6 „PLASMA AIR CLEAN“ (PLASMALUFTREINIGUNG)-Anzeige (blau)

- Leuchtet im Plasmaluftreinigungsbetrieb.
- Blinkt langsam, wenn es Zeit ist, die Plasmaluftreinigungseinheit zu reinigen.
- Blinkt, wenn das Einlassgitter geöffnet ist oder wenn die Plasmaluftreinigungseinheit nass oder verschmutzt ist.

7 "FILTER CLEAN" (FILTERREINIGUNG)-Anzeige (gelb)

- Leuchtet im Filterreinigungsbetrieb.
- Blinkt langsam, wenn es Zeit ist, den Staubbehälter zu reinigen.

8 „ECONOMY“ (STROMSPAR)-Anzeige (grün)

Leuchtet im Economy (Stromspar)-Betrieb und bei 10 °C HEIZ-Betrieb.

9 „TIMER“-Anzeige (orange)

Leuchtet im Timer-Betrieb und blinkt langsam, wenn ein Fehler in den Timer-Einstellungen erkannt wurde. Einzelheiten finden Sie in der „Automatische Neustartfunktion“ auf Seite 9.

10 „OPERATION“(BETRIEB)-Anzeige (grün)

Leuchtet in normalem Betrieb, und blinkt langsam im automatischen Abtaubetrieb.

11 Fernbedienungssensor




VORSICHT



Für eine funktionierende Signalübertragung zwischen Fernbedienung und Innengerät halten Sie den Signalempfänger fern von folgenden Einflüssen:


- Direktem Sonnenlicht oder anderen starken Lichtern
- Fernsehgeräten mit Flachbildschirm

In Räumen, die mit schnell startenden, fluoreszierenden Lampen beleuchtet werden, z. B. Inverterlampen, wird das Signal evtl. nicht richtig übermittelt. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

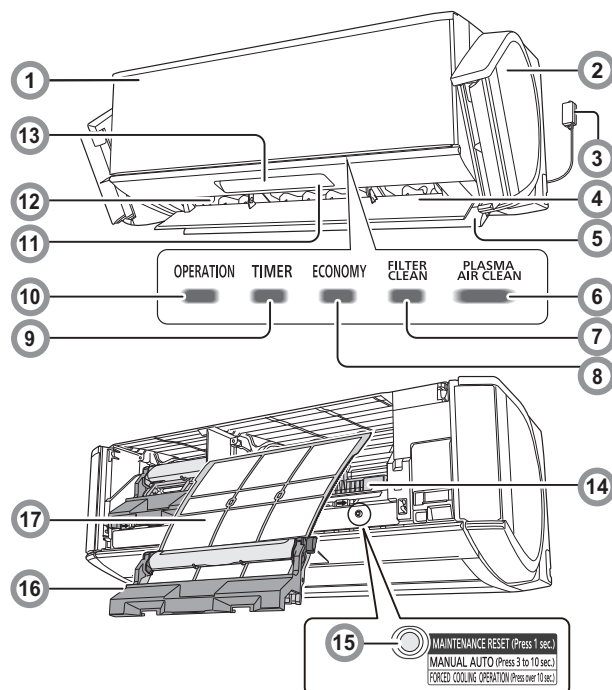

12 Horizontale Luftleitlamellen

Jedes Mal, wenn Sie die „Horizontal SET (EINSTELLUNG)“-Taste auf der Fernbedienung drücken, ändert sich die horizontale Luftstromrichtung der Lamellen wie folgt:

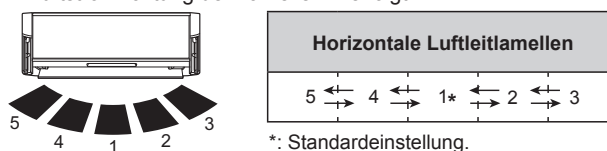

13 Menschensensor

» Siehe Seite 8

Für die Energiesparfunktion. Steuert die Temperatureinstellung durch Erfassen der Personen im Raum.

14 Plasmaluftreinigungsgerät

» Siehe Seite 9

Sammelt feine Partikel wie Pollen und Hausstaub (nur rechte Seite des Innengeräts)

15 Taste Innengerät

Funktion	Beschreibung	Aktion
MAINTENANCE RESET (WARTUNG ZURÜCKSETZEN)	Verwenden, wenn die Wartung des Staubbehälters oder der Plasmaluftreinigungseinheit abgeschlossen ist. (Siehe Seite 12)	Kürzer als 3 Sekunden drücken.
MANUAL AUTO (MANUELLE AUTO)	Verwenden Sie dies, um die Klimaanlage im AUTO-Modus zu starten, wenn Sie die Fernbedienung verloren haben oder sie nicht funktioniert.	Länger als 3 Sekunden drücken und dann weniger als 10 Sekunden. (Um zu starten oder stoppen.)
FORCED COOLING OPERATION (ERZWUNGENER KÜHLBETRIEB)	(Nur zur Wartung: Länger als 10 Sekunden drücken. Um anzuhalten, drücken Sie diese Taste oder die „START/STOPP (ON/OFF)“-Taste an der Fernbedienung.)	


16 Staubbehälter

» Siehe Seite 10

17 Luftfilter

» Siehe Seite 10

Überblick über die Fernbedienung und ihre Funktionen

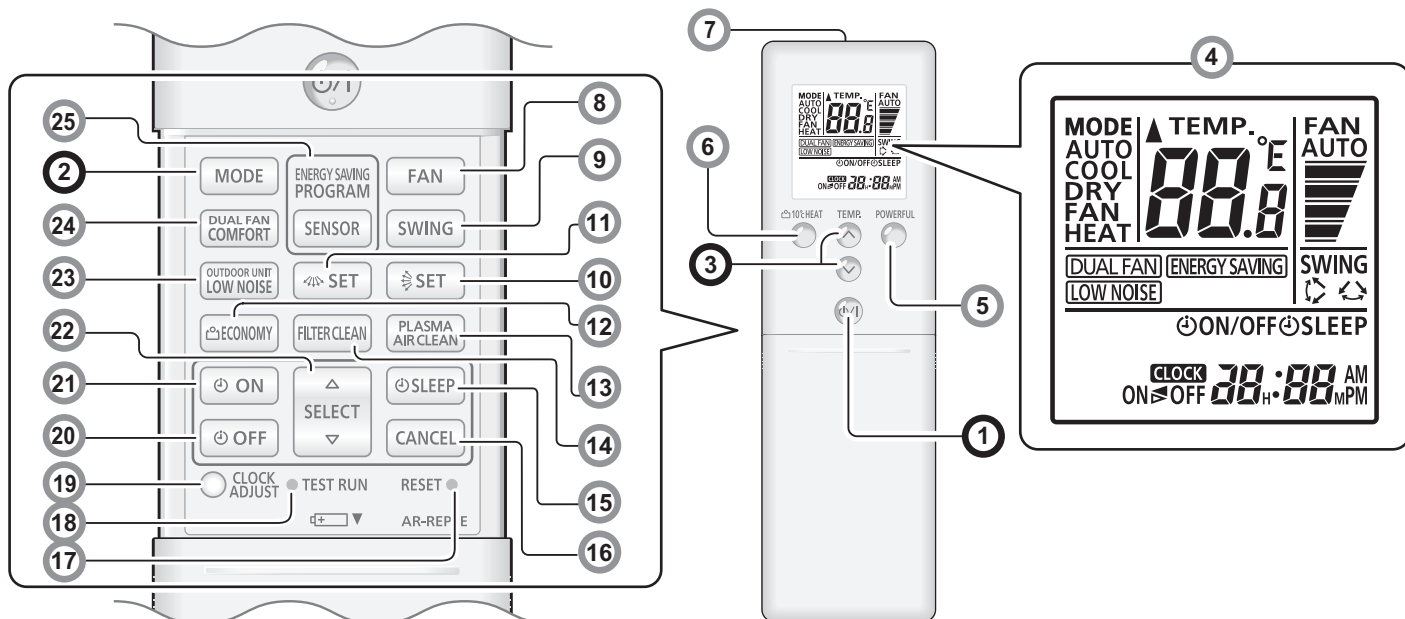

Mit folgenden 3 Schritten können Sie den Betrieb schnell starten:

1 „START/STOPP (ON/OFF)“-Taste

2 „MODE“ (MODUS)-Taste

Schaltet die Betriebsart in der folgenden Reihenfolge um.

AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT
(AUTO) (KÜHLEN) (TROCKNEN) (GEBLÄSE) (HEIZEN)

Hinweise zum HEAT (HEIZEN)-Modus:

- Zu Betriebsbeginn wird das Innengerät zur Vorbereitung etwa 3–5 Minuten lang mit sehr geringer Gebläsegeschwindigkeit betrieben; daraufhin schaltet es auf die gewählte Gebläsegeschwindigkeit.
- Der automatische Abtaubetrieb hat Vorrang vor dem Heizbetrieb, falls notwendig.

Hinweise zum COOL (KÜHLEN)-Modus:

Ab und zu kann es sein, dass der Lüfter des Innengeräts anhält, um die Energiesparsteuerung des Lüfters des Innengeräts auszuführen, die einen energiesparenden Betrieb ermöglicht, indem die Drehung des Lüfters des Innengeräts angehalten wird, wenn das Außengerät angehalten wurde.

3 „TEMP. (Temperatur)“-Tasten

Stellt die gewünschte Temperatur ein.

Die Temperatur kann in 0,5°C Schritten eingestellt werden. Im COOL (KÜHLEN) oder DRY (TROCKNEN) Modus muss die Temperatur niedriger eingestellt werden, als die aktuelle Raumtemperatur. Im HEAT (HEIZEN) Modus muss die Temperatur höher eingestellt werden, als die aktuelle Raumtemperatur. Ansonsten kann der jeweilige Betriebsmodus nicht mit seiner Arbeit beginnen.

Temperatur-Einstellbereich	
AUTO/COOL (KÜHLEN)/DRY (TROCKNEN)	18,0-30,0 °C
HEAT (HEIZEN)	16,0-30,0 °C

Hinweise: Eine Temperaturregelung ist im GEBLÄSE-Modus nicht möglich.

Um die Temperatureinheit zu ändern.

1. Drücken Sie die „START/STOPP (ON/OFF)“-Taste, bis nur noch die Uhr angezeigt wird.
2. Drücken Sie die „TEMP. (Oben)“-Taste (^) mindestens 5 Sekunden lang, um die aktuelle Temperatureinheit anzuzeigen. (Werkseinstellung: °C)
3. Drücken Sie die „TEMP.“-Tasten (^/v), um die Temperatureinheit umzuschalten. (°C ↔ °F)
4. Entweder drücken Sie die „START/STOPP (ON/OFF)“-Taste oder Sie führen keinen zusätzlichen Tastenbetrieb 30 Sekunden lang in Schritt 2 aus, dann wird die aktuelle Temperatureinheit eingestellt.

4 Display der Fernbedienung

In diesem Abschnitt werden alle möglichen Anzeigen dargestellt und beschrieben. Im eigentlichen Betrieb ist das Display mit der Tastenbedienung verknüpft und zeigt nur die notwendigen Anzeigen für jede Einstellung.

5 „POWERFUL“ (VOLLE LEISTUNG)-Taste

Aktiviert den POWERFUL Betrieb.

Das Gerät arbeitet bei maximaler Leistung und starkem Luftstrom, um den Raum schnell abzukühlen oder aufzuheizen. Wenn es aktiviert wurde, sendet das Innengerät 2 kurze Signaltöne aus.

Um es auszuschalten, drücken Sie die „POWERFUL“ (VOLLE LEISTUNG)-Taste noch einmal. Das Innengerät sendet dann 1 kurzen Signaltöne aus.

Der VOLLE LEISTUNG-Betrieb wird in folgenden automatisch ausgeschaltet:

- Die eingestellte Raumtemperatur hat die eingestellte Temperatur in den Modi KÜHLEN, TROCKNEN oder HEIZEN erreicht.
- Es sind 20 Minuten seit der Einstellung des VOLLE LEISTUNG-Betriebs vergangen.

Selbst in den oben beschriebenen Situationen, wird der VOLLE LEISTUNG-Betriebs nicht automatisch ausgeschaltet, wenn er eine bestimmte Zeit gelaufen ist.

Hinweise:

- Die Luftstromrichtung und die Gebläsegeschwindigkeit werden automatisch geregelt.
- Dieser Betrieb ist nicht gleichzeitig mit dem Economy (ECO-MODUS)-Betrieb möglich.
- POWERFUL (VOLLE LEISTUNG)-Betrieb wird die OUTDOOR UNIT LOW NOISE (FLÜSTERBETRIEB FÜR AUSSENGERÄT), ENERGY SAVING (ENERGIESPAR)-Funktionen außer Kraft setzen. Beide Funktionen werden, wenn sie eingestellt sind, starten, nachdem der VOLLE LEISTUNG-Betrieb ausgeschaltet wurde.

6 „10 °C HEAT“ (10°C HEIZEN)-Taste

Startet den 10°C HEIZEN-Betrieb, der die Raumtemperatur auf 10 °C beibehält, um zu verhindern, dass die Raumtemperatur zu tief abfällt. Nachdem die Taste gedrückt wurde, um den 10 °C HEIZEN-Betrieb zu starten, gibt das Innengerät 1 kurzen Piepton ab und die „ECONOMY“ (STROMSPAR)-Anzeige (grün) schaltet sich ein. Um es auszuschalten, drücken Sie die „START/STOPP (ON/OFF)“-Taste noch einmal. Die „ECONOMY“ (STROMSPAR)-Anzeige geht aus.

Hinweise:

- Der HEAT (HEIZEN)-Modus wird nur ausgeführt, wenn die Raumtemperatur warm genug ist.

7 Signalgeber

Richten Sie diesen auf den Sensor am Innengerät.

- Eine Signalübertragungsanzeige ▲ auf dem Display der Fernbedienung zeigt an, dass das Signal von der Fernbedienung gesendet wird.
- Die Sendereichweite beträgt etwa 7 m.
- Sie hören einen Piepton, wenn das Signal richtig gesendet wurde. Wenn kein Piepton ertönt, drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung nochmals.

Überblick über die Fernbedienung und ihre Funktionen (Fortsetzung)

8 „FAN“ (GEBLÄSE)-Taste * |


Steuert die Lüftergeschwindigkeit.




- Wenn AUTO ausgewählt wurde, wird die Lüftergeschwindigkeit automatisch auf den Betriebsmodus eingestellt.

9 „SWING“ (SCHWENKBETRIEB)-Taste * |

Stellt den automatischen Schwenkbetrieb ein. Jedes Mal, wenn die „SWING“ (SCHWENKBETRIEB)-Taste gedrückt wird, wird sich der Betrieb ändern.



- Der linke/rechte Schwenkbetrieb wird der Richtung folgen, wie auf Seite 4 „Horizontale Luftleittlamellen“ angezeigt wird.
- Der Hoch / Runter Schwenk-Betriebsbereich wird durch Modus wie folgt unterschieden:

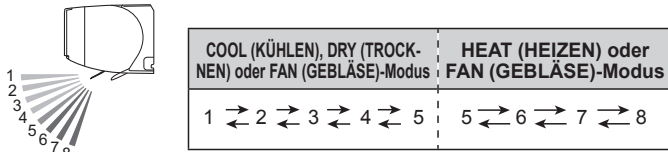

Hinweise:

- Der SCHWENKBETRIEB-Betrieb kann zeitweise stoppen, wenn das Gebläse des Innengeräts sich mit sehr geringer Geschwindigkeit oder gar nicht bewegt.
- Im LÜFTER Modus, wird der Hoch / Runter Schwenk-Betriebsbereich von 1 ↔ 5 oder 5 ↔ 8 je nach Luftstromrichtung entschieden und bereits vor dem Start des Schwenkbetrieb eingestellt.

10 „Vertikal SET (EINSTELLUNG)“-Taste >>> Siehe Seite 4 |

Stellt die vertikale Luftstromrichtung ein.

Hinweise:

- Bei Beginn des AUTO (AUTO) Modus können Sie die Luftstromrichtung nicht ändern.

11 „Horizontal SET (EINSTELLUNG)“-Taste >>> Siehe Seite 4 |

Stellt die horizontale Luftstromrichtung ein.

Hinweise:

- Bei Beginn des AUTO (AUTO) Modus können Sie die Luftstromrichtung nicht ändern.

12 „ECONOMY“ (STROMSPAR)-Taste |

Startet oder stoppt den Economy (Stromspar) Betrieb, der mehr Strom spart, als andere Betriebsarten, durch eine Änderung der eingestellten Temperatur auf einen moderaten Rahmen.

Wenn Sie die „ECONOMY“ (STROMSPAR)-Taste drücken, leuchtet die „ECONOMY“ (STROMSPAR)-Anzeige am Innengerät auf.

- Im KÜHLEN oder TROCKNEN -Modus wird die Raumtemperatur einige Grade höher als die eingestellt Temperatur eingestellt.
- Im HEIZEN-Modus, wird die Raumtemperatur einige Grade höher geregelt als die eingestellte Temperatur.

Hinweise:

- In den Betriebsarten COOL (KÜHLEN), HEAT (HEIZEN) oder DRY (TROCKNEN) beträgt die maximale Leistung 70% des gewöhnlichen Betriebs.
- Dieser Betrieb ist nicht möglich während der Temperaturüberwachung im AUTO-Modus.

13 „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG)-Taste >>> Siehe Seite 9 |

Aktiviert oder deaktiviert die Plasmaluftreinigungsfunktion.

- * Die Plasmaluftreinigungsfunktion ist beim Zeitpunkt des Kaufs ON (EIN) geschaltet.

14 „FILTER CLEAN“ (FILTER REINIGUNG)-Taste >>> Siehe Seite 8

Die Luftfilterreinigung kann sofort ausgeführt werden, indem die Fernbedienung eingesetzt wird.

15 „SLEEP (EINSCHLAF)-Timer“-Taste >>> Siehe Seite 7

Aktiviert den SLEEP (SCHLAF)-Timer, der dabei hilft, dass Sie bequem bei schrittweiser Temperatursteuerung einschlafen.

16 „Timer CANCEL (ABBRECHEN)“-Taste |

Bricht den eingestellten Timer ab.

17 „RESET“ (ZURÜCKSETZEN)-Taste

Wenn Sie die „RESET“ (ZURÜCKSETZEN)-Taste drücken, drücken Sie diese vorsichtig mit der Spitze eines Kugelschreibers oder einem ähnlichen Gegenstand in die richtige Richtung, wie in dieser Abbildung gezeigt.



18 „TEST RUN“ (TESTLAUF) Taste * |

Wird nur für den ersten Test bei der Installation der Einheit verwendet. Diese Taste darf nicht bei normalem Gebrauch gedrückt werden, da sie einen falschen Betrieb verursacht.

- Während des Testlaufs blinken die „OPERATION“ (BETRIEB)-Anzeige und die „TIMER“-Anzeige gleichzeitig.
- Um den Testlauf zu beenden, der unbeabsichtigt gestartet wurde, müssen Sie die Klimaanlage ausschalten, indem Sie die „START/STOPP (ON/OFF)“-Taste drücken.

19 „CLOCK ADJUST“ (UHREINSTELLUNGS)-Taste >>> Siehe Seite 3

Wird zur Einstellung der Uhr verwendet.

20 „OFF (AUSSCHALT)-Timer“-Taste >>> Siehe Seite 7 * |

Aktiviert den OFF (AUSSCHALT)-Timer.

21 „ON (EINSCHALT)-Timer“-Taste >>> Siehe Seite 7 * |

Aktiviert den ON (EINSCHALT)-Timer.

22 „SELECT“ (AUSWÄHLEN)-Taste

Wird zur Einstellung der Uhr oder des Timers verwendet.

23 „OUTDOOR UNIT LOW NOISE“ (FLÜSTERBETRIEB FÜR AUSSENGERÄT) -Taste

Startet oder stoppt den OUTDOOR UNIT LOW NOISE (FLÜSTERBETRIEB FÜR AUSSENGERÄT)-Betrieb (Außengerät geräuscharm), der das Geräusch mindert, das vom Außengerät erzeugt wird, indem die Drehzahlgeschwindigkeit des Kompressors gedrosselt wird und die Lüftergeschwindigkeit unterdrückt. Sobald der Betrieb eingestellt wurde, wird die Betriebseinstellung beibehalten, bis Sie diese Taste noch einmal drücken, um den Betrieb anzuhalten, selbst wenn der Betrieb des Innengeräts angehalten wird.

[LOW NOISE] Die Anzeige der OUTDOOR UNIT LOW NOISE der Fernbedienung zeigt an, dass das Gerät im OUTDOOR UNIT LOW NOISE-Modus (Außengerät geräuscharm) ist.

Hinweise:

- Dieser Vorgang kann nicht gleichzeitig mit FAN (LÜFTER), DRY (TROCKEN) und POWERFUL (VOLLE LEISTUNG) Betriebsarten durchgeführt werden.

24 „DUAL FAN COMFORT“ (DUALER LÜFTER KOMFORT)-Taste >>> Siehe Seite 7

Aktiviert oder deaktiviert die DUALER LÜFTER KOMFORT Funktion.

25 „SENSOR“-Taste (ENERGIESPARFUNKTION) >>> Siehe Seite 8

Aktiviert oder deaktiviert die Energiesparfunktion.

- * Die Energiesparfunktion ist beim Zeitpunkt des Kaufs EIN geschaltet.

*: Die Einstellung muss erfolgen, während der Einstellungsbildschirm für jede Funktion angezeigt wird.


|: Die Taste lässt sich nur bedienen, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist.

■ LÜFTERSTEUERUNG ZUM ENERGIESPAREN

Wenn die eingestellte Temperatur während des Kühlbetriebs erreicht wird, arbeitet der Lüfter intermittierend und es wird Energie gespart. Die Lüftersteuerung für die Energiesparfunktion ist beim Zeitpunkt des Kaufs eingeschaltet. Um diese Funktion zu verwenden, verwenden Sie folgende Schritte:

1. Stellen Sie das Innengerät aus, indem Sie die „START/STOPP (ON/OFF)“-Taste drücken.
2. Drücken Sie die „FAN“ (GEBLÄSE)-Taste mindestens 5 Sekunden lang, bis der aktuelle „FC“-Status der Lüftersteuerung angezeigt wird.
3. Drücken Sie die „TEMP.“-Tasten (▲/▼), um ein- oder auszuschalten.
4. Drücken Sie die „START/STOPP (ON/OFF)“-Taste, um die Einstellung zum Innengerät zu schicken. Nachdem der Status gesendet wurde, kehrt das Display automatisch zum Ursprungsbildschirm zurück.

Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Tasten gedrückt werden, nachdem der „FC“-Status angezeigt wurde, kehrt das System zum ursprünglichen Uhr-Display zurück. In diesem Fall beginnen Sie wieder mit Schritt 1.

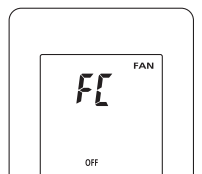

Timer-Betrieb

Hinweis zu den Timer-Einstellungen:

Jede Unterbrechung der Stromversorgung, z. B. ein Stromausfall oder das Herauspringen/Ausschalten der Sicherung, führt dazu, dass die integrierte Uhr falsch geht. In einem solchen Fall blinkt die „TIMER“-Anzeige am Innengerät, und Sie müssen neu einstellen.

ON (EIN)-Timer oder OFF (AUS)-Timer

- 1 Stellen Sie das Innengerät ein, indem Sie die „START/STOPP (ON/OFF)“-Taste drücken. Die „OPERATION“ (BETRIEB)-Anzeige am Innengerät geht an. Wenn das Innengerät schon in Betrieb ist, überspringen Sie diesen Schritt.
- 2 Drücken Sie die „ON (EINSCHALT)-Timer“-Taste oder die „OFF (AUSSCHALT)-Timer“-Taste. Die Uhranzeige an der Fernbedienung wird angezeigt und die „TIMER“-Anzeige am Innengerät geht an.
- 3 Stellen Sie die Zeit ein, indem Sie die „SELECT“ (AUSWÄHLEN)-Taste drücken. ▲ an der Fernbedienung blinkt und das Signal wird übertragen. (Etwa 5 Sekunden später geht das Display der Fernbedienung auf den Standby-Bildschirm.)

Um den Timer abzubrechen und um in den normalen Betriebsmodus zu zurück zu gehen, drücken Sie die „Timer CANCEL (ABBRECHEN)“-Taste. Um die Timer-Einstellung erneut vorzunehmen, führen Sie die Schritte 2 und 3 noch einmal aus.

Programm-Timer (kombinierter Einsatz von ON- und OFF-Timer)

Sie können einen integrierten ON-OFF oder OFF-ON-Timer einstellen. Einer der Timer, dessen konfigurierte Startzeit näher an der aktuellen Zeit ist, beginnt zuerst zu arbeiten und die Reihenfolge des Timer-Betriebs wird wie folgt angezeigt:

Timer	Anzeige am Display der Fernbedienung
ON-OFF-Timer	ON▷OFF
OFF-ON-Timer	ON◀OFF

Der Timer, der später eingestellt wurde, zählt herunter, nachdem das Herunterzählen des vorhergehenden Timer beendet ist.

Hinweise:


- Wenn Sie den Einstellungswert des Timers ändern, nachdem der Timer programmiert ist, wird das Herunterzählen des Timers in diesem Moment zurückgesetzt.
- Die Zeiteinstellung für jede Kombination muss innerhalb einer Spanne von 24 Stunden erfolgen.

SLEEP (SCHLAF)-Timer

- 1 Drücken Sie die „SLEEP (EINSCHLAF)-Timer“-Taste, um den SLEEP (Schlaf)-Timer zu aktivieren. Die „OPERATION“ (BETRIEB)-Anzeige und die „TIMER“-Anzeige am Innengerät gehen an.
- 2 Stellen Sie die Zeit ein, indem Sie die „SELECT“ (AUSWÄHLEN)-Taste drücken. ▲ an der Fernbedienung blinkt und das Signal wird übertragen. (Etwa 5 Sekunden später geht das Display der Fernbedienung auf den Standby-Bildschirm.) Mit jedem Druck auf die Taste ändert sich die Uhrzeit wie folgt:



Um den Timer zu wiederholen, drücken Sie die „SLEEP (EINSCHLAF)-Timer“-Taste, wenn die SLEEP-Anzeige nicht am Display der Fernbedienung angezeigt wird. Damit Sie bequem einschlafen können und trotzdem übermäßiges Heizen oder Kühlen während Ihres Schlafs vermeiden, steuert der SLEEP-Timer die Temperatureinstellung automatisch je nach der eingestellten Zeit, wie folgend gezeigt. Die Klimaanlage schaltet sich vollständig aus, nachdem die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

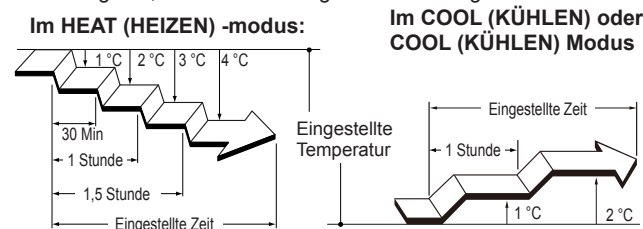

Dualer Lüfter Komfort

* Der duale Lüfter ist zum Kaufzeitpunkt AUS.

- 1 Um den dualen Lüfter Komfort zu aktivieren, drücken Sie die „DUAL FAN COMFORT“ (DUALER LÜFTER KOMFORT)-Taste. **[DUAL FAN]** blinkt auf dem Display der Fernbedienung.
- 2 Um den dualen Lüfter Komfort zu deaktivieren, drücken Sie die „DUAL FAN COMFORT“ (DUALER LÜFTER KOMFORT)-Taste erneut. **[DUAL FAN]** wird nicht mehr auf der Fernbedienung angezeigt.


Hinweise:

- Der duale Lüfter funktioniert mit den empfohlenen Einstellungen.
- Der Betrieb ist nur mit dem dualen Lüfter möglich.
- Im HEAT (HEIZEN)-Modus gibt es keinen Luftfluss des dualen Lüfters bei den folgenden Bedingungen.
 - Wenn die Raumtemperatur niedriger ist als die eingestellte Temperatur
 - Wenn die Temperatur des HEAT (HEIZEN)-Luftflusses niedrig ist
 - Während des automatischen Abtaubetriebs
- Es gibt mehr Luftfluss wenn der duale Lüfter AN ist im Vergleich dazu wenn der AUS ist, also ist das Betriebsgeräusch auch lauter.

<Zusätzliche Einstellung>

Es kann sein, dass die Einstellungen des dualen Lüfters nicht zu Ihren bevorzugten Einstellungen passen, wenn er im COOL (KÜHLEN)-Modus, DRY (TROCKNEN)-Modus oder FAN (LÜFTER)-Modus ist. In diesem Fall verwenden Sie die Fernbedienung, um die Richtung des Luftflusses des dualen Lüfters zu ändern, so dass die Luft weiter fließt.

1. Stellen Sie das Innengerät aus, indem Sie die „START/STOPP (ON/OFF)“-Taste drücken.
2. Drücken Sie die „DUAL FAN COMFORT“ (DUALER LÜFTER KOMFORT)-Taste mindestens 5 Sekunden, bis der aktuelle „DUAL FAN“ (DUALER LÜFTER)-Status angezeigt wird.
3. Drücken Sie die „TEMP.“-Tasten (▲/▼), um die Einstellung umzuschalten. „1“ (Standard) ↔ „2“ (weit entfernt)
4. Drücken Sie die „START/STOPP (ON/OFF)“-Taste, um die Einstellung zum Innengerät zu schicken. Nachdem der Status gesendet wurde, kehrt das Display automatisch zum Ursprungsbildschirm zurück.

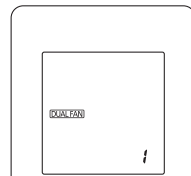

Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Tasten gedrückt werden, nachdem der „DUAL FAN“ (DUALER LÜFTER)-Status angezeigt wurde, kehrt das System zum ursprünglichen Uhr-Display zurück. In diesem Fall beginnen Sie wieder mit Schritt 1.

Wenn dies immer noch nicht Ihren Vorlieben entspricht, suchen Sie autorisiertes Servicepersonal auf. (Die Einstellungen des dualen Lüfters können präziser eingestellt werden.)

Menschsensensor (Energieeinsparung)

Um Stromverschwendung zu vermeiden, steuert diese Funktion die Temperatureinstellung, wenn niemand den Raum betritt. Die Energiesparfunktion ist beim Zeitpunkt des Kaufs eingeschaltet.

- 1 Um das Energiesparfunktion zu aktivieren, drücken Sie die „SENSOR“-Taste.
ENERGY SAVING blinkt auf dem Display der Fernbedienung.
- 2 Um die Energiesparfunktion zu deaktivieren, drücken Sie die „SENSOR“-Taste noch einmal.
ENERGY SAVING wird nicht mehr auf der Fernbedienung angezeigt.

Über die ENERGIESPAR-Funktion



Wenn niemand den Raum für etwa 20 Minuten betritt, wird die eingestellte Temperatur automatisch gesteuert.
(Wenn jemand zurück in den Raum kommt, wird der Menschsensensor dies erkennen und automatisch auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen.)

Betriebsmodus	Betriebsangaben (wenn eine Weile niemand im Raum ist)
COOL/DRY (KÜHLEN/ TROCK- NEN)	Die eingestellte Temperatur wird maximal um etwa 2°C erhöht.
HEAT (HEI- ZEN)	Die eingestellte Temperatur wird maximal um etwa 4°C gesenkt.
AUTO (AUTO)	Dies läuft automatisch mit der ENERGIESPAR-Funktion für den gewählten Modus (Kühlen / Heizen).

- Wenn der zusammen mit dem SCHLAF-Timer verwendet wird (Seite 7), wird der SCHLAF-Timer bevorzugt.
- Während des 10°C HEIZ Betriebs, wenn niemand im Raum ist, wird die Solltemperatur nicht geändert.

- Anwendungsbereich ist wie folgt.

Vertikaler Winkel 90° (Seitenansicht) Horizontaler Winkel* 100° (Draufsicht)

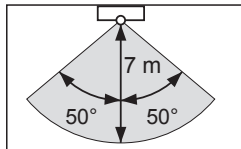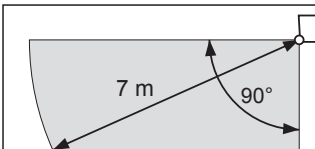

Die Energiesparfunktion funktioniert möglicherweise nicht, wenn sich die Temperatur des Raumes stark von der definierten Temperatureinstellung unterscheidet, wie beispielsweise unmittelbar nach dem Start des Betriebs.

* Der horizontale Winkel kann entsprechend der Einbaulage verändert werden. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

Über den MENSCHENSENSOR

- Details zur Erkennung mit dem Menschsensensor
 - Der Menschsensensor erkennt, ob sich Personen im Raum befinden, indem er nach Bewegung von Menschen im Raum sucht.

Hinweis

- Da der Menschsensensor Infrarotlicht erkennt, das durch Menschen verursacht wird, kann es Fälle geben, in denen diese Erkennung nicht korrekt ist.

Situationen, in denen der Sensor keine Personen im Raum erkennt, auch wenn jemand da ist

- Wenn die Temperatur hoch ist und die Differenz zur Körpertemperatur des Menschen gering ist.
(Wie zum Beispiel während des Sommers, wenn die Temperatur 30°C oder höher ist.)
- Wenn jemand im Raum ist, der sich längere Zeit nicht bewegt.
- Wenn sich jemand hinter dem Sofa oder anderen Möbeln, Glas versteckt oder ähnliche Situationen.
- Wenn jemand extrem dicke Kleidung trägt und mit dem Rücken zum Sensor steht.

Situationen, in denen der Sensor versehentlich Personen im Raum erkennt, auch wenn niemand da ist

- Wenn sich ein Hund oder eine Katze im Raum bewegt.
- Wenn der Wind die Vorhänge bewegt oder sich die Pflanzen bewegen.
- Wenn es Heizgeräte, Luftbefeuchter oder Elektrogeräte, wie oszillierende elektrische Ventilatoren, in Betrieb sind.

Filterreinigung

OPERATION TIMER ECONOMY **FILTER CLEAN** PLASMA
AIR CLEAN

Wenn die Betriebszeit der Klimaanlage insgesamt 40 Stunden erreicht hat, wird der Luftfilter automatisch gereinigt, während der Betrieb angehalten wird. Kumulierter Staub wird automatisch gereinigt und in der Staubbox gesammelt.

Hinweis

- Die Filterreinigung dauert etwa 13 Minuten. Die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige des Innengeräts leuchtet auf während der Filterreinigung.
- Wenn die Klimaanlage ohne Unterbrechung kontinuierlich verwendet wird, wird der Betrieb immer nach 64 Stunden zeitweise gestoppt, um eine Filterreinigung auszuführen. (Betrieb startet erneut nachdem die Filterreinigung abgeschlossen wurde.)
- Wenn die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige langsam blinkt, zeigt dies an, dass es Zeit ist, den Staubbehälter zu reinigen. (Nachdem etwa 10.000 Betriebsstunden der Klimaanlage verstrichen sind.) Filterreinigung wurde dieses Mal nicht ausgeführt. Bitte reinigen Sie den Staubbehälter.
- Die Filterreinigung funktioniert nicht, wenn das Innengerät mit dem SLEEP (Schlaf)-Timer pausiert. Wenn das Innengerät jedes Mal mit dem SLEEP-Timer pausiert, während es von der Staubmenge abhängt, ist es empfehlenswert, etwa einmal pro Woche die Filterreinigung mit der Fernbedienung durchzuführen.
- Die Filterreinigungsfunktion kann deaktiviert werden. Bitten Sie autorisiertes Servicepersonal, die Filterreinigungsfunktion zu deaktivieren.
 - Wenn die Filterreinigungsfunktion deaktiviert wurde, führen Sie regelmäßig eine Filterreinigung aus, indem Sie die Fernbedienung verwenden.



VORSICHT



Bitte berühren Sie nicht den Staubbehälter oder Luftfilter während der Filterreinigung. Das Entfernen des Staubbehälters / Luftfilters oder Ziehen oder Drücken des Luftfilters mit der Hand, kann das Innengerät beschädigen.

Um den Filter sofort zu reinigen

- 1 Drücken Sie die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Taste, während die Klimaanlage nicht in Betrieb ist.
Die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige des Innengeräts leuchtet auf.
- 2 Um die Filterreinigung anzuhalten, drücken Sie die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Taste.
Die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige des Innengeräts geht aus.


Hinweise:

- Trennen Sie die Stromversorgung nicht und stellen Sie den Trennschalter während der Filterreinigung nicht aus, bis die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige ausgeht. Ansonsten kann das Innengerät Schaden nehmen.
- Je nachdem wie schmutzig der Luftfilter ist, kann der Staub nicht vollkommen mit einer Filterreinigung entfernt werden. In diesem Fall aktivieren Sie bitte die Filterreinigung nach einmal mit der Fernbedienung.
- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, kann es sein, dass die Filterreinigung nicht funktioniert, wenn sie wiederholt mit der Fernbedienung aktiviert wurde. Bitte warten Sie etwa 30 Minuten, bevor Sie die Filterreinigung aktivieren.
- Es kann sein, dass der Filter nicht in der Lage ist den Staub zu entfernen, oder er funktioniert nicht richtig, je nach Art des Staubs, wie zum Beispiel Staub mit viel Zigarettenteer oder Öl oder wenn der Staub verhärtet ist. In diesem Fall reinigen Sie bitte den Staubbehälter und den Luftfilter.
- Staub kann sich im Inneren ansammeln, wenn das Innengerät in einer Umgebung verwendet wird, wo Feinstaub oder eine große Menge Öl vorkommen. Es wird empfohlen, die Wartungsinspektionen zusätzlich zur regelmäßigen Reinigung vorzunehmen.
- Wenn die Filterreinigung während des Betriebs angehalten wird, stoppt es nicht automatisch, da es nur stoppt, nachdem der Luftfilter auf seine ursprüngliche Position zurückgekehrt ist.
- Die Betriebszeit, die erreicht werden muss, um die automatische Reinigung des Luftfilters durchzuführen, kann geändert werden und die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige kann so eingestellt werden, dass sie sich nicht einschaltet. Um weitere Informationen zu erhalten, fragen Sie autorisiertes Servicepersonal.

Plasmaluftreinigung

OPERATION TIMER ECONOMY FILTER CLEAN PLASMA AIR CLEAN

Das Plasmaluftreinigungsgerät sammelt Feinpartikel wie Pollen oder Hausstaub werden mit statischer Elektrizität, um die Luft im Raum zu säubern.

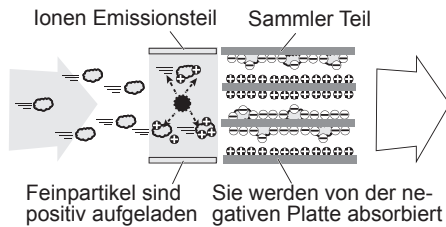

* Entfernung von feinen Teilchen von weniger als 0,3 µm kann nicht bestätigt werden. Zusätzlich werden nicht alle gefährlichen Substanzen in der Luft entfernt.

- 1 Um die Plasmareinigungsfunktion zu aktivieren, drücken Sie die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG)-Taste. Die Anzeige des „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG) des Innengeräts leuchtet auf.
- 2 Um die Plasmaluftreinigungsfunktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG)-Taste erneut. Die Anzeige des „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG) des Innengeräts geht aus.

Hinweise:

- Achten Sie darauf, den Plasma-Luftreiniger mit dem angebrachten Luftfilter zu betreiben. Erfolgt das nicht, kann das Innengerät Schaden nehmen.
- Plasmaluftreinigung erfolgt während des Betriebs. Während des Plasmaluftreinigungsbetriebs leuchtet die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG)-Anzeige auf.
- Wenn die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG)-Anzeige des Innengeräts langsam blinkt, zeigt dies an, dass es Zeit ist, die Plasmaluftreinigungseinheit zu reinigen.
- Wenn die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG)-Anzeige des Innengeräts blinkt, zeigt dies an, dass die Plasmaluftreinigungseinheit nass oder schmutzig ist. In diesem Fall reinigen Sie das Plasmaluftreinigungsgerät und trocknen Sie es vollständig.
- Obwohl die Waschfrequenz von der Anwendungsumgebung variiert, ist es empfehlenswert, das Plasmaluftreinigungsgerät einmal im Jahr zu waschen.
- Aus Sicherheitsgründen funktioniert die Plasmaluftreinigung nicht, wenn das Einlassgitter während des Betriebs geöffnet ist. In diesem Fall kann es sein, dass die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG)-Anzeige blinkt.
- Während des Plasmaluftreinigungsbetriebs kann es einen leichten Geruch geben, ähnlich wie bei einem Schwimmbeckendesinfizierer. Wenn Sie der Geruch stört, stellen Sie die Plasmaluftreinigung auf „OFF“ (AUS) und lüften Sie den Raum.
- Die Plasmaluftreinigung ist am effektivsten, wenn die Lüftergeschwindigkeit HOCH eingestellt ist.
- Die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG)-Anzeige kann so eingestellt werden, dass sie sich nicht einschaltet. Um weitere Informationen zu erhalten, fragen Sie autorisiertes Servicepersonal.

Allgemeine Informationen zum Betrieb

Automatischer Abtaubetrieb

Wenn die Außentemperatur sehr niedrig ist und die Luftfeuchtigkeit hoch, kann sich während des Heizbetriebs Frost am Außengerät bilden, und die Heizleistung des Produkts könnte sich verringern.

Zum Schutz vor Frost wurde in dieser Klimaanlage eine mikrocomputer-gesteuerte, automatische Abtaufunktion eingebaut. Wenn sich Frost bildet, stoppt die Klimaanlage vorübergehend, und der Abtaubetrieb wird kurz durchgeführt (maximal 15 Minuten.) Die „OPERATION“ (BETRIEB)-Anzeige am Innengerät blinkt während dieses Betriebs.

Wenn sich am Außengerät Frost bildet nach dem Heizbetrieb, stoppt das Außengerät automatisch, nachdem es einige Minuten lang in Betrieb war. Dann beginnt der automatische Abtaubetrieb.

Automatische Neustartfunktion

Bei einer Unterbrechung der Stromzufuhr, z. B. bei einem Stromausfall, stoppt die Klimaanlage einmal. Sie startet jedoch automatisch wieder und führt den vorangegangenen Betrieb fort, sobald die Stromversorgung wieder läuft.

Wenn ein Stromausfall auftritt, nachdem der Timer eingestellt wurde, wird das Herunterzählen des Timers zurückgesetzt. Nachdem die Stromversorgung wieder hergestellt wurde, blinkt die „TIMER“-Anzeige am Innengerät, um Sie darauf hinzuweisen, dass es einen Timer-Ausfall gegeben hat. Stellen Sie am Timer die gewünschten Zeiten erneut ein.

Heizleistung

Diese Klimaanlage arbeitet nach dem Wärmepumpenprinzip, Wärme wird aus der Außenluft absorbiert und diese Wärme wird zum Innengerät übertragen. Als Ergebnis wird die Betriebsleistung reduziert, wenn die Außenlufttemperatur sinkt. Wenn Sie das Gefühl, dass die Heizleistung nicht ausreicht, empfehlen wir Ihnen, dieses Klimagerät in Verbindung mit anderen Arten von Wärmegeräten zu verwenden.

Fehlfunktionen durch andere elektrische Geräte:

Die Benutzung anderer elektrischer Geräte wie einem Elektrorasierer oder die Funktion eines nahe gelegenen Funkwellensenders kann Fehlfunktionen der Klimaanlage verursachen. Falls eine solche Fehlfunktion auftritt, schalten Sie die Sicherung einmal aus. Schalten Sie sie dann wieder ein, und setzen Sie den Betrieb mittels Fernbedienung fort.

Wireless-LAN-Steuerung

Sie können das Klimaanlage-Innengerät mit einem Smartphone oder Tablet bedienen, indem Sie es an einen WLAN-Adapter anschließen. Detaillierte Einzelheiten finden Sie im Einstellungsbandbuch.

Reinigung und Pflege

⚠ VORSICHT

- ❗ • Achten Sie vor dem Reinigen des Produkts darauf, dass dieses ausgeschaltet und von jeglicher Stromversorgung getrennt ist.
- Bevor Sie den Betrieb starten, stellen Sie sicher, dass das Einlassgitter vollständig geschlossen ist. Durch unvollständiges Schließen des Einlassgitters kann es zu störenden Auswirkungen auf Betrieb oder Leistung der Klimaanlage kommen.
- ⊘ • Um Personenschäden zu vermeiden, berühren Sie nicht die Aluminiumlamellen des im Innengerät eingebauten Wärmetauschers, wenn Sie das Gerät warten.
- Setzen Sie das Innengerät keinen flüssigen Insektiziden oder Haarsprays aus.
- Stellen Sie es nicht auf rutschige, unebene oder instabile Oberflächen, wenn Sie das Gerät warten.
- Bitte achten Sie darauf, die Staubbox, Luftfilter und Plasmaluftreinigungsgerät nach der Reinigung usw. richtig zu montieren.

Tägliche Pflege

Wenn Sie das Gehäuse des Innengeräts oder andere Teile der Klimaanlage reinigen, beachten Sie Folgendes:

- Verwenden Sie kein Wasser, das heißer ist als 40 °C.
- Verwenden Sie kein Scheuermittel sowie keine flüchtigen Lösemittel wie Benzin oder Nitroverdünnung.
- Wischen Sie das Gerät sanft mit einem weichen Tuch ab.
- Nicht mit übermäßiger Kraft bürsten, wenn mit einer Bürste usw. gereinigt wird.
- Wenn die Verschmutzung nicht entfernt werden kann, waschen Sie sie bitte in lauwarmem Wasser mit synthetischem Waschmittel (neutral) für den Küchengebrauch.
- Verwenden Sie nichts anderes als synthetisches Waschmittel (neutral) für den Küchengebrauch.
- Gründlich trocknen, nachdem Sie sie mit kaltem oder lauwarmem Wasser gewaschen haben.
- Nicht mit heißer Luft wie mit einem Föhn trocknen.

Nach längerem Nichtgebrauch des Geräts

Wenn das Innengerät 1 Monat oder länger außer Betrieb war, lassen Sie es im FAN-Betrieb einen halben Tag laufen, damit die inneren Bauteile gut trocknen, bevor Sie den normalen Betrieb wieder aufnehmen.

Zusätzliche Inspektion

Nach längerem Nichtgebrauch kann im Gerät angesammelter Staub auch dann eine verminderte Leistung zur Folge haben, wenn Sie das Gerät wie in der Anleitung beschrieben täglich gewartet oder gereinigt haben.

Für einen solchen Fall wird eine Inspektion des Produkts empfohlen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter autorisiertes Fachpersonal.

Leitfaden zur Reinigungszeit

Staubbehälter

Wenn die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige langsam blinkt, zeigt dies an, dass es Zeit ist, den Staubbehälter zu reinigen. In diesem Fall stellen Sie sicher, dass sie ihn reinigen.

Hinweise:

- Die Menge an Staub, die sich ansammelt, ist abhängig von den Umwelt- und Einsatzbedingungen.
- Wenn der Staubbehälter regelmäßig gereinigt wird, bevor die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige blinkt, kann es sein, dass die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige sofort nach der Reinigung angeht.
- Die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige kann so eingestellt werden, dass sie nicht angeht. Um weitere Informationen zu erhalten, fragen Sie autorisiertes Servicepersonal.

Plasmaluftreinigungsgerät

Wenn die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG)-Anzeige langsam blinkt, zeigt dies an, dass es Zeit ist, sie zu reinigen. In diesem Fall stellen Sie sicher, dass Sie sie reinigen.

Luftfilter


Normalerweise ist eine Reinigung nicht erforderlich. Bitte reinigen Sie ihn, wenn Sie sich Sorgen um Staub oder Ölverschmutzung usw. machen.

Innengerät, vertikaler Luftfluss Richtungslamellen, Leistungs Diffusor, dualer Lüfter

Bitte reinigen Sie sie, wenn Sie sich Sorgen um Verschmutzung machen. (Siehe „Tägliche Pflege“, die oben erwähnt wurde)

[Wenn der Dual-Lüfter extrem verschmutzt ist]


- Wenn Ölverunreinigungen oder andere Verschmutzungen am Dual-Lüftereinlass nicht entfernt werden können, verwenden Sie einen Staubsauger, um Staub zu entfernen.
- Bewegen Sie den Dual-Lüfter während der Reinigung nicht, da dies zu einer Fehlfunktion des Gerätes führen kann.

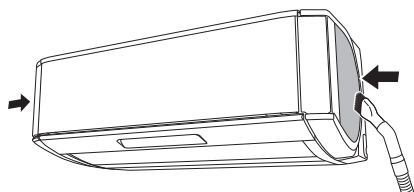



Entfernen des Staubbehälters und des Luftfilters

- 1 Öffnen Sie das Einlassgitter.

Tippen Sie auf den Einzug und öffnen Sie.

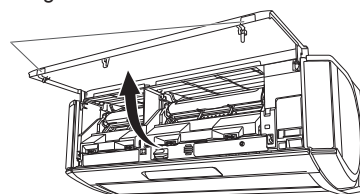

- 2 Schieben Sie den Stopper nach rechts.

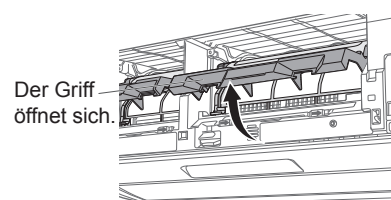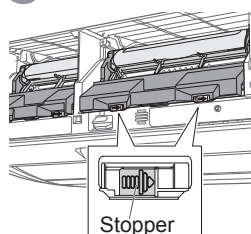


Der Griff öffnet sich.

- 3 Ziehen Sie den Staubbehälter und den Luftfilter heraus.



Halten Sie den Griff und ziehen Sie ihn nach oben.

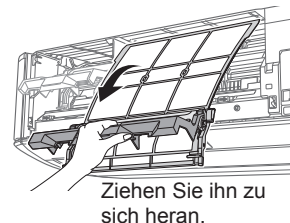

Ziehen Sie ihn zu sich heran.

Hinweise:

- Wenn Sie die Stromversorgung während der Filterreinigung trennen, kann es schwierig werden, den Staubbehälter und Luftfilter herauszuziehen. Bitte ziehen Sie den Staubbehälter und Luftfilter wieder heraus, indem Sie dem unten beschriebenen Verfahren folgen.

- (1) Schließen Sie die Stromversorgung an und drücken und halten Sie die Taste des Innengeräts weniger als 3 Sekunden. (Nach dem „Piepgeräusch“ bewegt sich der Luftfilter.)
- (2) Warten Sie etwa 2 Minuten, trennen Sie dann die Stromversorgung, nachdem bestätigt wurde, dass der Luftfilter gestoppt hat.


Reinigung und Pflege (Fortsetzung)

Reinigen Sie den Staubbehälter


Hinweise:

- Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf, wenn Sie den Staubbehälter oder Deckel (transparent) öffnen.
- Ziehen oder biegen Sie den Luftfilter nicht mit übermäßiger Kraft.


- 1 Entfernen Sie den Luftfilter aus dem Staubbehälter.

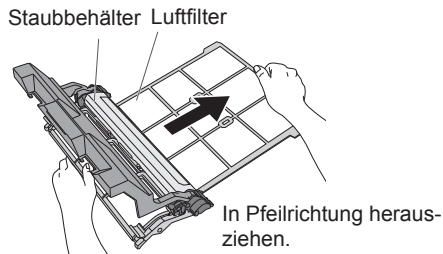

- 2 Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie den Staub innen mit einem Staubsauger oder einer Bürste.

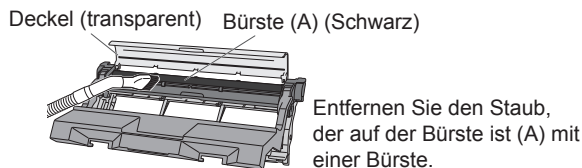

- 3 Öffnen Sie den Staubbehälter und entfernen Sie den Staub innen mit einem Staubsauger oder einer Bürste.

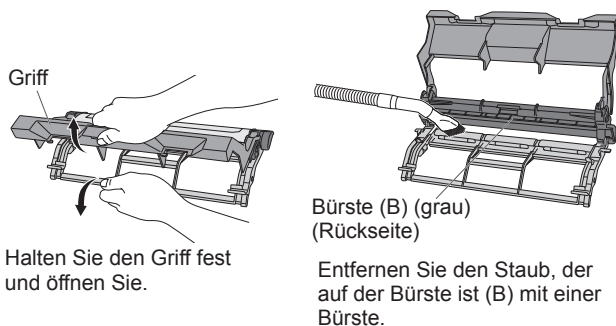

Hinweise:


- Den Staubbehälter nicht kräftig öffnen oder schütteln. Dies kann dazu führen, dass der Behälter auseinander fällt oder bricht oder Verletzungen verursacht.

[Wenn der Staubbehälter oder der Luftfilter stark verschmutzt sind]


- Staubbehälter
Waschen Sie ihn mit Wasser, dann wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab und trocknen Sie ihn im Schatten.
- Luftfilter
Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder waschen Sie ihn mit Wasser, dann wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab und trocknen Sie ihn im Schatten.

Staubbehälter und Luftfilter anbringen

- 1 Schließen Sie den Deckel des Staubbehälters und befestigen Sie die Registerkarte.

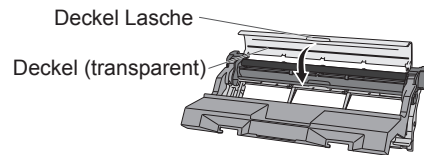


- 2 Halten Sie den Griff und schließen Sie den Staubbehälter.

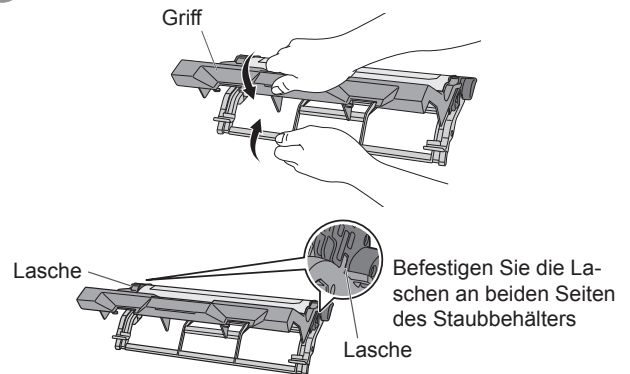


Hinweise:

- Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Hand einklemmen, wenn Sie den Staubbehälter schließen. Sonst kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.

- 3 Setzen Sie den Luftfilter in die Führungen auf beiden Seiten des Staubbehälters.

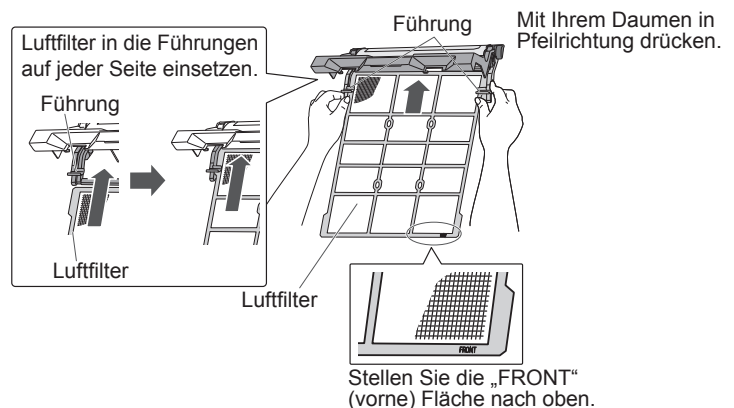


- 4 Richten Sie die untere Kante des Luftfilters mit den horizontalen Markierungen auf dem Staubbehälter aus.

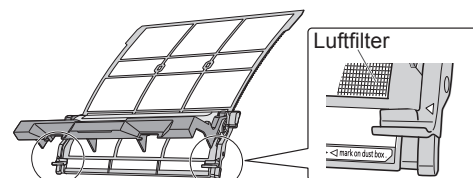


* Wenn der Luftfilter nicht horizontal eingestellt ist, kann dies Schäden verursachen.

- 5 Setzen Sie den Luftfilter entlang der Führungen des Innengeräts ein.

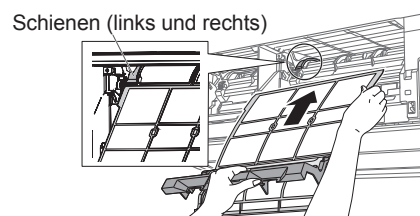


Reinigung und Pflege (Fortsetzung)

- 6 Drücken Sie den Staubbehälter nach hinten und befestigen Sie ihn, nach unten an der unteren Seite.

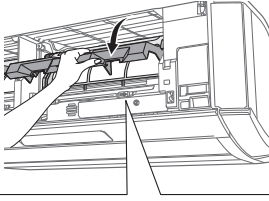

- 7 Schließen Sie den Griff.

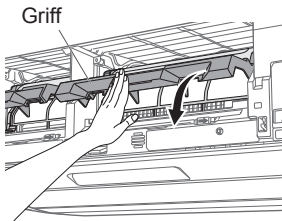

Der Stopper blockiert, wenn der Griff gesenkt wird.

Nachdem Sie den Staubbehälter angebracht haben, halten Sie den mittleren Teil des Staubbehälters und ziehen Sie ihn zu sich heran, so dass er nicht herauskommt.

- 8 Schließen Sie die Stromversorgung an und drücken und halten Sie die Taste des Innengeräts weniger als 3 Sekunden.




Die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige geht aus und die angesammelte Betriebszeit, die als Richtlinie für die Reinigungszeit gilt, wird zurückgesetzt. Der Luftfilter geht auf die voreingestellte Position.

Hinweise:

- Achten Sie darauf, dass Sie die Taste des Innengeräts drücken, um die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige auszuschalten oder die Filterreinigung funktioniert nicht.
- Bestätigen Sie, dass der Staubbehälter und der Luftfilter richtig angebracht wurden, bevor Sie die Taste des Innengeräts drücken.

- 9 Drücken und schließen Sie dann das Einlassgitter.

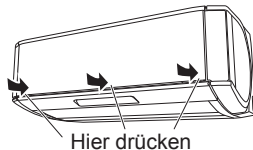

Hinweise:

- Das Innengerät nicht mit geöffnetem Einlassgitter in Betrieb nehmen. Ansonsten kann das Innengerät Schaden nehmen. Schließen Sie das Innengerät fest, da ansonsten die Filterreinigung möglicherweise nicht korrekt ausgeführt werden kann.
- Die Klimaanlage funktioniert nicht, wenn der Filter nicht richtig installiert wurde. (Die Anzeige blinkt).



„OPERATION“ (BETRIEB) : 5 Mal
 „TIMER“ : 5 Mal
 „ECONOMY“ (STROMSPAR) : Schnelles Blinken

Nachdem der Filter gereinigt wurde, installieren Sie ihn richtig und prüfen Sie, ob die Klimaanlage funktioniert.


Plasmaluftreinigungsgerät reinigen

Hinweise:

- Nicht das Innere des Plasmaluftreinigungsgeräts waschen, indem Sie eine Bürste usw. einführen. Ansonsten kann sie beschädigt werden, sie kann brechen oder die dünnen Drähte im Inneren können getrennt werden.
- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

- 1 Entfernen Sie den Staubbehälter und den Luftfilter. (Siehe „Entfernen des Staubbehälters und des Luftfilters“.)

- 2 Ziehen Sie das Plasmaluftreinigungsgerät heraus.

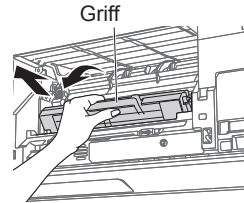

Ziehen Sie den Griff herunter, zu sich heran und heraus.

! VORSICHT



Berühren Sie nicht die Drähte auf der Innenseite der Plasmaluftreinigungseinheit und führen Sie keine Stange usw. ein. einsetzen, um einen Elektroschock oder Schäden zu vermeiden.

- 3 Stellen Sie es in lauwarmes Wasser.

- Lassen Sie es 10 bis 15 Minuten darin.
- Wenn die Verschmutzung schwerwiegend ist, in heißes Wasser mit einem verdünnten synthetischen Waschmittel (neutral) stellen.



- 4 Vertikal und horizontal schütteln oder wischen Sie die Oberfläche mit einem Schwamm ab.

- 5 Unter fließendem Wasser abspülen.

- 6 Schütteln Sie das Plasmaluftreinigungsgerät, um Wasser zu entfernen und trocknen Sie sie sorgfältig im Schatten.

Bestätigen Sie, dass das Plasmaluftreinigungsgerät vollständig trocken ist, bevor Sie sie anbringen. Wenn Sie sie anbringen, wenn sie noch nass ist, kann dies dem Innengerät schaden.

- 7 Drücken Sie das Plasmaluftreinigungsgerät nach hinten im Innengerät und heben Sie den Griff in Pfeilrichtung an.

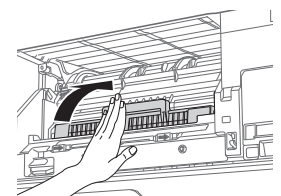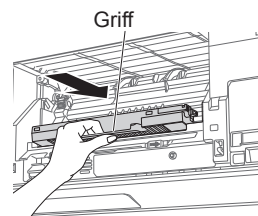

- 8 Bringen Sie den Staubbehälter und den Luftfilter an. (Siehe „Staubbehälter und Luftfilter anbringen“.)

- 9 Schließen Sie die Stromversorgung an und drücken und halten Sie die Taste des Innengeräts weniger als 3 Sekunden.



Die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLASMALUFTREINIGUNG)-Anzeige geht aus und die angesammelte Betriebszeit, die als Richtlinie für die Reinigungszeit gilt, wird zurückgesetzt.

Hinweise:

- Achten Sie darauf, dass Sie die Taste des Innengeräts drücken, um die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLASMALUFTREINIGUNG)-Anzeige auszuschalten oder die Plasmaluftreinigung funktioniert nicht.
- Bestätigen Sie, dass der Staubbehälter und der Luftfilter richtig angebracht wurden, bevor Sie die Taste des Innengeräts drücken.
- Nach der Reinigung der Plasmaluftreinigungseinheit, wenn die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLASMALUFTREINIGUNG)-Anzeige blinkt, bestätigen Sie bitte, dass das Einlassgitter richtig verschlossen ist. Wenn die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLASMALUFTREINIGUNG)-Anzeige blinkt, selbst wenn das Einlassgitter richtig verschlossen ist, kann es sein, dass die Plasmaluftreinigungseinheit kaputt ist. In diesem Fall muss die Plasmaluftreinigungseinheit ausgetauscht werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder eine autorisierte Servicestelle.


Problemlösungen



WARNUNG

- !** In folgenden Fällen stoppen Sie sofort den Betrieb der Klimaanlage und trennen Sie die gesamte Anlage vom Netz, durch Ausschalten der Hauptsicherung oder Herausziehen des Netzsteckers. Dann suchen Sie Ihren Händler oder autorisiertes Fachpersonal auf. So lange das Gerät an der Stromversorgung angeschlossen ist, ist es nicht vollständig von dieser getrennt, auch dann nicht, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Gerät riecht nach Verbranntem oder es kommt Rauch heraus
 - Dem Gerät entströmt Wasser

Die folgenden Symptome stellen keine Fehlfunktion des Produkts dar, sondern es sind normale Funktionen oder Eigenschaften dieses Produkts.

Symptom	Grund	Siehe Seite
Die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige (gelb) blinkt langsam. 	Dies zeigt an, dass es Zeit ist, den Staubbehälter zu reinigen. In diesem Fall reinigen Sie bitte den Staubbehälter.	10
Die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG)-Anzeige (blau) blinkt langsam. 	Dies zeigt an, dass es Zeit ist, das Plasmaluftreinigungsgerät zu reinigen. In diesem Fall reinigen Sie bitte das Plasmaluftreinigungsgerät.	12
Die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG)-Anzeige (blau) blinkt schnell. 	• Das Plasmaluftreinigungsgerät ist nass oder schmutzig. In diesem Fall drücken Sie die „START/STOPP(⏻/⏻)“-Taste, um den Betrieb anzuhalten und dann reinigen Sie die Plasmaluftreinigungseinheit und trocknen Sie sie vollständig. • Das Einlassgitter ist geöffnet. In diesem Fall drücken Sie die „START/STOPP(⏻/⏻)“-Taste, und bestätigen Sie dann, dass das Einlassgitter richtig verschlossen ist.	12
Die Anzeigen „OPERATION“ (BETRIEB) und „TIMER“ blinken 5 Mal und die „ECONOMY“ (STROMSPAR)-Anzeige schnell blinkt. 	Dies zeigt an, dass der Staubbehälter oder der Luftfilter nicht richtig angebracht wurden. In diesem Fall bestätigen Sie bitte, ob der Staubbehälter und der Luftfilter richtig angebracht wurden.	11
Der Betrieb erfolgt nach dem Starten verzögert.	Um ein Herausspringen der Sicherung zu vermeiden, läuft der Kompressor so lange nicht an, wie die Schutzschaltung aktiv ist (für etwa 3 Minuten nach einem plötzlichen AUS→EIN-Wechsel der Stromversorgung).	–
Es ist ein Geräusch zu hören.	• Während des Betriebs, oder direkt nach dem Stoppen der Klimaanlage, kann es sein, dass das Fließen des Kältemittels zu hören ist. Dies könnte auch noch 2–3 Minuten nach dem Starten zu hören sein. • Während des Betriebs entsteht ein leises Quietschgeräusch durch die geringfügige Ausdehnung/Kontraktion der vorderen Abdeckung aufgrund der Temperaturänderung.	–
	Im Heizbetrieb entsteht ein zischendes Geräusch während des automatischen Abtaubetriebs.	9
	Wenn die Filterreinigungsfunktion arbeitet, ist ein Klickgeräusch oder andere Geräusche vom Innengerät zu hören. zu diesem Zeitpunkt leuchtet die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige des Innengeräts auf.	–
	Wenn der Staubbehälter oder der Luftfilter nicht richtig angebracht wurden, kann ein lautes, kontinuierliches Klick-Geräusch zu hören sein. Trennen Sie das Netzteil oder schalten Sie die Sicherung aus, entfernen Sie den Staubbehälter und den Luftfilter auf beiden Seiten und befestigen Sie den Staubbehälter und Luftfilter richtig.	10
	Wenn das Plasmaluftreinigungsgerät verschmutzt ist, können einige Geräusche zu hören sein. Bitte überprüfen Sie das Plasmaluftreinigungsgerät.	12
Das Gerät verströmt einen Geruch.	Verschiedene Gerüche, die aus den Vorhangs-/Bezugsstoffen, Möbeln oder von Zigarettenrauch in die Klimaanlage gelangen, können vom Gerät wieder abgegeben werden.	–
	Während des Plasmaluftreinigungsbetriebs kann es einen leichten Geruch geben, ähnlich wie bei einem Schwimmbeckendesinfizierer. Wenn Sie der Geruch stört, stellen Sie die Plasmaluftreinigung auf „OFF“ (AUS) und lüften Sie den Raum.	6
Nebel oder Dampf tritt aus dem Gerät aus.	In den Betriebsarten COOL (KÜHLEN) oder DRY (TROCKNEN) kann durch Kondensation, die durch plötzliche Kühlvorgänge entstanden ist, ein dünner Nebel ausgestoßen werden.	–
	Während des Heizbetriebs kann es passieren, dass das Gebläse des Außengeräts stoppt und Dampf, der im automatischen Abtaubetrieb generiert wird, abgelassen wird.	9

Problemlösungen (Fortsetzung)

Symptom	Grund	Siehe Seite
Der Luftstrom ist schwach oder stoppt.	- Direkt nach Beginn des Heizbetriebs bleibt die Gebläsegeschwindigkeit auf sehr niedriger Stufe, bis sich die Teile im Innern des Geräts aufgewärmt haben. - Im HEAT (HEIZEN)-Modus stoppt das Außengerät, und das Innengerät läuft mit Gebläsegeschwindigkeit auf niedriger Stufe, wenn die Raumtemperatur über die eingestellte Temperatur hinaus ansteigt.	–
	Im HEAT (HEIZEN)-Modus stoppt das Innengerät maximal 15 Minuten, um den automatischen Abtaubetrieb auszuführen; währenddessen blinkt die „OPERATION“ (BETRIEB)-Anzeige.	9
	Im DRY (TROCKNEN)-Modus arbeitet das Innengerät mit Gebläsegeschwindigkeit auf niedriger Stufe, um die Raumfeuchte anzupassen, und stoppt sogar von Zeit zu Zeit.	–
	Wenn die Gebläsegeschwindigkeit auf „QUIET“ (LEISE) gestellt ist, dreht sich das Gebläse sehr langsam, und der Luftstrom wird reduziert.	–
	Es kann sein, dass im COOL (KÜHLEN)-Modus, der Lüfter von Zeit zu Zeit anhält, wenn das Außengerät angehalten wird.	6
	Wenn die Überwachungsfunktion im AUTO-Modus durchgeführt wird, dreht sich das Gebläse sehr langsam.	–
Es tritt Wasser aus dem Außengerät aus.	Während des Heizbetriebs kann das Außengerät Wasser abgeben, das durch den automatischen Abtaubetrieb entstanden ist.	9
Funktioniert nicht sofort.	Wenn die Filterreinigung in Betrieb ist, beginnt der Betrieb, nachdem die Filterreinigung abgeschlossen ist. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige des Innengeräts auf. Bitte warten Sie etwa 13 Minuten.	–
Filterreinigung funktioniert nicht, obwohl sie aktiviert ist.	- Filterreinigung funktioniert eventuell nicht, obwohl sie wiederholt aktiviert wurde. Der Grund ist, dass Schaden an der Klimaanlage verhindert werden soll. - Filterreinigung wird nicht ausgeführt, wenn die Klimaanlage in Betrieb ist. Bitte aktivieren Sie sie, nach Betriebsstopp.	–
Es kann kein Staub aus dem Luftfilter mit der Filterreinigung entfernt werden.	- Der Staubbehälter oder der Luftfilter sind nicht richtig angebracht. Bitte bestätigen Sie, ob der Staubbehälter und der Luftfilter richtig angebracht wurden. - Der Staubbehälter ist voller Staub. Bitte reinigen Sie den Staubbehälter. - Es kann sein, dass der Filter nicht in der Lage ist den Staub zu entfernen, je nach Art des Staubs, wie zum Beispiel Staub mit viel Zigarettenruß oder Öl oder wenn der Staub verhärtet ist. In diesem Fall reinigen Sie bitte den Staubbehälter und den Luftfilter manuell.	10
Die Wand oder die Decke des Innengeräts oder des dualen Lüfters sind schmutzig.	Partikel und Staub in der Luft haben sich an der Wand festgesetzt usw., aufgrund der Luftzirkulation der Klimaanlage und der statischen Elektrizität. Einige Tapeten werden leichter schmutzig.	–

Bevor Sie Reparaturen veranlassen, versuchen Sie, das Problem durch folgende Prüfungen/Maßnahmen selbst zu lösen:

Symptom	Diagnose	Siehe Seite
Das Gerät funktioniert nicht.	☐ Wurde der Trennschalter ausgeschaltet? ☐ Gab es einen Stromausfall? ☐ Ist eine Sicherung durchgebrannt oder hat ein Sicherungsautomat ausgelöst?	–
	☐ Läuft der Timer?	7
Schwache Kühl- oder Heizleistung.	☐ Ist der Luftfilter schmutzig?	10
	☐ Ist das Einlassgitter oder der Auslassanschluss des Innengeräts blockiert?	–
	☐ Wurde die Raumtemperatur angemessen eingestellt?	5
	☐ Wurde ein Fenster oder eine Tür offen gelassen? ☐ Scheint im Kühlbetrieb direktes oder starkes Sonnenlicht in den Raum? ☐ Sind im Kühlbetrieb andere Heizgeräte oder Computer in Betrieb, oder zu viele Menschen im Raum?	–
	☐ Wurde die Gebläsegeschwindigkeit auf „QUIET“ (LEISE) eingestellt? Wenn die Einstellung der Lüftergeschwindigkeit auf „QUIET“ (LEISE) steht, hat die Geräuschreduktion Vorrang und es kann sein, dass die Leistung der Klimaanlage geringer wird. Wenn die Menge des gelieferten Luftstroms nicht Ihren Präferenzen entspricht, stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit auf „LOW“ (NIEDRIG) oder stellen Sie eine höhere Lüftergeschwindigkeit ein.	6
	☐ Wurde der FLÜSTERBETRIEB FÜR AUßENGERÄT Modus eingestellt?	6
Der Luftstrom des Dual-Lüfters ist schwach.	☐ Ist der Dual-Lüfter verschmutzt?	10
Das Gerät funktioniert nicht gemäß der Einstellung an der Fernbedienung.	☐ Sind die Batterien der Fernbedienung zu schwach? ☐ Wurden die Batterien richtig in die Fernbedienung eingelegt?	3

Stoppen Sie in folgenden Fällen sofort den Betrieb und schalten Sie die Sicherung aus. Wenden Sie sich dann an autorisiertes Fachpersonal.

- Das Problem besteht auch dann fort, wenn Sie dies geprüft oder diese Diagnose gestellt haben.
- Die Anzeigen „OPERATION“ (BETRIEB) und „TIMER“ blinken, und die „ECONOMY“ (STROMSPAR)-Anzeige schnell blinkt. (Außer wenn die Anzeigen „OPERATION“ (BETRIEB) und „TIMER“ 5 Mal blinken und die „ECONOMY“ (STROMSPAR)-Anzeige schnell blinkt. In diesem Fall bestätigen Sie bitte, dass der Staubbehälter und der Luftfilter richtig angebracht wurden.)

Hinweise:

- Für jede Fehlersuche, die mit der WLAN-Steuerung zu tun hat, schauen Sie in das Einstellungshandbuch für den WLAN-Adapter.