

TÉLÉCOMMANDE RHR-CFULL

Serie
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR FRESHOME RHR


Edition
03/21

Models
RHR 150
RHR 200

COMMANDE SANS FIL DAITSU RHR-CFULL

La commande sans fil Daitsu RHR-CFULL est une interface utilisateur et d'installation permettant de superviser et de configurer l'unité de récupération de chaleur connectée.

- Cette unité permet de contrôler la qualité de l'air intérieur en modifiant la vitesse du ventilateur.
- Le dispositif utilise une connexion sans fil (RF) pour communiquer avec l'unité centrale (unité de récupération de chaleur).

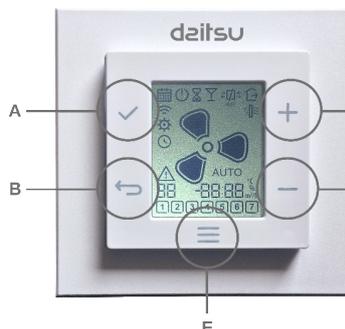

- A** Touche OK
- B** Touche Atrás (Retour)
- C** Touche + / Arriba (Haut)
- D** Touche - / Abajo (Bas)
- E** Touche Menú (Menu)

SPÉCIFICATIONS

Association entre l'unité de ventilation (UV) et la télécommande universelle

1. Appuyez sur la touche MENÚ (MENU) pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'icône du menu de configuration apparaisse.
2. Si l'unité n'est pas associée, l'icône d'association apparaîtra en appuyant à nouveau sur la touche . Appuyez alors sur la touche OK.
3. L'icône commence à clignoter en recherchant l'UV.
 - a. Si l'association est correcte, l'écran affiche BND (ASSO).
 - b. Si l'association n'est pas correcte, l'écran affiche NO BND (SANS ASSO).
4. Si nécessaire, vous pouvez quitter en appuyant sur la touche ATRÁS (RETOUR) pour revenir au menu de configuration, ou de nouveau à l'écran d'accueil.

IMPORTANT : l'UV sera visible pour l'association pendant les 10 min suivant sa connexion à l'alimentation. Au cours de ces 10 min, si aucune association n'a eu lieu, il faudra redémarrer l'UV en la débranchant de l'alimentation et en la rebranchant pour que son association soit à nouveau disponible pendant 10 min.

Icônes sur l'écran LCD

- A** Mode Temporizador (Temporisateur).
- B** Mode Máximo (Maximum).
- C** Mode Ausencia (Absent).
- D** Remplacer filtre / Rétablir filtre.
- E** Vitesse du ventilateur.

Visible à travers l'une de ces 4 icônes :

Vitesse	Haute	En casa (À la maison)	Basse	Ausencia (Absent)
Icono (icône)				

- F** Mode AUTO de l'unité de ventilation. Quand AUTO n'apparaît pas, la vitesse du ventilateur est en mode MANUEL.
- G** Affichage de la valeur réelle à 4 chiffres.
- H** Affichage de la valeur réelle à 2 chiffres.
- I** Indicateur de défaut (peut être combiné avec d'autres icônes).
- J** Mode de configuration.
- K** Mode de liaison.
- L** Menu de programmation horaire.
- M** « On » programme activé / « Off » programme désactivé.
- N** Périodes d'activation de la programmation.
- O** Jours de la semaine.
- P** Indicateur By-pass.

Sélection du mode et de la vitesse de ventilation

À partir de l'écran principal, il suffit d'appuyer sur les touches + et - pour modifier immédiatement la vitesse de la ventilation.

Vitesse	Haute	En casa (À la maison)	Basse	Ausencia (Absent)
Icono (icône)				

Si vous ne vous trouvez pas sur l'écran prédéfini, appuyez sur la touche ATRÁS (Retour).

MODE AUTOMATIQUE

Pour lancer le mode AUTO, appuyez sur la touche ARRIBA + (Haut) ou sur la touche ABAJO - (Bas) plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône AUTO s'allume.

MODE MANUEL

En mode AUTO, utilisez la touche ARRIBA + (Haut) ou ABAJO - (Bas) pour arrêter le mode AUTO. Appuyez sur la touche ARRIBA (Haut) ou ABAJO (Bas) plusieurs fois pour sélectionner la vitesse correcte de l'unité de ventilation.

MODE AUSENCIA (ABSENT)

Pour lancer le mode AUSENCIA (Absent), appuyez sur la touche ARRIBA + (Haut) ou sur la touche ABAJO - (Bas) plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône s'allume.

MODE MÁXIMO (MAXIMUM)

Pour lancer le mode MÁXIMO (Maximum), appuyez sur la touche ARRIBA + (Haut) ou sur la touche ABAJO - (Bas) plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône s'allume.

MODE TEMPORIZADOR (TEMPORISATEUR)

Pour lancer le mode TEMPORIZADOR (Temporisateur), appuyez sur la touche ARRIBA + (Haut) ou sur la touche ABAJO - (Bas) plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône s'allume.

En arrivant à haute vitesse, si vous appuyez sur la touche +, l'indication AUTO s'allume pour vous indiquer que vous êtes dans le mode de sélection de vitesse automatique (régulé via des sondes ou par temporisation).

Si l'indication AUTO n'apparaît pas, cela signifie que vous êtes en mode de sélection manuelle de la vitesse.

En appuyant à nouveau sur la touche + vous passerez en mode Temporizador (Temporisateur). Un icône d'indication apparaîtra à l'écran sous forme d'un sablier .

Réinitialiser message de filtre sale

Si l'icône  apparaît à l'écran, cela signifie que les filtres de l'unité de ventilation sont sales.

1. Appuyez brièvement sur la touche **MENÚ**  (MENU).
2. Appuyez sur la touche **MENÚ** (MENU) plusieurs fois, pour parcourir les menus à l'écran.
3. Arrêtez-vous quand l'icône de **RÉTABLISSMENT DU FILTRE**  clignote.
4. Appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (ACCEPTER) pour rétablir le mode de filtre.
5. Appuyez sur la touche **ATRÁS**  (RETOUR) pour quitter le menu.

Conseil

Pour conserver une bonne efficacité de filtrage, nettoyez les filtres au moins tous les **6 mois** et remplacez-les **tous les ans**.

Menu de configuration date / heure

1. Appuyez sur l'icône de menu  plusieurs fois jusqu'à **FECHA Y HORA**  (DATE ET HEURE).
2. Appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (ACCEPTER) pour entrer dans le menu **FECHA Y HORA** (DATE ET HEURE).
3. Appuyez sur la touche **ARRIBA +** (HAUT) ou **ABAJO -** (BAS) pour configurer l'année. Appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (ACCEPTER) pour passer à l'écran suivant.
4. Appuyez sur la touche **ARRIBA +** (HAUT) ou **ABAJO -** (BAS) pour configurer le mois. Appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (ACCEPTER) pour passer à l'écran suivant.
5. Appuyez sur la touche **ARRIBA +** (HAUT) ou **ABAJO -** (BAS) pour introduire le jour du mois. Appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (ACCEPTER) pour passer à l'écran suivant.
6. Appuyez sur la touche **ARRIBA +** (HAUT) ou **ABAJO -** (BAS) pour configurer l'heure.
7. Appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (ACCEPTER) pour conserver les réglages de **FECHA Y HORA** (DATE ET HEURE). Appuyez sur la touche **ATRÁS**  (RETOUR) pour revenir à l'écran prédéfini sans modifier **FECHA Y HORA** (DATE ET HEURE).

Menu de programmation horaire



REMARQUE :

La programmation horaire n'est possible que sur les commandes Daitsu RHR-CFULL version 8 (v.8) ou supérieure.

1. Appuyez sur la touche **MENÚ**  (Menu) plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône du menu  apparaisse.
2. Appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (Accepter) pour entrer dans le menu de programmation horaire.
3. Appuyez sur la touche **MENÚ**  (Menu) plusieurs fois jusqu'à ce que les différentes fonctions de programmation horaire apparaissent.

FONCTIONS DE PROGRAMMATION HORAIRE

ICÔNE	FONCTION
	ON Programme activé / OFF Programme désactivé
	Configuration de programmation
	Périodes d'activation de la programmation

4. Appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (Accepter) pour sélectionner la fonction souhaitée.

ACTIVER ET DÉSACTIVER LA PROGRAMMATION HORAIRE

5. Une fois dans la fonction **ICONO**  (Icône), appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (Accepter).
6. Avec la touche **Arriba +** (Haut) ou **Abajo -** (Bas), l'écran présente l'état actuel.
ON : Programmation horaire activée | **OFF** : Programmation horaire désactivée. Pour choisir l'état activé **ON** ou désactivé **OFF**.
7. Appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (Accepter) pour confirmer l'état souhaité. Pour revenir à l'écran prédéfini, appuyez sur la touche **ATRÁS**  (Retour).

CHOIX DU PROGRAMME HORAIRE

8. Appuyez une fois sur la fonction **Icono**  (Icône), puis sur la touche **ACEPTAR**  (Accepter).
9. Appuyez sur la touche **Menú** (Menu) une fois  et l'écran affichera l'icône . Appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (Accepter) et l'écran affichera les différents types de programmation horaire.

TYPES DE PROGRAMME HORAIRE	
1	Un programme horaire identique pour tous les jours de la semaine de lundi à dimanche.
1 6	Un programme horaire de lundi à vendredi et un autre pour le week-end.
1 2 3 4 5 6 7	Un programme différent pour chaque jour de la semaine.


10. Avec la touche **ARRIBA +** (Haut) ou **ABAJO -** (Bas), sélectionnez le type de programme à utiliser. Appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (Accepter) pour confirmer le programme souhaité, et le nombre de périodes que vous souhaitez programmer clignote alors.
 11. Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour sélectionner le nombre de périodes à programmer.
- | 2 périodes | 3 périodes | 4 périodes | 5 périodes | 6 périodes |
|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|
12. Appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (Accepter) pour confirmer le nombre de périodes souhaitées.
 13. Appuyez sur la touche **MENÚ**  (Menu) 2 fois jusqu'à ce que l'icône  apparaisse.
 14. À partir de la fonction **ICONO**  (Icône), appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (Accepter) jusqu'à ce que l'icône  apparaisse.
 15. Appuyez sur la touche  deux fois, et l'écran fera apparaître l'icône .
 16. Appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (Accepter), et l'écran fera apparaître l'icône de la vitesse .
 17. Le premier numéro de période clignote et l'écran affiche l'horaire à programmer pour cette période.
 18. Appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (Accepter), et l'horaire à programmer pour cette période clignote.
 19. Avec les touches **+** ou **-**, introduisez l'horaire pour cette période.
 20. Appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (Accepter), et l'icône de la vitesse  clignote.
 21. Avec les touches **+** ou **-**, introduisez la vitesse souhaitée.

	Vitesse 3	Vitesse 2	Vitesse 1	Vitesse 0
Icono (Icône)				

22. Appuyez sur la touche **ACEPTAR**  (Accepter) et le nombre de périodes à programmer clignote à nouveau.
23. Avec les touches **+** ou **-**, introduisez la période suivante, et ainsi de suite pour toutes les périodes sollicitées lors de l'étape des périodes souhaitées.
24. Pour terminer, appuyez sur la touche **ATRÁS**  (Retour) deux fois pour revenir à l'écran d'accueil.

Afficheur BY-PASS

Le by-pass, monté de série, permet d'insuffler directement l'air neuf de l'extérieur sans qu'il ne passe par l'échangeur de chaleur, de manière à profiter de la température de confort éventuellement présente à un moment donné à l'extérieur. Par exemple les nuits d'été où il est souhaitable que de l'air frais de l'extérieur entre pour rafraîchir l'intérieur du logement (refroidissement naturel).

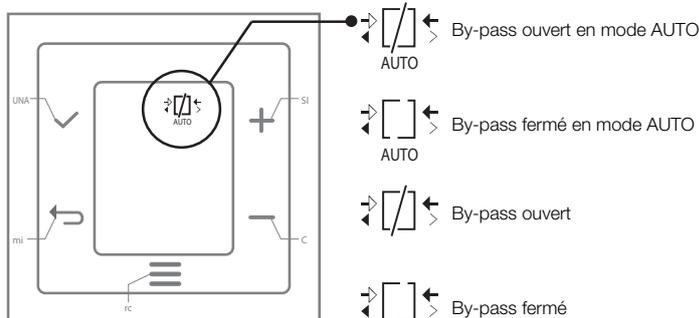

dzitsu

EUROFRED
being efficient

Eurofred S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es