




OPERATING MANUAL  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MODE D'EMPLOI  
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
MANUAL DE INSTRUÇÕES  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
KULLANIM KİTABI  
使用说明书

# OPERATING MANUAL

VRF SYSTEM  
INDOOR UNIT  
Duct Type

ARXD07LATH  
ARXD09LATH  
ARXD12LATH  
ARXD14LATH  
ARXD18LATH  
ARXD24LATH

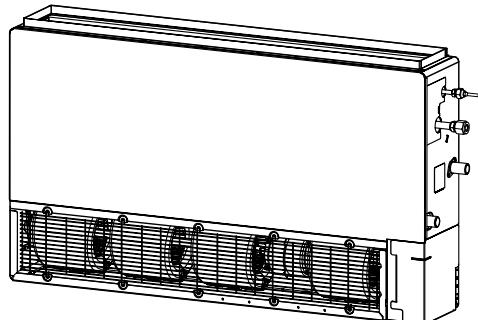

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE  
DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN  
CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTRÉIUREMENT  
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO  
CONSERVARE QUESTO MANUALE PER OGNI EVENTUALE FUTURO RIFERIMENTO  
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ  
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA POSTERIOR  
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩИХ ССЫЛОК  
BU KILAVUZU, DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

请妥善保管本说明书以供日后参考

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

FUJITSU GENERAL LIMITED

P/N9374343058-02

English

Deutsch

Fransais

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Русский

Türkçe

中 文

# CONTENTS

1. SAFETY PRECAUTIONS .....	1	5. CLEANING AND CARE .....	5
2. NAME OF PARTS .....	2	6. TROUBLESHOOTING .....	6
3. MANUAL AUTO OPERATION .....	3	7. SPECIFICATIONS .....	8
4. OPERATING TIPS.....	4		

## SAFETY PRECAUTIONS

- Before using the appliance, read these "PRECAUTIONS" thoroughly and operate in the correct way.
- The instructions in this section all relate to safety; be sure to maintain safe operating conditions.
- "WARNING" and "CAUTION" have the following meanings in these instructions:

 <b>WARNING!</b>	This mark indicates procedures which, if improperly performed, might lead to the death or serious injury of the user.
 <b>CAUTION!</b>	This mark indicates procedures which, if improperly performed, might possibly result in personal harm to the user, or damage to property.

### PRECAUTIONS ON USE

-  **WARNING!**
- Do not keep exposing oneself to the direct wind of air conditioner for a long time.
  - Do not insert fingers or objects into the outlet port or intake grilles.
  - Except for EMERGENCY, never turn off main as well as sub breaker of the indoor units during operation. It will cause compressor failure as well as water leakage.  
First, stop the indoor unit by operating the control unit, converter or external input device and then cut the breaker.  
Make sure to operate through the control unit, converter or external input device.
  - If the power supply cord of this appliance is damaged, it should only be replaced by the authorized service personnel, since special purpose tools and specified cord are required.
  - If any refrigerant happens to leak, extinguish any flames, ventilate the room and get in touch with authorized service personnel.
-  **CAUTION!**
- Provide occasional ventilation during use.
  - Do not use in applications involving the storage of foods, precision equipment, or art works.
  - Do not place animals or plants in the direct path of the air flow.
  - Do not direct air flow at fireplaces or heating apparatus.
  - Do not block or cover the inlet port and outlet port.
  - Do not climb on, or place objects on, the air conditioner.
  - Do not set flower vases or water containers on top of air conditioners.
  - Do not hang objects from the indoor unit.
  - Do not place anything below the indoor unit that should not get wet.
  - Always turn off the electrical breaker whenever cleaning the air conditioner or the air filter.
  - Do not expose the air conditioner directly to water.
  - Do not operate the air conditioner with wet hands.
  - Check the condition of the installation stand for damage.
  - Operate only with air filters installed.
  - Do not drink the water drained from the air conditioner.
  - Do not apply any heavy pressure to radiator fins.
  - Do not use inflammable gases near the air conditioner.
  - Do not touch the piping during operation.
  - Ensure that any electronic equipment is at least 1 metre away from either the indoor or outdoor units.
  - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

### PRECAUTIONS ON INSTALLATION



-  **CAUTION!**
- Do not attempt to install this air conditioner by yourself.
  - This unit contains no user-serviceable parts.  
Always consult authorized service personnel for repairs.
  - When moving, consult authorized service personnel for disconnection and installation of the unit.
  - The unit must be grounded.
  - Make sure drain work is implemented properly for drainage.
  - Avoid installing the air conditioner near a fireplace or other heating apparatus.
  - When installing the indoor and outdoor unit, take precautions to prevent access to infants.

# NAME OF PARTS

ARXD 07/09/12/14/18/24

● Ceiling Concealed

● Wall Mounted / Floor Standing Concealed

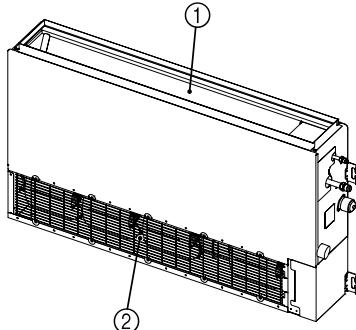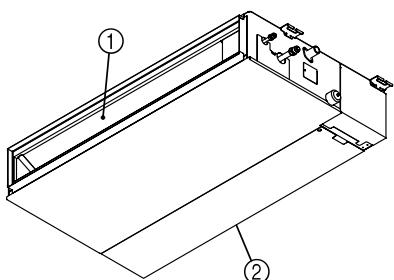

① Outlet Port

② Intake Port

## Control unit (optional)

Wireless Remote Controller	Wired Remote Controller	Simple Remote Controller
Be sure to use after connecting receiver unit.		
For operation method, please refer to the Operating Manual of each device.		

# **MANUAL AUTO OPERATION (Only when receiver unit is connected)**

Use the MANUAL AUTO operation in the event the remote control unit is lost or otherwise unavailable.

\*Limited to only when receiver unit is connected.



## **CAUTION!**

Do not press the MANUAL AUTO button with wet hands or pointed objects, otherwise an electric shock or malfunction may occur.

### **Starting operation**

Press the MANUAL AUTO button on the operating control panel.

The operation can be set in the following setting.

Operation mode	AUTO	When Auto mode cannot be selected, it will operate in the same mode as the other indoor unit in the same system. (When other indoor unit in the same system doesn't operate, the air conditioner will operate in cooling.)
Fan speed	AUTO	
Setting temperature	23°C	

### **Stopping operation**

Press the MANUAL AUTO button on the operating control panel.

# OPERATING TIPS

## Operation and Performance

### About priority state and standby state

- Multiple indoor units can be connected within the same system. Depending on the system, choice of operating mode are limited.

<b>Cooling priority state</b>	When the other indoor units within the same system operate in cooling or dry mode, heating can not be selected at the same time.
<b>Heating priority state</b>	When the other indoor units within the same system operate in heating mode, cooling and dry mode can not be selected at the same time.
<b>Standby state</b>	The standby state activates when 2 or more indoor units start up at the same time in different mode. Any indoor unit other than priority mode will wait in standby state until priority mode changes (operation starts as soon as priority is switched). At this time, the OPERATION indicator lamp (green) lights up and the TIMER indicator lamp (orange) flashes (limited to only when receiver unit is connected).

### Low ambient cooling

- When the outdoor temperature drops, the outdoor unit's fans may switch to Low Speed, or one of the fans may stop intermittently.

### Heating performance

- Heating mode operates on the heat-pump principle, absorbing heat from outdoor air and transferring that heat indoors. As a result, the operating performance is reduced as outdoor air temperature drops. If you feel that insufficient heating performance is being produced, we recommend you use this air conditioner in conjunction with another kind of heating appliance.
- Heating mode heat your entire room by recirculating air throughout the room, with the result that some time may be required after first starting the air conditioner until the room is heated.

### Microcomputer-controlled automatic defrosting

- When using the Heating mode under conditions of low outdoor air temperature high humidity, frost may form on the outdoor unit, resulting in reduced operating performance. In order to prevent this kind of reduced performance, this unit is equipped with a Microcomputer-controlled automatic defrosting function. If frost forms, the air conditioner will temporarily stop, and the defrosting circuit will operate briefly (for about 4 to 15 minutes).

During Automatic Defrosting operation, the OPERATION indicator lamp (green) will flash (limited to only when receiver unit is connected).

### Oil recovery operation

- Periodically, the oil recovery operation is performed in order to return compressor oil to the outdoor unit. During oil recovery operation, the OPERATION indicator lamp (green) will flash (for about 10 minutes) (limited to only when receiver unit is connected).

### Temperature and humidity range

- The temperature and humidity required for operating this product is as shown in the following table.

	Cooling/Dry Mode	Heating Mode
Outdoor temperature	Please refer to the specification of outdoor units.	
Indoor temperature	About 18 to 32°C	About 16 to 30°C
Indoor humidity	About 80% or less	

- If the air conditioner is used under higher temperature condition than those listed, the built-in protection circuit may operate to prevent internal circuit damage. Also, during Cooling and Dry modes, if the unit is used under conditions of lower temperature than those listed above, the heat-exchanger may freeze, leading to water leakage and other damage.
- If the unit is used for long periods under high-humidity conditions, condensation may form on the surface of the indoor unit, and drip onto the floor or other objects underneath.
- Do not use this unit for any purposes other than the Cooling, Heating, Dehumidifying, and air-circulation of rooms in ordinary dwellings.

# CLEANING AND CARE

---

## CAUTION!

- Before cleaning the unit, be sure to stop the unit and disconnect the power supply.
- Do not stand on an unstable platform when cleaning.
- When removing and replacing the air filters, be sure not to touch the heat exchanger, as personal injury may result.
- When cleaning the unit's body, do not use water hotter than 40 °C, harsh abrasive cleansers, or volatile agents like benzene or thinner.
- If dirt is allowed to accumulate on the air filter, air flow will be reduced, lowering operating efficiency and increasing noise.  
During periods of normal use, the air filter should be cleaned every 2 weeks.

### Cleaning the air filter

#### Cleaning

##### Cleaning the air filter

Remove dust with a vacuum cleaner or by washing. After washing, be sure to allow it to dry thoroughly in a shady place before reinstalling.

### When not using for an extended period

Leave the breaker on for at least 12 hours before starting operation when it is to be used again.

# TROUBLESHOOTING

The following conditions are not breakdowns or operation failures.

Symptom	Problem	See Page															
Doesn't operate immediately:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● If the unit is stopped and then immediately started again, the compressor will not operate for about 3 minutes, in order to prevent fuse blowouts.</li> <li>● Whenever the electrical breaker is turned off then on again, the protection circuit will operate for about 3 minutes, preventing unit operation during that period.</li> </ul>	— —															
Airflow is weak or stops:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● When Heating operation is started, indoor unit's fan may temporarily stop, to allow internal parts to warm up.</li> <li>● During Heating operation, if the room temperature rises above the thermostat setting, the outdoor unit will stop, and the indoor unit's fan will stop. If you wish to warm the room further, set the thermostat for a higher setting.</li> <li>● During oil recovery operation, the air flow may stop for approximately 10 minutes.</li> <li>● During Heating operation, the unit will temporarily stop operation (between 4 and 15 minutes) as the Automatic Defrosting mode operates.</li> <li>● The fan may operate at low speed during Dry operation or when the unit is monitoring the room's temperature.</li> <li>● In the monitor AUTO operation, the fan will operate at low speed.</li> </ul>	— — 4 4 — —															
Flashing lamps: (limited to only when receiver unit is connected)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">The OPERATION indicator lamp (green) flashes:</td> <td style="padding: 5px;">An oil recovery operation is being performed.</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">The OPERATION indicator lamp (green) flashes:</td> <td style="padding: 5px;">An automatic defrosting operation is being performed.</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">The OPERATION indicator lamp (green) and TIMER indicator lamp (orange) are flashing alternately:</td> <td style="padding: 5px;">It has recovered from a power outage.</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">The OPERATION indicator lamp (green) and TIMER indicator lamp (orange) are flashing simultaneously:</td> <td style="padding: 5px;">It is operating in trial operation mode. Ask a manager as there may be maintenance being conducted.</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">The OPERATION indicator lamp (green) lights up and the TIMER indicator lamp (orange) flashes:</td> <td style="padding: 5px;">This is the standby state.</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">4</td> </tr> </table>	The OPERATION indicator lamp (green) flashes:	An oil recovery operation is being performed.	4	The OPERATION indicator lamp (green) flashes:	An automatic defrosting operation is being performed.	4	The OPERATION indicator lamp (green) and TIMER indicator lamp (orange) are flashing alternately:	It has recovered from a power outage.	—	The OPERATION indicator lamp (green) and TIMER indicator lamp (orange) are flashing simultaneously:	It is operating in trial operation mode. Ask a manager as there may be maintenance being conducted.	—	The OPERATION indicator lamp (green) lights up and the TIMER indicator lamp (orange) flashes:	This is the standby state.	4	— — — — —
The OPERATION indicator lamp (green) flashes:	An oil recovery operation is being performed.	4															
The OPERATION indicator lamp (green) flashes:	An automatic defrosting operation is being performed.	4															
The OPERATION indicator lamp (green) and TIMER indicator lamp (orange) are flashing alternately:	It has recovered from a power outage.	—															
The OPERATION indicator lamp (green) and TIMER indicator lamp (orange) are flashing simultaneously:	It is operating in trial operation mode. Ask a manager as there may be maintenance being conducted.	—															
The OPERATION indicator lamp (green) lights up and the TIMER indicator lamp (orange) flashes:	This is the standby state.	4															
Noise is heard:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● In the following conditions there are sounds of water flowing from the indoor unit and the operation sound becomes loud. These are the sounds of the flowing of refrigerant.           <ul style="list-style-type: none"> <li>When operation starts</li> <li>When oil recovery operation finishes</li> <li>When automatic defrosting operation finishes</li> </ul> </li> <li>● During operation, a slight squeaking sound may be heard. This is the result of minute expansion and contraction of the panel due to temperature changes.</li> <li>● During Heating operation, a sizzling sound may be heard occasionally. This sound is produced by the Automatic Defrosting operation.</li> </ul>	— — 4															
Smells:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Some smell may be emitted from the indoor unit. This smell is the result of room smells (furniture, tobacco, etc.) which have been taken into the air conditioner.</li> </ul>	—															
Fog comes out of the indoor unit:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● During Cooling operation, a thin mist may be seen emitted from the indoor unit. This results from the sudden Cooling of room air by the air emitted from the air conditioner, resulting in condensation and misting.</li> </ul>	—															
Steam comes out of the indoor unit:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● During Heating operation, the outdoor unit's fan may stop, and steam may be seen rising from the unit. This is due to the Automatic Defrosting operation.</li> </ul>	4															
Water is produced from the outdoor unit:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● During Heating operation, water may be produced from the outdoor unit due to the Automatic Defrosting operation.</li> </ul>	—															

# TROUBLESHOOTING

The following conditions may not be breakdowns so check again.

Symptom	Items to check	See Page
Doesn't operate at all:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Has there been a power failure?</li><li>● Has a fuse blown out, or a circuit breaker been tripped?</li><li>● Is the main power switch set to the OFF position?</li><li>● Are you trying to engage in an operation different from the priority state?</li><li>● Is it in standby state?</li></ul>	— — — 4 4
The operation mode cannot be changed:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Are you trying to change to an operation different from the priority conditions?</li></ul>	4
Poor Cooling (or Heating) performance:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Did you adjust the room temperature settings (thermostat) correctly?</li><li>● Is the air filter dirty?</li><li>● Are the air conditioner's inlet port or outlet port blocked?</li><li>● Is there a window or door open?</li><li>● In the case of Cooling operation, is a window allowing bright sunlight to enter? (Close the curtains.)</li><li>● In the case of Heating operation, are there heating apparatus and computers inside the room, or are there too many people in the room?</li><li>● Is the fan speed set to low?</li></ul>	— 5 — — — — — —
Set the temperature lower than the room temperature and use it:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Temperature does not fall down well. Temperature may not fall down depending on the room conditions. (While high humidity or the room temperature is high.)</li></ul>	4

**In the following situations stop operation immediately and get in touch with authorized service personnel.**

- The problem cannot be solved even when the troubleshooting checks have been performed.
- The FILTER indicator lamp (red) is flashing very fast (when receiver unit is connected).
- The wired remote controller or simple remote controller indicate Er (when connected).
- It has burning smell.
- For details on marking the Flashing lamps, please refer to the Manual of "IR Receiver Unit" or "Wired Remote Controller".

# SPECIFICATIONS

MODEL	ARXD07LATH	ARXD09LATH	ARXD12LATH	ARXD14LATH	ARXD18LATH	ARXD24LATH
POWER SOURCE	230 V~50 Hz					
AVAILABLE VOLTAGE RANGE	198 to 264 V					
COOLING CAPACITY [kW]	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
HEATING CAPACITY [kW]	2.8	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
SOUND PRESSURE LEVEL						
HIGH dB(A)	28	29	30	34	34	35
MED dB(A)	25	26	27	32	32	32
LOW dB(A)	22	24	24	28	28	29
DIMENSIONS & WEIGHT						
HEIGHT [mm]	198			198	198	
WIDTH [mm]	700			900	1,100	
DEPTH [mm]	620			620	620	
WEIGHT [kg]	18		19		23	27

- Acoustic Noise Information : The maximum sound pressure level is less than 70 dB (A) for both indoor unit and outdoor unit.  
According to IEC 704-1 and ISO 3744.
- Standard static pressure : 25Pa

# INHALTSVERZEICHNIS

1.VORSICHTSMASSNAHMEN .....	1	5.PFLEGE UND INSTANDHALTUNG .....	5
2.BEZEICHNUNG DER TEILE .....	2	6.FEHLERSUCHE .....	6
3.AUTOMATISCHE UMSCHALTUNG .....	3	7.SPEZIFIKATIONEN .....	8
4.HINWEISE ZUM BETRIEB .....	4		

## VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vor Inbetriebnahme der Geräte lesen Sie bitte den Abschnitt "Vorsichtsmaßnahmen" sorgfältig durch.
- Alle Anleitungen in diesem Abschnitt beziehen sich auf Sicherheit und garantiert sichere Bedienungsbedingungen.
- "WARNUNG" und "VORSICHT" haben im Rahmen dieser Anweisungen folgende Bedeutung:

 <b>WARNUNG!</b>	Dieser Hinweis weist auf eine Gefahr hin oder auf eine unsachgemäße Handhabung, wodurch eine Verletzung oder Lebensgefahr bestehen kann.
 <b>VORSICHT!</b>	Dieser Hinweis weist auf eine Gefahr hin oder unsachgemäßen Betrieb, der zu Verletzungen, Beschädigungen und Sachschaden führen kann.

### VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

#### **WARNUNG!**

- Halten Sie sich nicht länger im direkten Zug der Klimaanlage auf.
- Stecken Sie weder Finger noch andere Gegenstände in den Lufteinlaß oder in den Lufteinlaß.
- Schalten Sie außer im NOTFALL weder den Hauptschalter noch den Unterbrecher der Innenanlage während des Betriebes aus. Dies würde zum Ausfall des Kompressors sowie zum Auslaufen von Wasser führen.  
Schalten Sie zuerst die Stromversorgung der Innenanlage aus, indem Sie die Steuerung, den Konverter oder das externe Eingabegerät betätigen, und anschließend den Unterbrecher ausschalten.  
Stellen Sie sicher, dass dieser Vorgang ausschließlich über die Steuerung, den Konverter oder das externe Eingabegerät vorgenommen wird.
- Wenn das Stromkabel dieser Anwendung beschädigt ist, darf es nur durch autorisiertes Servicepersonal ersetzt werden, weil dazu besonderes Werkzeug und das vorgegebene Kabel erforderlich sind.
- Sollte Kühlmittel auslaufen, löschen Sie alle offenen Flammen, lüften Sie den Raum und wenden Sie sich an autorisiertes Servicepersonal.

#### **VORSICHT!**

- Sorgen Sie beim Betrieb für ausreichende Belüftung.
- Nicht im Zusammenhang mit der Lagerung von Lebensmitteln, Präzisionsgeräten oder Kunstwerken nutzen.
- Halten Sie Haustiere und Pflanzen nicht im direkten Luftstrom.
- Leiten Sie den Luftstrom nicht auf eine Feuerstelle oder ein Heizerät.
- Der Luftein- und -auslass darf nicht blockiert werden.
- Steigen Sie nicht auf das Klimagerät und stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Stellen Sie keine Blumenvasen oder Flüssigkeiten enthaltende Behälter auf das Klimagerät.
- Hängen Sie keine Gegenstände am Innengerät auf.
- Stellen Sie nichts unter das Innengerät, was nicht nass werden darf.
- Beim Reinigen der Klimaanlage oder Auswechseln des Luftfilters stets Trennschalter ausschalten.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Klimagerät.
- Berühren Sie das Klimagerät beim Betrieb nicht mit nassen Händen.
- Überprüfen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen auf einwandfreie Installation.
- Betreiben Sie das Klimagerät nie ohne Luftfilter.
- Trinken Sie nicht das aus dem Klimagerät ablaufende Wasser.
- Die Kühlrippen dürfen keinem starken Druck ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie keine zündfähigen Gase in der Nähe des Klimagerätes.
- Die Röhren während des Betriebs nicht berühren.
- Achten Sie darauf, daß sich elektronische Geräte in einem Abstand von mindestens einem Meter von jedem der Innen- und Außengeräte befinden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (dies schließt Kinder mit ein) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Leistungsfähigkeiten oder unerfahrenen Personen mit wenig Kenntnissen bedient werden, es sei denn, es wurde ihnen eine Einweisung oder Anleitung bezüglich des Gebrauchs des Geräts von einer Person vermittelt, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

### VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE INSTALLATION


#### **VORSICHT!**

- Versuchen Sie auf keinen Fall, dieses Klimagerät selbst zu installieren.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.  
Überlassen Sie sämtliche Reparaturarbeiten qualifiziertem Kundendienstpersonal.
- Bei einem Umzug sind die erforderlichen Demontage- und Neuinstallationsarbeiten von einem qualifizierten Montagetechniker auszuführen.
- Das Gerät muss geerdet werden.
- Sorgen Sie für einen angemessenen Wasserabfluss.
- Vermeiden Sie eine Installation des Klimagerätes in der Nähe eines Kamins oder anderen Heizerätes.
- Beim Installieren der Innen- oder Außeneinheiten darauf achten, dass Kleinkinder keinen Zugang haben.


# BEZEICHNUNG DER TEILE

ARXD 07/09/12/14/18/24

● Deckeneinbau

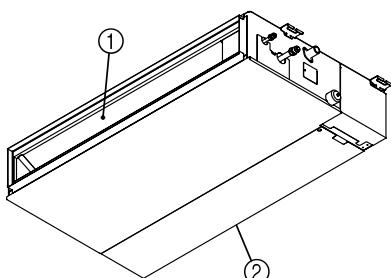

● Wandbefestigung / Bodenstehend

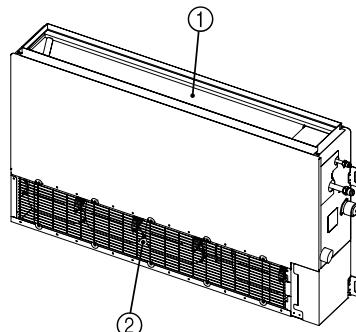

① Luftauslass

② Lufteinlass

## Bediengerät (wählbar)

Kabellose Fernbedienung	Fernbedienung ohne Kabel	Einfache Fernbedienung
Erst nach Anschluss des Empfängers benutzen. Für den Betrieb schlagen Sie bitte in der jeweiligen Bedienungsanleitung des Gerätes nach.		

# AUTOMATISCHE UMSCHALTUNG (Nur bei angeschlossenem Empfänger)

Die Taste für automatische umschaltung (MANUAL AUTO) kann für vorübergehenden Betrieb des Gerätes mit automatischer Umschaltung verwendet werden, wenn die Fernbedienung nicht zur Verfügung steht.

\*Nur bei angeschlossenem Empfänger.



Die Taste für automatische umschaltung (MANUAL AUTO) nicht mit feuchten Händen oder spitzen Gegenständen betätigen, da Nichtbeachtung einen Stromschlag oder Fehlfunktionen zur Folge haben kann.

## Den Betrieb starten

Drücken Sie die Taste für automatische umschaltung (MANUAL AUTO) auf dem Bedienungsfeld.

Der Betrieb kann wie folgt eingestellt werden.

Betriebsart	AUTO	Wenn sich der automatische Betrieb (AUTO) nicht einstellen lässt, läuft das Gerät im gleichen Modus wie das andere Innengerät im gleichen System. (Wenn das andere Innengerät im gleichen System nicht läuft, funktioniert die Klimaanlage im Kühlbetrieb.)
Gebläsedrehzahl	AUTO	
Temperatur einstellen	23°C	

## Den Betrieb stoppen

Drücken Sie die Taste für automatische umschaltung (MANUAL AUTO) auf dem Bedienungsfeld.

# HINWEISE ZUM BETRIEB

## Betrieb und Leistung

### Über den Vorrang- und den Standby-Zustand

- Innerhalb eines Systems lassen sich mehrere Innengeräte anschließen. Je nach System ist die Auswahl der Betriebsarten eingeschränkt.

<b>Zustand Vorrang Kühlen</b>	Wenn die anderen Innengeräte des gleichen Systems kühlen oder entfeuchten, kann nicht gleichzeitig die Heizfunktion eingestellt werden.
<b>Zustand Vorrang Heizen</b>	Wenn die anderen Innengeräte des gleichen Systems heizen, kann nicht gleichzeitig die Kühl- und Entfeuchterfunktion eingestellt werden.
<b>Standby-Zustand</b>	Das System geht dann in den Standby-Zustand, wenn zwei oder mehr Innengeräte gleichzeitig in unterschiedlichen Betriebsmodi angehen. Alle Innengeräte, die nicht im vorrangigen Modus laufen, warten im Standby-Zustand, bis der vorrangige Modus wechselt. (Der Betrieb startet, sobald der Vorrang umgeschaltet wird). Die Betriebslampe OPERATION (grün) leuchtet auf und die TIMER-Lampe (rot) blinkt (nur bei angeschlossenem Empfänger).

### Kühlen bei niedriger Umgebungstemperatur

- Wenn die Außentemperatur abfällt, können die Gebläse der Außenanlage auf niedrige Drehzahl umschalten oder kann eines der Gebläse von Zeit zu Zeit gestoppt werden.

### Heizleistung

- Der Heizbetrieb funktioniert nach dem Heizpumpenprinzip, d.h. dass der Außenluft Wärme entzogen und nach innen geleitet wird. Aus diesem Grund nimmt die Heizleistung bei fallenden Außentemperaturen ab. Falls das Klimagerät keine ausreichende Beheizung des Raumes liefert, wird empfohlen, es in Kombination mit einem anderen Heizgerät zu betreiben.
- Im Heizbetrieb wird der gesamte Raum durch Warmluft-Umwälzung geheizt. Dadurch dauert es nach dem ersten Einschalten eine Zeit, bis der Raum warm ist.

### Mikroprozessorgesteuerte Entfrost-Automatik

- Bei niedriger Außentemperatur in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit kann sich beim Heizbetrieb Frost am Außengerät bilden, wodurch die Heizleistung reduziert wird. Der eingebaute Mikroprozessor des Klimagerätes überwacht diesen Zustand und aktiviert ggf. die Entfrost-Funktion. Dies bewirkt eine vorübergehende Unterbrechung des Heizbetriebs (ca. 4–15 Minuten lang).

Während der automatischen Entfrostung blinkt die Betriebslampe OPERATION (grün) (nur bei angeschlossenem Empfänger).

### Wiederherstellung der Ölversorgung

- In regelmäßigen Abständen wird eine Wiederherstellung der Ölversorgung durchgeführt, damit das Außengerät wieder mit Kompressoröl versorgt wird. Während der Ölrückführung blinkt die Betriebslampe OPERATION (grün) für ca. 10 Minuten (nur bei angeschlossenem Empfänger).

## Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche

- Die erforderliche Temperatur und Feuchtigkeit für den Betrieb dieses Produktes ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

	Kühlen/Entfeuchten	Heizen
Außentemperatur	Vgl. die Spezifikation der Außengeräte.	
Raumtemperatur	Ca. 18 bis 32 °C	Ca. 16 bis 30 °C
Luftfeuchtigkeit im Raum	Ca. 80 % rel. Feuchte oder weniger	

- Wird das Klimagerät bei höheren als den hier angegebenen Temperaturen betrieben, so tritt u. U. die automatische Schutzschaltung in Funktion, wodurch der Betrieb unterbrochen wird. Beim Kühlen und Entfeuchten bei niedrigeren als den hier angegebenen Temperaturen kann es vorkommen, daß der Wärmetauscher vereist, was zu einem Auslaufen von Wasser oder anderen Störungen führen könnte.
- Bei längerem Betrieb des Gerätes unter Bedingungen hoher Luftfeuchtigkeit kann sich Kondenswasser auf den Außenflächen des Innengerätes bilden und auf den Boden bzw. auf Gegenstände unter dem Innengerät tropfen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als zum Kühlen, Heizen, Entfeuchten und zur Luftumwälzung von Räumen in gewöhnlichen Wohnungen.

# PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

## VORSICHT!

- Achten Sie vor dem Reinigen des Klimageräts darauf, das Gerät auszuschalten und vom Netz zu trennen.
- Stellen Sie sich beim Reinigen nicht auf eine instabile Fläche.
- Achten Sie beim Entfernen und Auswechseln der Luftfilter darauf, den Wärmetauscher nicht zu berühren, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Klimagerätes kein Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40 °C, keine Reinigungsmittel mit Schleifwirkung und keine leicht flüchtigen Chemikalien wie Benzin und Farbverdünner.
- Falls sich Schmutz im Luftfilter ansammelt, wird der Luftstrom reduziert, die Geräteleistung beeinträchtigt und das Betriebsgeräusch verstärkt.  
Bei normalem Betrieb sollte der Luftfilter alle zwei Wochen gereinigt werden.

### Reinigen des Luftfilters

#### Reinigung

##### Reinigen des Luftfilters

Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder durch Waschen. Lassen Sie den Filter vor dem erneuten Einbau gründlich an einem schattigen Ort trocknen.

### Wenn das Gerät länger nicht genutzt wurde

Lassen Sie den Unterbrecher mindestens 12 Stunden vor dem Betrieb an, bevor Sie das Gerät wieder nutzen.

# FEHLERSUCHE

Folgende Bedingungen stellen keine Defekte oder Betriebsstörungen dar.

Fehler	Ursache	Siehe seite	
Gerät arbeitet nicht sofort:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wird das Gerät aus- und sofort wieder eingeschaltet, so arbeitet der Kompressor ca. 3 Minuten lang nicht, um ein Durchbrennen der Sicherung zu verhindern.</li> <li>● Jedesmal, wenn der Netzschalter aus- und wieder eingeschaltet ist, erfolgt 3 Minuten lang eine Schutzschaltung. Während dieser Zeit kann die Anlage nicht betrieben werden.</li> </ul>	— —	
Der Luftstrom ist schwach oder stoppt:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Beim Starten des Heizbetriebs schaltet das Gebläse vorübergehend auf eine sehr niedrige Drehzahl, damit sich die Bauteile im Geräterinnenen ausreichend erwärmen können.</li> <li>● Wenn die Raumtemperatur im Heizbetrieb die Thermostateinstellung überschreitet, stoppt das Außengerät, und das Gebläse des Innengerätes schaltet sich ab. Stellen Sie den Thermostaten auf eine höhere Temperatur ein, falls Sie den Raum stärker heizen wollen.</li> <li>● Während der Wiederherstellung der Ölversorgung kann der Luftstrom ca. 10 Minuten unterbrochen werden.</li> <li>● Beim Heizen stoppt das Klimagerät (ca. 4–15 Minuten lang), während die automatische Entfrostfunktion aktiviert ist.</li> <li>● Beim Entfeuchten und während der Überwachung der Raumtemperatur arbeitet das Gebläse u.U. mit niedriger Drehzahl.</li> <li>● Bei automatischer Überwachung (AUTO) arbeitet das Gebläse u.U. mit niedriger Drehzahl.</li> </ul>	— — 4 4 — —	
Blinkende Leuchten: (nur bei angeschlossenem Empfänger)	Die Betriebslampe (OPERATION) (grün) blinkt:	Die Ölversorgung wird wiederhergestellt.	4
	Die Betriebslampe (OPERATION) (grün) blinkt:	Das Gerät wird gerade automatisch entfrosten.	4
	Die Betriebslampe (OPERATION) (grün) und die TIMER-Lampe (rot) blinken abwechselnd:	Das Gerät stellt sich nach einem Stromausfall wieder ein.	—
	Die Betriebslampe (OPERATION) (grün) und die TIMER-Lampe (rot) blinken gleichzeitig:	Das Gerät läuft im Versuchsmodus. Fragen Sie einen Vorgesetzten, ob das Gerät evtl. gerade gewartet wird.	—
	Die Betriebslampe (OPERATION) (grün) geht an, und die TIMER-Lampe (rot) fängt an zu blinken:	Es handelt sich um den Standby-Zustand.	4
Es sind Geräusche zu hören:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Unter folgenden Bedingungen kommen Wassergeräusche aus dem Innengerät und das Betriebsgeräusch wird laut. Es handelt sich um das Fließen der Kühlflüssigkeit. Wenn der Betrieb startet, Wenn die Wiederherstellung der Ölversorgung beendet ist, Wenn das automatische Entfrosten beendet ist,</li> <li>● Während des Betriebs ertönt u. U. ein leises Quietschgeräusch. Dies ist auf winzige Dehnungen und Schrumpfungen des Paneels aufgrund von Temperaturänderungen zurückzuführen.</li> <li>● Während des Heizbetriebs kann gelegentlich ein zischendes Geräusch zu hören sein. Dieses Geräusch wird durch den Betrieb des automatischen Entfrosters verursacht.</li> </ul>	— — 4	
Anomaler Geruch:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Das Innengerät gibt u.U. Gerüche ab, die aus der Raumluft (Möbel, Zigarettenrauch usw.) in das Innere des Klimagerätes gelangt sind.</li> </ul>	—	
Nebel kommt aus dem Innengerät:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Beim Kühlen dringt u. U. leichter Dampf aus dem Innengerät. Dies ist auf die plötzliche Abkühlung der Raumluft durch die vom Klimagerät abgegebene Luft zurückzuführen, so daß es zu Kondenswasser- und Dampfbildung kommt.</li> </ul>	—	
Dampf kommt aus dem Innengerät:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Während des Heizbetriebs kann das Gebläse der Außeneinheit stoppen und Dampf aus der Einheit entweichen. Das wird durch den automatischen Entfroster hervorgerufen.</li> </ul>	4	
Wasser läuft aus dem Außengerät:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Während des Heizbetriebs kann sich in der Außeneinheit aufgrund des automatischen Entfrosterbetriebs Wasser bilden.</li> </ul>	—	

# FEHLERSUCHE

Folgende Bedingungen müssen keine Defekte darstellen und sind daher erneut zu prüfen.

Fehler	Prüfpunkte	Siehe seite
Kein Betrieb:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ist ein Netzausfall aufgetreten?</li><li>● Ist eine Sicherung durchgebrannt, oder wurde ein Unterbrecher ausgelöst?</li><li>● Befindet sich der Hauptschalter in der Position: "AUS"?</li><li>● Versuchen Sie, in einen anderen als den vorrangigen Betriebsmodus zu schalten?</li><li>● In den Standby-Zustand?</li></ul>	— — — 4 4
Der Betriebsmodus lässt sich nicht wechseln:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Versuchen Sie, in auf einen anderen als den vorrangigen Betriebsmodus umzu-schalten?</li></ul>	4
schlechte Kühl- oder Heizleistung:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ist die gewünschte Raumtemperatur (der Thermostat) korrekt eingestellt worden?</li><li>● Ist der Luftfilter verschmutzt?</li><li>● Ist der Luftein- oder -auslass des Klimageräts blockiert?</li><li>● Steht ein Fenster oder eine Tür offen?</li><li>● Dringt beim Kühlen starkes Sonnenlicht durch ein Fenster in den Raum? (Vorhän-ge schließen.)</li><li>● Ist beim Kühlen gleichzeitig ein Heizerät oder ein PC im Raum eingeschaltet, oder befinden sich viele Personen im Raum?</li><li>● Steht das Gebläse auf langsamer Geschwindigkeit?</li></ul>	— 5 — — — — — —
Sie sollten die Temperatur auf einen Wert setzen, der unter der Raumtemperatur liegt, wenn Sie das Gerät verwenden:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Die Temperatur fällt nicht gut. Je nach den Raumbedingungen fällt die Temperatur möglicherweise nicht. (Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Raumtemperatur.)</li></ul>	4

**In folgenden Situationen muss der Betrieb sofort unterbrochen und ein autorisierter Kundendienst zu Rate gezogen werden.**

- Das Problem lässt sich auch nach den entsprechenden Prüfungen nicht lösen.
- Die FILTER-Anzeigeleuchte (rot) blinkt sehr schnell (nur bei angeschlossenem Empfänger).
- Die Fernbedienung mit Kabel bzw. die einfache Fernbedienung geben "Er" an (bei Anschluss).
- Es riecht verbrannt.
- Weitere Informationen zur Markierung der Blinklampen finden Sie im Handbuch unter "IR-Empfänger" oder "Kabel-gebundene Fernbedienung".

# SPEZIFIKATIONEN

MODELL		ARXD07LATH	ARXD09LATH	ARXD12LATH	ARXD14LATH	ARXD18LATH	ARXD24LATH	
STROMQUELLE		230 V~50 Hz						
VERFÜGBARE SPANNUNGSSPANNE		198 bis 264 V						
KÜHLEN	[kW]	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
HEIZEN	[kW]	2,8	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	
<b>SCHALDRUCKPEGEL</b>								
HOCH	dB(A)	28	29	30	34	34	35	
MITTEL	dB(A)	25	26	27	32	32	32	
NIEDRIG	dB(A)	22	24	24	28	28	29	
<b>ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHT</b>								
HÖHE	[mm]	198			198	198		
BREITE	[mm]	700			900	1.100		
TIEFE	[mm]	620			620	620		
GEWICHT	[kg]	18		19		23	27	

- Der maximale Schalldruckpegel beträgt beim Innen-und Außengerät geringer als 70 dB (A). Diese Geräte erfüllen die Normen IEC 704-1 und ISO 3744.
- Normaler statischer Druck: 25Pa

# SOMMAIRE

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ .....	1	4. CONSEILS D'UTILISATION .....	4
2. NOMENCLATURE DES ORGANES .....	2	5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN .....	5
3. FONCTIONNEMENT .....	3	6. GUIDE DE DÉPANNAGE .....	6
MANUEL-AUTOMATIQUE .....	3	7. FICHE TECHNIQUE .....	8

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ces "Précautions" et les respecter correctement.
- Les instructions contenues dans la présente section sont toutes liées à la sécurité car vous devez maintenir des conditions de fonctionnement sûres.
- Les symboles "AVERTISSEMENT" et "ATTENTION" ont le sens suivant dans ce manuel:

 <b>AVERTISSEMENT!</b>	Ce symbole signale une démarche qui, si elle est exécutée de façon incorrecte, peut entraîner une sérieuse blessure, voir la mort de l'utilisateur.
 <b>ATTENTION!</b>	Ce symbole signale une démarche qui, si elle est exécutée de façon incorrecte, peut entraîner un dégât pour l'utilisateur ou ses biens.

### PRECAUTIONS DE SECURITE

-  **AVERTISSEMENT!**
- Veillez à ne pas rester trop longtemps directement exposé au flux d'air produit par le climatiseur.
  - N'introduisez pas vos doigts ou des objets dans l'orifice de sortie ou la grille d'admission d'air.
  - Sauf en cas d'URGENCE, ne jamais désactiver le disjoncteur principal ni le disjoncteur auxiliaire des unités internes en cours de fonctionnement. Cela entraînerait une panne du compresseur ainsi que des fuites d'eau.  
Commencez par mettre l'unité interne hors tension à l'aide du système de commande, du convertisseur ou du dispositif de saisie externe, puis coupez le disjoncteur.  
Veillez à bien utiliser le système de commande, le convertisseur ou le dispositif de saisie externe.
  - Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un centre de réparation agréé uniquement, dans la mesure où des outils et un cordon spécifiques sont nécessaires.
  - En cas de fuite de frigorigène, éteignez les flammes, aérez la pièce et appelez un centre de réparation agréé.
-  **ATTENTION!**
- Assurez une ventilation régulière pendant le fonctionnement de l'appareil.
  - N'utilisez pas l'appareil à proximité d'aliments entreposés, d'instruments de précision ou d'objets d'art.
  - Ne placez pas des animaux ou des plantes directement dans le courant d'air de l'appareil.
  - Ne dirigez pas le flux d'air vers un feu ouvert ou vers un appareil de chauffage.
  - N'obstruez pas ou ne couvrez pas l'orifice d'admission ni l'orifice de sortie.
  - Ne grimpez pas sur le climatiseur et ne déposez pas d'objets sur celui-ci.
  - Ne déposez pas de vase de fleurs ou de récipient contenant de l'eau sur un climatiseur.
  - Ne suspendez pas d'objets à l'appareil intérieur.
  - Ne placez aucun objet sous l'appareil intérieur qui doive rester sec.
  - Toujours couper l'alimentation électrique lors du nettoyage du climatiseur et lors du changement du filtre à air.
  - N'exposez pas directement le climatiseur à de l'eau.
  - N'utilisez pas le climatiseur avec des mains humides.
  - Vérifiez si le support d'installation est en bon état.
  - Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans ses filtres à air.
  - Ne buvez pas l'eau de vidange du climatiseur.
  - N'appliquez aucune forte pression sur les ailettes du radiateur.
  - N'utilisez pas de gaz inflammables à proximité du climatiseur.
  - Ne touchez pas les canalisations pendant le fonctionnement.
  - Veillez à tenir tout équipement électrique à un mètre au moins des appareils intérieur et extérieur.
  - Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) dont les capacités physiques ou mentales sont réduites, ou n'ayant pas l'expérience ou les connaissances requises, à moins qu'elles soient supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

### PRECAUTIONS D'INSTALLATION



-  **ATTENTION!**
- N'essayez pas d'installer vous-même ce climatiseur.
  - Cet appareil ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez votre appareil à un centre de réparation agréé pour toute réparation.
  - En cas de déménagement, faites appel à votre centre de réparation agréé pour le débranchement et l'installation de l'appareil.
  - L'appareil doit être mis à la terre.
  - Veillez à ce que le système de vidange soit en place.
  - Évitez d'installer le climatiseur près d'un feu ouvert ou d'autres équipements de chauffage.
  - Lorsque vous installez les unités d'intérieur et d'extérieur, veillez à ce qu'elles soient hors de portée des enfants.

# NOMENCLATURE DES ORGANES

ARXD 07/09/12/14/18/24

● Dissimulé dans le plafond

● Mural / Posé au sol

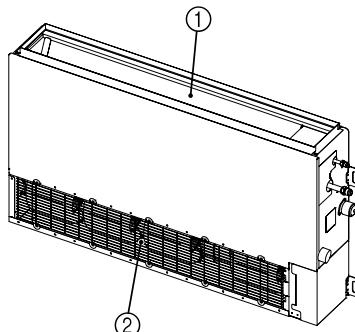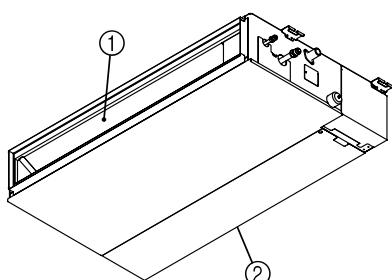

① Orifice de sortie

② Orifice d'admission d'air

## Télécommande (facultative)

Télécommande sans fil	Télécommande câblée	Télécommande simple
Veillez à l'utiliser après la connexion du récepteur.		
Pour la méthode de fonctionnement, veuillez vous référer au manuel d'utilisation livré avec chaque dispositif.		

# **FONCTIONNEMENT MANUEL-AUTOMATIQUE (Uniquement lorsque le récepteur est connecté)**

Sélectionnez le mode de fonctionnement manuel-automatique (MANUAL AUTO) si la télécommande est inutilisable ou si elle n'est pas disponible.

\*Uniquement lorsque le récepteur est connecté.

## **ATTENTION!**

Afin d'éviter tout choc électrique ou mauvais fonctionnement, n'appuyez pas sur la touche bouton manuel-automatique (MANUAL AUTO) avec des mains humides ou des objets pointus.

### **Démarrage**

Appuyez sur le bouton manuel-automatique (MANUAL AUTO) sur le panneau de contrôle de fonctionnement.

Le fonctionnement peut être réglé comme suit.

Mode de fonctionnement	AUTO Lorsque le mode automatique (AUTO) ne peut pas être sélectionné, l'appareil va fonctionner dans le même mode que l'appareil intérieur du même système. (Lorsque l'autre appareil intérieur dans le même système ne fonctionne pas, le climatiseur fonctionne en mode Refroidissement.)
Vitesse du ventilateur	AUTO
Réglage de la température	23°C

### **Arrêt**

Appuyez sur le bouton manuel-automatique (MANUAL AUTO) sur le panneau de contrôle de fonctionnement.

# CONSEILS D'UTILISATION

## Fonctionnement et performances

### Au sujet de l'état de priorité et de l'état d'attente

- De multiples appareils intérieurs peuvent être connectés au sein du même système. Selon le système en question, les choix en matière de mode de fonctionnement sont limités.

<b>Etat de priorité refroidissement</b>	Lorsque les autres appareils intérieurs au sein du même système fonctionnent en mode refroidissement ou déshumidification, le mode chauffage ne peut pas être sélectionné simultanément.
<b>Etat de priorité chauffage</b>	Lorsque les autres appareils intérieurs au sein du même système fonctionnent en mode refroidissement, les modes refroidissement ou déshumidification ne peuvent pas être sélectionnés simultanément.
<b>Etat d'attente</b>	L'état d'attente est activé lorsque deux appareils intérieurs ou plus démarrent au même moment en modes différents. Tout appareil intérieur en mode autre que le mode de priorité va attendre jusqu'au changement de l'état de priorité (le fonctionnement démarre dès que la priorité change). À ce moment, le voyant vert de fonctionnement (OPERATION) s'allume et le voyant orange (TIMER) clignote (uniquement lorsque le récepteur est connecté).

### Rafraîchissement ambiant peu élevé

- Lorsque la température extérieure baisse, il se peut que le ventilateur de l'appareil extérieur passe en vitesse Basse.

### Performance de chauffage

- Le mode chauffage fonctionne sur le principe de la pompe à chaleur, absorbant la chaleur de l'air extérieur et la transférant à l'intérieur. Par conséquent, les performances diminuent au fur et à mesure que la température extérieure diminue. Si vous trouvez que les performances du climatiseur ne sont pas suffisantes, recourez à un appareil d'appoint.
- Le mode chauffage chauffe toute la pièce en recirculant l'air dans la pièce et, de ce fait, la pièce met un certain temps à se réchauffer après le démarrage du climatiseur.

### Dégivrage automatique contrôlé par microprocesseur

- Si vous utilisez le climatiseur en mode de chauffage lorsque la température extérieure est basse et le degré d'humidité de l'air élevé, du givre peut se former sur l'appareil extérieur, réduisant ainsi les performances de fonctionnement. Pour éviter toute réduction des performances de fonctionnement, ce climatiseur a été équipé d'une fonction de dégivrage automatique assistée par ordinateur. En présence de givre, le climatiseur s'arrêtera de façon temporaire, et le circuit de dégivrage se mettra brièvement en marche (de 4 à 15 minutes).

Pendant le dégivrage automatique, le voyant vert de fonctionnement (OPERATION) clignote (uniquement lorsque le récepteur est connecté).

### Opération de récupération de l'huile

- Régulièrement, l'opération de récupération de l'huile prend place pour renvoyer l'huile du compresseur vers l'appareil extérieur.

Pendant qu'elle a lieu, le voyant vert de fonctionnement (OPERATION) clignotera (environ 10 minutes) (uniquement lorsque le récepteur est connecté).

### Plage de température et d'humidité

- La température et l'humidité nécessaires au fonctionnement de ce produit sont données dans le tableau suivant.

	Mode Refroidissement et Déshumidification	Mode Chauffage
Température extérieure	Veuillez vous référer à la fiche technique des appareils extérieurs.	
Température intérieure	Environ 18 à 32 °C	Environ 16 à 30 °C
Humidité intérieure	Environ 80 % ou moins	

- Si les températures de fonctionnement sont supérieures à celles reprises ci-dessus, le circuit de protection incorporé peut s'activer afin de protéger les circuits internes. De plus, pendant les modes Froid et Sec, si les températures sont inférieures à celles indiquées dans le tableau, l'échangeur thermique risque de geler et de provoquer une fuite d'eau ou d'autres dégâts.
- Si l'appareil fonctionne pendant longtemps dans une pièce très humide, de la condensation peut se former sur la surface de l'appareil intérieur et s'égoutter sur le sol ou sur d'autres objets placés sous celui-ci.
- N'utilisez pas ce climatiseur à d'autres fins que le refroidissement, le chauffage, la déshumidification et la circulation de l'air de pièces d'habitations ordinaires.

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

---

## ATTENTION!

- Avant de nettoyer le climatiseur, prenez soin de l'arrêter et de déconnecter la prise d'alimentation secteur.
- Ne vous tenez pas debout sur une plateforme instable lors du nettoyage.
- Lors du retrait et du remplacement des filtres d'air, afin d'éviter toute blessure, ne touchez pas l'échangeur thermique.
- Pour nettoyer le boîtier de l'appareil, utilisez une eau de 40 °C maximum, évitez les détergents abrasifs et les produits volatiles, comme le benzène ou les dissolvants.
- L'accumulation de poussière sur le filtre à air réduit le flux d'air et par conséquent l'efficacité du climatiseur et augmente le bruit.  
En temps de fonctionnement normal, nettoyez le filtre à air toutes les deux semaines.

### Nettoyage du filtre à air

#### Nettoyage

##### Nettoyage du filtre à air

Enlevez la poussière avec un aspirateur ou en lavant le filtre. Après avoir lavé le filtre, veillez à le laisser sécher complètement à l'ombre avant de le réinstaller.

### Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps

Laissez le disjoncteur allumé pendant au moins 12 heures avant de recommencer à faire fonctionner l'appareil.

# GUIDE DE DÉPANNAGE

Les situations suivantes ne sont pas des pannes ou des problèmes de fonctionnement.

Symptôme	Problème	Voyez page	
L'appareil ne se met pas immédiatement en marche:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si vous éteignez l'appareil, puis le remettez immédiatement en marche, le compresseur ne fonctionne pas pendant environ 3 minutes afin d'éviter que le fusible grille.</li> <li>● Si vous mettez l'appareil hors tension puis que vous le remettez sous tension à l'aide du disjoncteur, le circuit de protection fonctionne pendant environ 3 minutes, empêchant tout fonctionnement de l'appareil pendant ce temps.</li> </ul>	— —	
Le flux d'air est faible ou nul:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● À la mise en marche du chauffage, le ventilateur de l'appareil intérieur s'arrête afin de permettre aux pièces internes de chauffer.</li> <li>● En mode Chauffage, quand la température de la pièce est supérieure au réglage du thermostat, l'appareil extérieur et le ventilateur de l'appareil intérieur s'arrêtent. Si vous souhaitez continuer à chauffer la pièce, réglez le thermostat sur une température plus élevée.</li> <li>● Pendant la récupération de l'huile, le flux d'air peut s'arrêter pendant environ 10 minutes.</li> <li>● En mode Chauffage, l'appareil cesse temporairement de fonctionner (entre 4 et 15 minutes) pendant le dégivrage automatique pendant le dégivrage automatique.</li> <li>● En mode Déshumidification ou lorsque l'appareil vérifie la température de la pièce, le ventilateur fonctionne à basse vitesse.</li> <li>● En mode de fonctionnement automatique(AUTO), le ventilateur fonctionne à basse vitesse.</li> </ul>	— — 4 4 — —	
Clignotement des voyants : (uniquement lorsque le récepteur est connecté)	<p>Le voyant vert de fonctionnement (OPERATION) clignote:</p> <p>Le voyant vert de fonctionnement (OPERATION) clignote:</p> <p>Le voyant vert de fonctionnement (OPERATION) et le voyant orange de minuterie (TIMER) clignotent en alternance:</p> <p>Le voyant vert de fonctionnement (OPERATION) et le voyant orange de minuterie (TIMER) clignotent simultanément:</p> <p>Le voyant vert de fonctionnement (OPERATION) s'allume et le voyant orange de minuterie (TIMER) clignote:</p>	<p>La récupération de l'huile est en cours.</p> <p>Un dégivrage automatique est en cours.</p> <p>L'appareil se remet d'une coupure d'électricité.</p> <p>L'appareil fonctionne en mode essai. Demandez à un manager si une opération de maintenance est en cours.</p> <p>Etat d'attente.</p>	4 4 — — 4
Bruits:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dans les situations suivantes, vous allez entendre des bruits d'eau qui coule de l'appareil intérieur et le fonctionnement devient bruyant. Ces sons proviennent du liquide frigorigène.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Au démarrage</li> <li>A l'issue de la récupération de l'huile</li> <li>A l'issue du dégivrage automatique</li> </ul> </li> <li>● Pendant le fonctionnement, un très léger craquement est parfois audible. Ceci provient de l'expansion et de la contraction imperceptibles du panneau du fait des changements de température.</li> <li>● Lors de l'opération de chauffage, un grésillement peut se faire entendre de temps à autre. Ce son est produit par l'opération de dégivrage automatique.</li> </ul>	— — 4	
Odeurs:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Une certaine odeur est émise par l'appareil intérieur. Elle peut provenir des odeurs de la pièce (mobilier, tabac, etc.) qui ont pénétré dans l'appareil.</li> </ul>	—	
Du brouillard sort de l'appareil intérieur:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● En mode Refroidissement, un léger brouillard peut être émis par l'appareil intérieur. Il provient du refroidissement subit de l'air ambiant par le climatiseur.</li> </ul>	—	
De la vapeur sort de l'appareil intérieur:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lors de l'opération de chauffage, le ventilateur de l'unité d'extérieur peut s'arrêter et de la vapeur peut s'échapper de l'unité. Ceci est dû à l'opération de dégivrage automatique.</li> </ul>	4	
De l'eau sort de l'appareil extérieur:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lors de l'opération de chauffage, l'unité d'extérieur peut rejeter de l'eau suite à l'opération de dégivrage automatique.</li> </ul>	—	

# GUIDE DE DÉPANNAGE

Attention, les situations suivantes ne sont peut-être pas des pannes.

Symptôme	Points à vérifier	Voyez page
L'appareil ne fonctionne pas du tout:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Y-a-t-il eu une panne de courant?</li><li>● Le fusible a-t-il sauté ou le disjoncteur a-t-il été coupé?</li><li>● Le sélecteur POWER est-il sur la position OFF?</li><li>● Essayez-vous de passer dans un mode de fonctionnement différent de l'état de priorité?</li><li>● L'appareil est-il en état d'attente?</li></ul>	— — — 4 4
Le mode de fonctionnement ne peut pas être modifié:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Essayez-vous de passer dans un mode de fonctionnement différent des conditions de priorité?</li></ul>	4
Mauvaises performances de refroidissement ou de chauffage:	<ul style="list-style-type: none"><li>● La température du thermostat est-elle réglée correctement?</li><li>● Le filtre à air est-il sale?</li><li>● L'orifice d'entrée ou de sortie du climatiseur est-il obstrué?</li><li>● Une porte ou une fenêtre sont-elles ouvertes?</li><li>● En mode Refroidissement, une fenêtre laisse-t-elle passer les rayons directs du soleil? (Fermez les tentures.)</li><li>● En mode Refroidissement, des appareils de chauffage ou des ordinateurs fonctionnent-ils dans la pièce? Y-a-t-il trop de monde dans la pièce?</li><li>● La vitesse du ventilateur est-elle trop basse?</li></ul>	— 5 — — — — — —
Utilisez le climatiseur en le réglant à une température inférieure à celle de la pièce:	<ul style="list-style-type: none"><li>● La température ne baisse pas correctement. Il se peut que la température ne baisse pas selon les conditions de la pièce. (En cas de forte humidité ou si la température de la pièce est élevée.)</li></ul>	4

**Dans les situations suivantes, arrêtez immédiatement le fonctionnement et contactez un centre de réparation agréé.**

- Le problème ne peut pas être résolu même après les vérifications de dépannage.
- Le voyant FILTER (rouge) clignote très rapidement (lorsque le récepteur est connecté).
- La télécommande câblée ou simple indique Er (lorsque connectée).
- Odeur de brûlé.
- Pour plus de détails sur le marquage des témoins clignotants, reportez-vous au manuel du "Récepteur IR" ou de la "Télécommande câblée".

# FICHE TECHNIQUE

MODELE	ARXD07LATH	ARXD09LATH	ARXD12LATH	ARXD14LATH	ARXD18LATH	ARXD24LATH
SOURCE D'ALIMENTATION	230 V~50 Hz					
PLAGE DE TENSION DISPONIBLE	198 à 264 V					
MODE FROID	[kW]	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
CHAUFFAGE	[kW]	2,8	3,2	4,0	5,0	6,3
<b>NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE</b>						
ELEVE	dB(A)	28	29	30	34	34
MOY	dB(A)	25	26	27	32	32
BAS	dB(A)	22	24	24	28	29
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>						
HAUTEUR	[mm]	198			198	198
LARGEUR	[mm]	700			900	1.100
PRONFONDEUR	[mm]	620			620	620
POIDS	[kg]	18		19	23	27

- Information sur le niveau sonore : Conformément aux Normes IEC 704-1 et ISO 3744 le niveau sonore maximum émis tant par l'appareil intérieur que l'appareil extérieur ne peut dépasser 70 dB (A).
- Pression statique standard : 25 Pa

# ÍNDICE

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD .....	1	4. CONSEJOS PARA EL FUNCIONAMIENTO .....	4
2. DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES ....	2	5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .....	5
3. FUNCIONAMIENTO MANUAL Y AUTOMÁTICO .....	3	6. LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS .....	6
		7. ESPECIFICACIONES .....	8

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar el aparato, lea todas estas "PRECAUCIONES" y realice el funcionamiento de la forma correcta.
- Las instrucciones de esta sección son sobre seguridad; asegúrese de mantener unas condiciones de funcionamiento seguras.
- Los símbolos "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN" tienen los siguientes significados en estas instrucciones:

 ¡ADVERTENCIA!	Esta marca indica los procedimientos que, de realizarse incorrectamente, pueden ocasionar la muerte o daños graves al usuario.
 ¡PRECAUCIÓN!	Esta marca indica los procedimiento que, de realizarse incorrectamente, pueden ocasionar daños personales al usuario o daños a la propiedad.

### PRECAUCIONES EN EL USO

-  ¡ADVERTENCIA!
- No se exponga por mucho tiempo a la corriente de aire directa que sale del acondicionador.
  - No introduzca los dedos ni otros objetos en el orificio de salida ni en las rejillas de entrada.
  - Excepto en caso de EMERGENCIA, nunca apague el suministro ni el diferencial de las unidades interiores mientras estén en funcionamiento. Esto provocaría un fallo del compressor y una fuga de agua.  
En primer lugar, desconecte la corriente de la unidad interior manejando la unidad de control, el convertidor o el dispositivo de entrada interno y a continuación corte el diferencial.  
Asegúrese de realizar la operación mediante la unidad de control, el convertidor o el dispositivo de entrada externo.
  - Si el cable de alimentación está dañado, solamente puede ser reemplazado por el personal de servicio autorizado, pues se necesitan herramientas especiales y un tipo de cable específico.
  - Si se produce alguna fuga del refrigerante, apague las llamas, de haber alguna, ventile la habitación y llame al personal de servicio autorizado.
-  ¡PRECAUCIÓN!
- Proporcione de vez en cuando ventilación durante el funcionamiento.
  - No lo utilice en aplicaciones relacionadas con almacenaje de combustibles, equipos de precisión, ni obras de arte.
  - La exposición prolongada al aire directo puede tener efectos adversos en las plantas y animales.
  - No dirija el aire a hogares de fuego ni a estufas.
  - No bloquee ni cubra el orificio de entrada ni el orificio de salida.
  - No se suba sobre el acondicionador de aire ni ponga objetos encima.
  - No ponga floreros ni recipientes de agua encima de los acondicionadores de aire.
  - No cuelgue nada de la unidad interior.
  - No coloque ningún objeto que no se pueda mojar debajo de la unidad interior.
  - Apague siempre el disyuntor eléctrico cada vez que limpie el acondicionador de aire o el filtro de aire.
  - No exponga el acondicionador de aire directamente al agua.
  - No ponga en funcionamiento el acondicionador de aire con las manos mojadas.
  - Compruebe si hay daños en el soporte de instalación.
  - Siempre deberá funcionar con los filtros de aire instalados.
  - No beba el agua que se drena del acondicionador de aire.
  - No aplique presión a las aletas del radiador.
  - No emplee gases inflamables cerca del acondicionador de aire.
  - No toque los tubos durante el funcionamiento del equipo.
  - Asegúrese de que no haya ningún equipo electrónico a menos de un metro de la unidad interior y de la exterior.
  - Este aparato no se ha diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que sea bajo supervisión o hayan recibido formación relativa al uso del aparato a cargo de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar bajo supervisión para evitar que jueguen con el aparato.

### PRECAUCIONES DURANTE LA INSTALACIÓN



-  ¡PRECAUCIÓN!
- No intente instalar este acondicionador de aire usted mismo.
  - Este aparato no tiene componentes que pueda reparar el usuario. Consulte siempre al personal de servicio autorizado para las reparaciones.
  - Cuando se traslade, consulte siempre al personal de servicio autorizado para la desconexión y la instalación.
  - La unidad debe estar conectada a tierra.
  - Compruebe que esté lista la instalación de drenaje.
  - No instale el acondicionador de aire cerca de hogares de fuego ni de otros aparatos de calefacción.
  - Al instalar la unidad interior y la exterior, tenga cuidado de evitar el acceso a los niños.

# DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES

ARXD 07/09/12/14/18/24

● Modelo empotrado en techo

● Montaje en la pared / Modelo de pie

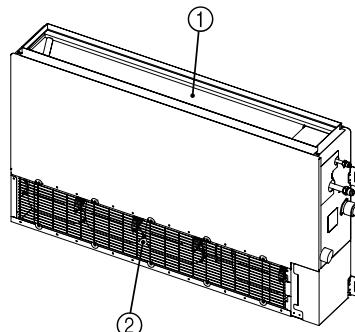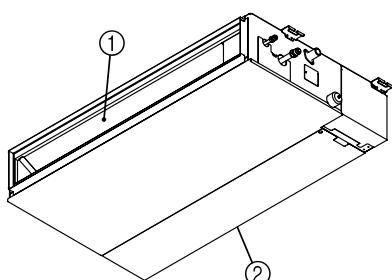

① Puerto de salida

② Puerto de entrada

## Unidad de control (opcional)

Control remoto inalámbrico	Control remoto cableado	Control remoto simple
A diagram showing a standard remote control on the left and a rectangular base station with a small antenna on the right.	A diagram showing a rectangular remote control with a small antenna extending from the top edge.	A diagram showing a standard remote control with a small antenna extending from the top edge.
Asegúrese de utilizarlos tras conectar el receptor.		
Para el método de funcionamiento, consulte el Manual de Funcionamiento de cada dispositivo.		

# **FUNCIONAMIENTO MANUAL Y AUTOMÁTICO (Sólo cuando el receptor está conectado)**

Emplee el funcionamiento manual/automático (MANUAL AUTO) en el caso de que se pierda el mando a distancia o de que no pueda utilizarse.

\*Sólo cuando el receptor está conectado.



No presione el botón de funcionamiento manual/automático (MANUAL AUTO) con las manos mojadas o con objetos punzantes ya que de lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o un mal funcionamiento del aparato.

## **Encendido**

Presione el botón de funcionamiento manual / automático (MANUAL AUTO) en el panel de control del funcionamiento.

El funcionamiento se puede ajustar de la manera siguiente.

Modo de funcionamiento	AUTO	Cuando no se puede seleccionar el modo automático (AUTO), la unidad funcionará en el mismo modo que la otra unidad interior conectada al sistema. (Cuando la otra unidad interior conectada al sistema no funciona, el acondicionador de aire funcionará en refrigeración.)
Velocidad del ventilador	AUTO	
Temperatura de ajuste	23°C	

## **Apagado**

Presione el botón de funcionamiento manual / automático (MANUAL AUTO) en el panel de control del funcionamiento.

# CONSEJOS PARA EL FUNCIONAMIENTO

## Funcionamiento y rendimiento

### Sobre el estado de prioridad y estado de espera

- Varias unidades interiores se pueden conectar al mismo sistema. Las opciones de modo de funcionamiento son limitadas y dependen del sistema.

<b>Estado de prioridad en Refrigeración</b>	Cuando la otra unidad interior conectada al sistema está funcionando en refrigeración o deshumectación, no se puede seleccionar el modo calefacción.
<b>Estado de prioridad en calefacción</b>	Cuando la otra unidad interior conectada al sistema está funcionando en calefacción, no se puede seleccionar el modo refrigeración o deshumectación.
<b>Estado de espera</b>	El estado de espera se activa cuando dos o más unidades interiores se encienden al mismo tiempo en modos diferentes. Todas las unidades interiores, menos la que está en modo prioridad, se mantendrán en estado de espera hasta que cambie el modo de prioridad (el funcionamiento comienza tan pronto como la prioridad cambie). En ese momento, la lámpara indicadora de funcionamiento (OPERATION) (verde) se ilumina y la lámpara indicadora del temporizador (TIMER) (roja) parpadea (sólo cuando el receptor está conectado).

### Enfriando bajo del ambiente

- Cuando la temperatura exterior desciende, los ventiladores de la unidad exterior pueden pasar a baja velocidad.

### Rendimiento de calefacción

- El modo de calefacción funciona según el principio de la bomba de calor, absorbe el calor del aire exterior y lo transfiere al interior. Como resultado, su capacidad de calefacción se reduce a medida que la temperatura exterior baja. Si considera que el calor producido es insuficiente, le recomendamos que utilice el acondicionador de aire junto con otros sistemas de calefacción.
- El modo calefacción calienta toda la habitación por medio de la recirculación del aire, y como resultado, es necesario esperar un tiempo después de encender el acondicionador de aire para que se caliente la habitación.

### Desescarche automático controlado por microordenador

- Cuando la temperatura del aire exterior es baja y la humedad alta, el empleo de la función de calefacción puede causar la aparición de hielo dentro de la unidad exterior, reduciendo el rendimiento. Para evitar esta situación, se emplea un microordenador automático incorporado, y cuando es necesario, se activa el modo de desescarche. Si se forma escarcha, se produce una interrupción momentánea del acondicionador de aire y el circuito de desescarche funciona brevemente (de 4 a 15 minutos).

Durante el funcionamiento de desescarche automático, la lámpara indicadora de funcionamiento (OPERATION) (verde) parpadeará (sólo cuando el receptor está conectado).

### Funcionamiento de la recuperación de aceite

- Períódicamente se activa la función de recuperación de aceite para restituir aceite del compresor a la unidad exterior. Cuando se activa la recuperación de aceite, el indicador de funcionamiento (OPERATION) (verde) parpadeará (de 10 minutos)(sólo cuando el receptor está conectado).

## Margen de temperatura y humedad

- En la tabla siguiente se muestra la temperatura y humedad necesarias para que funcione la unidad.

	Modo de refrigeración/deshumectación	Funcionamiento de calefacción
Temperatura exterior	Consulte las especificaciones de las unidades exteriores.	
Temperatura interior	Aprox. 18 a 32 °C	Aprox. 16 a 30 °C
Humedad interior	Aproximadamente el 80 % o menos.	

- Si se hace funcionar el aparato con temperaturas más altas que las indicadas, el circuito automático de protección puede activarse para evitar daños del circuito interno. Además, en el modo de refrigeración y deshumectación, si el aparato se utiliza con temperaturas más bajas que las indicadas, el intercambiador de calor térmico puede congelarse causando fugas de agua u otros problemas en el funcionamiento.
- Si la unidad se utiliza durante largos períodos de tiempo con humedad alta, puede condensarse agua en la unidad interior y gotear desde la superficie al suelo u otros objetos que estén debajo.
- No utilice este aparato con otra finalidad que la de refrigerar, calentar, deshumectar y hacer circular el aire en salas de características habituales.

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## ¡PRECAUCIÓN!

- Antes de limpiar la unidad, asegúrese de parar el funcionamiento del acondicionador de aire y de desconectar la alimentación.
- Cuando lo limpie, no se pare sobre una plataforma inestable.
- Cuando extraiga y reemplace los filtros de aire, asegúrese de no tocar el intercambiador de calor, porque podrían producirse daños personales.
- Cuando limpie el exterior de la unidad, no emplee nunca agua que esté más caliente de 40 °C, agentes abrasivos fuertes o agentes volátiles como por ejemplo bencina o disolventes.
- Si se deja acumular el polvo en el filtro de aire, se reducirá el flujo de aire, reduciendo la eficacia del funcionamiento y aumentando el ruido.

Durante los períodos de empleo normal, los filtros de aire deberán limpiarse cada dos semanas.

## Limpieza del filtro de aire

### Limpieza

#### Limpieza del filtro de aire

Elimine el polvo con una aspiradora o lavándolo. Después de lavarlo, asegúrese de que se seque bien en un lugar a la sombra antes de reinstalarlo.

## Cuando no se use durante un periodo prolongado de tiempo

Coloque la clavija de alimentación en la posición de encendido al menos 12 horas antes de poner a funcionar el equipo nuevamente.

# LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Las siguientes situaciones no constituyen fallas ni roturas.

Síntoma	Problema	Vea la página															
No se pone inmediatamente en funcionamiento:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si se para el aparato y se pone inmediatamente en funcionamiento otra vez, el compresor no funcionará durante unos 3 minutos para evitar que se quemen los fusibles.</li> <li>● Siempre que se desenchufa la clavija de alimentación y se vuelve a enchufar a una toma de corriente, se activa el circuito de protección durante unos 3 minutos evitando el funcionamiento del aparato durante este período de tiempo.</li> </ul>	— —															
El flujo de aire es débil o se para:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cuando se inicia el modo de calefacción, el ventilador de la unidad interior se puede parar, para que se calienten las piezas internas.</li> <li>● Durante el funcionamiento de calefacción, si la temperatura de la sala aumenta por encima del ajuste del termostato, la unidad exterior se parará y también se parará el ventilador de la unidad interior. Si desea calentar más la sala, ajuste más alto el termostato.</li> <li>● Durante la recuperación de aceite, se puede detener el flujo de aire durante aproximadamente 10 minutos.</li> <li>● Durante el funcionamiento de calefacción, la unidad parará momentáneamente el funcionamiento (entre 4 y 15 minutos) cuando se active el modo de desescarche automático.</li> <li>● Es posible que el ventilador funcione a velocidad lenta durante el modo de deshumectación o cuando la unidad está monitorizando la temperatura de la sala.</li> <li>● Durante el funcionamiento automático (AUTO) de monitorización, el ventilador funcionará a velocidad lenta.</li> </ul>	— — 4 4 — —															
Lámparas parpadeantes: (sólo cuando el receptor está conectado)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">El indicador de funcionamiento (OPERATION) (verde) parpadea:</td> <td style="width: 33%;">Se ha activado la función de recuperación de aceite.</td> <td style="width: 33%;">4</td> </tr> <tr> <td>El indicador de funcionamiento (OPERATION) (verde) parpadea:</td> <td>Se está realizando el desescarche automático.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>El indicador de funcionamiento (OPERATION) (verde) y el indicador del temporizador (TIMER) (rojo) parpadean alternativamente.</td> <td>Se ha recuperado de una interrupción en el suministro eléctrico.</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>El indicador de funcionamiento (OPERATION) (verde) y el indicador del temporizador (TIMER) (rojo) parpadean simultáneamente:</td> <td>Está funcionando en el modo de comprobación. Consulte con algún directivo pues puede que se esté realizando un mantenimiento.</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>El indicador de funcionamiento (OPERATION) (verde) se enciende y el indicador del temporizador (TIMER) (rojo) parpadea:</td> <td>Este es el estado de espera.</td> <td>4</td> </tr> </table>	El indicador de funcionamiento (OPERATION) (verde) parpadea:	Se ha activado la función de recuperación de aceite.	4	El indicador de funcionamiento (OPERATION) (verde) parpadea:	Se está realizando el desescarche automático.	4	El indicador de funcionamiento (OPERATION) (verde) y el indicador del temporizador (TIMER) (rojo) parpadean alternativamente.	Se ha recuperado de una interrupción en el suministro eléctrico.	—	El indicador de funcionamiento (OPERATION) (verde) y el indicador del temporizador (TIMER) (rojo) parpadean simultáneamente:	Está funcionando en el modo de comprobación. Consulte con algún directivo pues puede que se esté realizando un mantenimiento.	—	El indicador de funcionamiento (OPERATION) (verde) se enciende y el indicador del temporizador (TIMER) (rojo) parpadea:	Este es el estado de espera.	4	
El indicador de funcionamiento (OPERATION) (verde) parpadea:	Se ha activado la función de recuperación de aceite.	4															
El indicador de funcionamiento (OPERATION) (verde) parpadea:	Se está realizando el desescarche automático.	4															
El indicador de funcionamiento (OPERATION) (verde) y el indicador del temporizador (TIMER) (rojo) parpadean alternativamente.	Se ha recuperado de una interrupción en el suministro eléctrico.	—															
El indicador de funcionamiento (OPERATION) (verde) y el indicador del temporizador (TIMER) (rojo) parpadean simultáneamente:	Está funcionando en el modo de comprobación. Consulte con algún directivo pues puede que se esté realizando un mantenimiento.	—															
El indicador de funcionamiento (OPERATION) (verde) se enciende y el indicador del temporizador (TIMER) (rojo) parpadea:	Este es el estado de espera.	4															
Se oye ruido:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● En las situaciones siguientes se escucha como si corriera agua desde la unidad interior y el sonido de funcionamiento es más alto. Estos son los sonidos que produce la circulación del refrigerante.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando se enciende</li> <li>Cuando termina la recuperación de aceite</li> <li>Cuando termina el desescarche automático</li> </ul> </li> <li>● Durante el funcionamiento, es posible que se oiga un pequeño chirrido. Esto es el resultado de una pequeña expansión y contracción del panel debido a cambios de temperatura.</li> <li>● Durante el funcionamiento de la calefacción, puede oírse un chisporroteo de forma ocasional. Este sonido es debido a la función de descongelación automática.</li> </ul>	— — 4															
Olores:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Es posible que la unidad interior emita ciertos olores. Se deben a los olores de la sala (muebles, tabaco, etc.) que ha absorbido el acondicionador de aire.</li> </ul>	—															
Sale neblina de la unidad interior:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Durante el funcionamiento de refrigeración, es posible que se aprecie un poco de neblina saliendo de la unidad interior. Se debe al enfriamiento súbito del aire de la sala por el aire emitido por el acondicionador de aire, produciendo condensación y niebla.</li> </ul>	—															
Sale vapor de la unidad interior:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Durante el funcionamiento de la calefacción, puede que se detenga el ventilador de la unidad exterior, y puede emitirse vapor desde el aparato. Esto se debe a la función de descongelación automática.</li> </ul>	4															
Se produce agua desde la unidad exterior:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Durante el funcionamiento de la calefacción, se puede producir agua en la unidad exterior debido a la función de descongelación automática.</li> </ul>	—															

# LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Puede que las situaciones siguientes no se deban a roturas, compruebe de nuevo.

Síntoma	Puntos a comprobar	Vea la página
No funciona:	<ul style="list-style-type: none"><li>● ¿Ha ocurrido un fallo de la red de alimentación?</li><li>● ¿Se ha quemado un fusible o se ha disparado un disyuntor?</li><li>● ¿Está el interruptor principal en la posición OFF?</li><li>● ¿Está intentando hacerlo funcionar en un modo diferente al estado de prioridad?</li><li>● ¿Está en estado de espera?</li></ul>	— — — 4 4
No se puede cambiar el modo de funcionamiento:	<ul style="list-style-type: none"><li>● ¿Está intentando cambiarlo a un funcionamiento diferente al de prioridad?</li></ul>	4
Refrigeración (o Calefacción) insuficiente:	<ul style="list-style-type: none"><li>● ¿Realizó correctamente los ajustes de la temperatura de la sala (termostato)?</li><li>● ¿Está sucio el filtro de aire?</li><li>● ¿Están bloqueados los orificios de entrada o de salida?</li><li>● ¿Hay alguna puerta o ventana abierta?</li><li>● En el caso de refrigeración, ¿hay alguna ventana que deja entrar la luz del sol? (Cierre las cortinas.)</li><li>● En el caso del funcionamiento de refrigeración, ¿hay aparatos y ordenadores dentro de la habitación o hay demasiada gente en la habitación?</li><li>● ¿Está ajustada en baja la velocidad del ventilador?</li></ul>	— 5 — — — — — —
Ajuste la temperatura para que sea inferior a la temperatura de la habitación y utilice el aparato de aire acondicionado:	<ul style="list-style-type: none"><li>● La temperatura no disminuye de manera correcta. Es posible que la temperatura no disminuya dependiendo de las condiciones ambientales. (Si la humedad es elevada o la temperatura de la habitación es alta.)</li></ul>	4

**En los siguientes casos apague inmediatamente el equipo y llame al personal de servicio autorizado.**

- No se pudo solucionar el problema aún después de realizar el diagnóstico de averías.
- El lámpara indicadora de filtro (FILTER) (rojo) parpadea rápidamente (sólo cuando el receptor está conectado).
- El control remoto cableado o el simple indican Er (Cuando están conectados).
- Olor a quemado.
- Para obtener información sobre cómo marcar las Luces indicadoras, consulte el Manual de "Receptor IR" o "Control remoto cableado".

# ESPECIFICACIONES

MODELO	ARXD07LATH	ARXD09LATH	ARXD12LATH	ARXD14LATH	ARXD18LATH	ARXD24LATH
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230 V~50 Hz					
VARIACIÓN DE TENCIÓN DISPONIBLE	198 a 264 V					
REFRIGERACIÓN [kW]	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
CALEFACCIÓN [kW]	2,8	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO						
ALTO dB(A)	28	29	30	34	34	35
MEDIO dB(A)	25	26	27	32	32	32
BAJO dB(A)	22	24	24	28	28	29
DIMENSIONES Y PESO						
ALTURA [mm]	198				198	198
ANCHURA [mm]	700				900	1.100
PROFUNDIDAD [mm]	620				620	620
PESO [kg]	18		19		23	27

- Información sobre el ruido acústico : El nivel de presión de sonido máxima es de menos de 70 dB (A) para la unidad interior y la exterior.  
De acuerdo con las normas IEC 704-1 e ISO 3744.
- Presión estática estándar: 25P

# INDICE

1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA .....	1	4. GENERALITÀ SUL FUNZIONAMENTO .....	4
2. DENOMINAZIONI DELLE PARTI E DEI COMANDI .....	2	5. CURA E MANUTENZIONE .....	5
3. FUNZIONAMENTO MANUALE-AUTOMATICO .....	3	6. DIAGNOSTICA .....	6
		7. DATI TECNICI .....	8

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Prima di passare all'uso dell'apparecchio, leggere attentamente queste "PRECAUZIONI" ed eseguire correttamente le procedure previste.
- Le istruzioni in questo capitolo si riferiscono alla sicurezza; è necessario avere condizioni di utilizzo sicure.
- Nel corso di questo manuale di istruzioni, i termini, "ATTENZIONE" e "AVVERTENZA" hanno il seguente significato:

 <b>ATTENZIONE!</b>	Questo simbolo indica situazioni pericolose, o azioni e procedure che, se eseguite in modo non corretto, possono causare lesioni fisiche gravi, o addirittura la morte.
 <b>AVVERTENZA!</b>	Questo simbolo indica azioni o procedure che, se eseguite in modo non corretto, possono causare lesioni fisiche alle persone, o danni alle cose.

### PRECAUZIONI D'USO

#### **ATTENZIONE!**

- Non esporsi di continuo al getto di aria proveniente dal condizionatore per periodi prolungati.
- Non inserire le dita o oggetti vari nei bocchettoni di uscita del flusso d'aria e nelle griglie di aspirazione.
- Eccetto in caso di EMERGENZA, non disattivare mai l'alimentazione, né l'interruttore secondario delle unità interne durante il funzionamento. Ciò potrebbe determinare un guasto al compressore e una perdita di acqua.  
Disattivare prima l'alimentazione dell'unità interna utilizzando l'unità di controllo, convertitore o dispositivo di ingresso esterno, quindi disattivare l'interruttore.
- Accertarsi di utilizzare l'unità di controllo, convertitore o dispositivo di ingresso esterno.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, dovrebbe essere sostituito solamente da personale tecnico autorizzato, dal momento che sono necessari attrezzi e cavi particolari.
- Nel caso si verificassero perdite di liquido refrigerante, estinguere eventuali fiamme, ventilare il locale e contattare il personale tecnico autorizzato.

#### **AVVERTENZA!**

- Aereare di tanto in tanto la stanza nel corso dell'uso dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio per la conservazione di cibi, strumentazione di precisione o opere d'arte.
- Non esporre animali o piante al diretto flusso d'aria dell'apparecchio.
- Non dirigere il flusso d'aria del condizionatore verso camini o altri apparecchi di riscaldamento.
- Non bloccare o coprire le aperture di aspirazione e ventilazione dell'apparecchio.
- Non salire sull'apparecchio e non appoggiarvi oggetti.
- Non appoggiare vasi di fiori o contenitori d'acqua sul condizionatore.
- Non appendere oggetti all'apparecchio interno, e non coprirlo.
- Non posizionare nulla sotto l'unità interna, che deve rimanere asciutta.
- Spegnere sempre l'interruttore elettrico ogni volta che si procede alla manutenzione del condizionatore d'aria o si cambia il filtro dell'aria.
- Non esporre il condizionatore a contatto con l'acqua.
- Non far funzionare il condizionatore con le mani bagnate.
- Verificare le condizioni di installazione per individuare eventuali danni.
- Utilizzare sempre l'apparecchio con i filtri dell'aria installati.
- Non bere l'acqua in uscita dallo scarico condensa del condizionatore.
- Non esercitare forti pressioni sulle alette del radiatore.
- Non usare gas infiammabili nelle vicinanze del condizionatore.
- Non toccare i tubi durante il funzionamento.
- Verificare che eventuali altri dispositivi elettronici usati nelle vicinanze si trovino ad almeno un metro di distanza dagli apparecchi interno ed esterno.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non ricevano supervisione o adeguate istruzioni in merito all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. Tenere i bambini lontano dall'apparecchio.

### PRECAUZIONI IN FASE DI INSTALLAZIONE

#### **AVVERTENZA!**



- Non tentare di installare da se stessi questo condizionatore.
- Questo apparecchio con contiene parti la cui manutenzione possa essere effettuata dall'utente. Per qualsiasi riparazione rivolgersi sempre a personale di servizio autorizzato.
- In caso di trasloco, rivolgersi a personale di servizio autorizzato per il distacco e la reinstallazione dell'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere collegato alla messa a terra.
- Assicurarsi che il collegamento dello scarico consenta uno scarico efficiente.
- Evitare di installare il condizionatore vicino a caminetti o altri apparecchi di riscaldamento.
- Durante l'installazione delle unità interna ed esterna, prendere le necessarie precauzioni per evitare l'accesso da parte di bambini piccoli.

# DENOMINAZIONI DELLE PARTI E DEI COMANDI

ARXD 07/09/12/14/18/24

● Soffitto, a scomparsa

● Montato alla parete / Da pavimento, a scomparsa

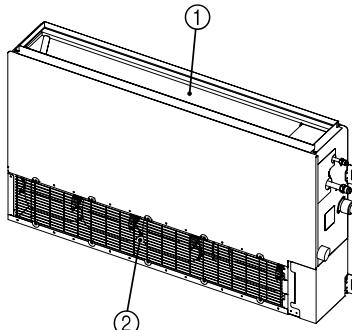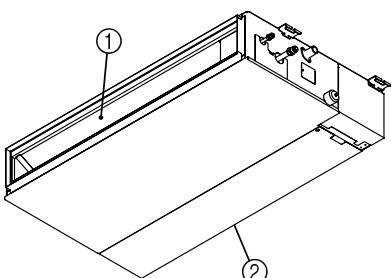

① Bocca di uscita

② Presa d'aria

## Unità di controllo (opzionale)

Telecomando senza fili	Telecomando a filo	Telecomando semplice
Non utilizzare prima di aver collegato il ricevitore.		
Per le modalità di funzionamento, fare riferimento al Manuale d'uso di ciascun dispositivo.		

# **FUNZIONAMENTO MANUALE-AUTOMATICO (Unicamente quando è collegato il ricevitore)**

Utilizzare la modalità di funzionamento manuale-automatico (MANUAL AUTO) nel caso in cui il telecomando sia stato perduto, o non sia comunque altrimenti disponibile o utilizzabile.

\*Unicamente quando è collegato il ricevitore.



## **ATTENZIONE!**

Non premere il casto per funzionamento manuale-automatico (MANUAL AUTO) con le mani bagnate od oggetti appuntiti, altrimenti si rischia una scossa elettrica o l'apparecchio potrebbe funzionare male.

## **Avvio dell'apparecchio**

Premere il casto per funzionamento manuale-automatico (MANUAL AUTO) sul pannello di controllo dell'apparecchio.

È possibile impostare il funzionamento nelle seguenti modalità.

Modalità di funzionamento	AUTO	Quando non è possibile scegliere la modalità automatico (AUTO), l'apparecchio funzionerà nella stessa modalità dell'altra unità interna del sistema. (Quando l'altra unità interna non è in funzione, il condizionatore opererà in modalità raffreddamento.)
Velocità del ventilatore	AUTO	
Impostazione temperatura	23°C	

## **Arresto dell'apparecchio**

Premere il casto per funzionamento manuale-automatico (MANUAL AUTO) sul pannello di controllo dell'apparecchio.

# GENERALITÀ SUL FUNZIONAMENTO

## Funzionamento e prestazioni

### Informazioni sugli stati di priorità e di standby

- Più unità interne possono essere collegate all'interno dello stesso sistema. A seconda del sistema, varieranno le modalità di utilizzo selezionabili.

<b>Stato di priorità al raffreddamento</b>	Quando le altre unità interne del sistema funzionano in modalità raffreddamento o deumidificazione, non sarà possibile selezionare contemporaneamente la modalità riscaldamento.
<b>Stato di priorità al riscaldamento</b>	Quando le altre unità interne del sistema funzionano in modalità riscaldamento, non sarà possibile selezionare contemporaneamente le modalità raffreddamento o deumidificazione.
<b>Stato di standby</b>	Lo stato di standby si attiva quando due o più unità interne vengono avviate contemporaneamente, ma impostate su modalità diverse. Le unità interne che non hanno la priorità attendranno in standby sino alla modifica dello stato di priorità (il funzionamento inizierà non appena l'unità riceverà la priorità all'interno del sistema). A questo punto, si accende la spia (verde) del funzionamento (OPERATION), mentre la spia (rossa) dell'uso del timer (TIMER) lampeggi (unicamente quando è collegato il ricevitore).

### Ridotto raffreddamento della stanza

- Quando la temperatura esterna diminuisce, i ventilatori della stessa possono essere commutati su bassa.

### Prestazioni di riscaldamento

- La modalità riscaldamento si basa sul principio della pompa di calore, assorbe cioè il calore dall'esterno e lo trasferisce all'interno. Come risultato, le prestazioni di riscaldamento si riducono se la temperatura dell'aria esterna scende. Se si ritiene insufficiente il riscaldamento della stanza, si consiglia di utilizzare questo condizionatore in combinazione con altri apparecchi di riscaldamento.
- La modalità riscaldamento effettua la propria azione facendo circolare l'aria all'interno dell'ambiente; potrebbero essere necessari alcuni minuti dopo l'avvio del condizionatore prima che il locale raggiunga la temperatura desiderata.

### Sbrinamento automatico a controllo computerizzato

- Se la temperatura dell'aria esterna è molto bassa e l'umidità è elevata, l'uso della funzione di riscaldamento può provocare il formarsi di brina all'interno dell'apparecchio esterno, con conseguente scadimento delle prestazioni del condizionatore. Per prevenire questi problemi, l'apparecchio contiene un microcomputer che controlla in modo automatico il dispositivo di sbrinamento. Se si forma della brina, il riscaldamento viene temporaneamente interrotto, ed entra in funzione (per un periodo variabile da 4 a 15 minuti) il circuito automatico di sbrinamento.

Nel corso dello sbrinamento automatico, la spia (verde) del funzionamento (OPERATION) lampeggi (unicamente quando è collegato il ricevitore).

### Operazione di recupero dell'olio

- Periodicamente viene eseguita l'operazione di recupero dell'olio allo scopo di far ritornare l'olio del compressore nell'unità esterna.  
Durante questa operazione il funzionamento viene arrestato e sempre durante il recupero dell'olio la spia (verde) del funzionamento (OPERATION) lampeggi (per un periodo variabile 10 minuti)(unicamente quando è collegato il ricevitore).

### Gamme utili delle temperature e dell'umidità

- Le temperature ed i tassi di umidità necessari per il funzionamento di questo apparecchio sono mostrati nella seguente tabella.

	Modalità di raffreddamento/deumidificazione	Modalità di riscaldamento
Temperatura esterna	Si prega di fare riferimento alle specifiche per le unità esterne.	
Temperatura interna	Circa da 18 a 32 °C	Circa da 16 a 30 °C
Umidità interna	Circa 80 % o meno	

- Se il condizionatore viene utilizzato a temperature superiori a quelle sopra indicate, il circuito di protezione integrato potrebbe attivarsi al fine di impedire danni ai circuiti interni. Inoltre, nelle modalità di raffreddamento e deumidificazione, se il condizionatore viene utilizzato a temperature inferiori a quelle sopra indicate, lo scambiatore di calore potrebbe congelare, con conseguenti possibili perdite di acqua o altri danni.
- Se il condizionatore viene usato per lunghi periodi di tempo in condizioni di umidità molto elevata, sulla superficie dell'apparecchio interno potrebbe formarsi della condensa, con conseguente possibile sgocciolamento.
- Utilizzare questo apparecchio unicamente per scopi di raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione e circolazione d'aria nelle stanze delle normali abitazioni.

# CURA E MANUTENZIONE

## AVVERTENZA!

- Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio, arrestarlo, se in funzione, e staccare il cavo di alimentazione di corrente dell'apparecchio.
- Non salire su superfici instabili per effettuare la pulizia.
- Togliendo e reinstallando i filtri dell'aria, fare attenzione a non toccare il radiatore, la cui alta temperatura potrebbe causare lesioni o scottature.
- Per la pulizia del corpo dell'apparecchio non usare acqua calda a temperatura superiore a 40 °C, polveri per pulizia abrasive, o agenti volatili quali benzene o solventi.
- L'eventuale accumulo di polvere e sporco sui filtri causa la riduzione del flusso d'aria, con una conseguente diminuzione dell'efficienza di funzionamento ed aumento del rumore.  
In periodi di uso normale, i filtri dell'aria devono essere puliti ogni due settimane circa.

### Pulizia del filtro aria

#### Pulizia

##### Pulizia del filtro aria

Rimuovere la polvere con un aspirapolvere o lavando il filtro. Dopo il lavaggio, lasciare asciugare completamente il filtro senza esporlo direttamente al sole prima di reinserirlo nell'apparecchio.

### In caso di inutilizzo per lunghi periodi di tempo

Lasciare l'interruttore acceso per almeno 12 ore prima di rimettere in funzione il condizionatore.

# DIAGNOSTICA

Le seguenti situazioni non rappresentano stati di malfunzionamento o guasto.

Sintomo	Problemi	Vedi pag.	
All'avvio, l'apparecchio non entra subito in funzione:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il condizionatore viene arrestato e fatto immediatamente ripartire, il compressore non entra in funzione per circa 3 minuti, onde prevenire la possibile bruciatura dei fusibili.</li> <li>Ogni volta che si stacca il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e lo si reinserisce nella presa stessa, entra in funzione per circa 3 minuti un circuito di protezione che impedisce il funzionamento dell'apparecchio in quel periodo.</li> </ul>	— —	
Il flusso dell'aria è debole o si interrompe:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al momento dell'avvio del riscaldamento, la velocità della ventola dell'unità interna potrebbe temporaneamente diminuire fino all'arresto per consentire alle parti interne di riscaldarsi progressivamente.</li> <li>In fase di riscaldamento, se la temperatura della stanza sale oltre il livello prestabilito con il termostato, l'unità esterna si arresta e la ventola dell'unità interna si arresta. Se si vuole riscaldare ulteriormente la stanza, alzare la temperatura predisposta sul termostato.</li> <li>Durante le operazioni di recupero olio, il flusso d'aria potrebbe interrompersi per circa 10 minuti.</li> <li>Durante il riscaldamento, l'apparecchio si arresta temporaneamente (per un periodo variabile da 4 a 15 minuti) quando viene attivata la modalità di sbrinamento automatico.</li> <li>La ventola potrebbe funzionare a bassa velocità durante la deumidificazione, o quando l'apparecchio si trova in fase di individuazione della temperatura dell'ambiente.</li> <li>Durante il funzionamento in monitor automatico (AUTO), la ventola gira a bassa velocità.</li> </ul>	— — 4 4 — —	
Spie lampeggianti: (unicamente quando è collegato il ricevitore)	<p>La spia (verde) del funzionamento (OPERATION) lampeggia:</p> <p>La spia (verde) del funzionamento (OPERATION) lampeggia:</p> <p>La spia (verde) del funzionamento (OPERATION) e la spia (rossa) dell'uso del timer (TIMER) lampeggiano in modo alternativo:</p> <p>La spia (verde) del funzionamento (OPERATION) e la spia (rossa) dell'uso del timer (TIMER) lampeggiano simultaneamente:</p> <p>La spia (verde) del funzionamento (OPERATION) è accesa e la spia (rossa) dell'uso del timer (TIMER) lampeggia:</p>	<p>È in corso il recupero olio.</p> <p>È in corso lo sbrinamento automatico.</p> <p>Il sistema si sta riavviando in seguito a un'interruzione dell'alimentazione.</p> <p>Il sistema sta funzionando in modalità test. Informarsi presso un responsabile, l'apparecchio potrebbe essere in fase di manutenzione.</p> <p>Questo è lo stato di standby.</p>	4 4 — — 4
Si odono rumori:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nelle seguenti situazioni sono avvertibili rumori di acqua che fuoriesce dall'unità interna, ed il rumore di funzionamento diventa più forte. Questi rumori sono dovuti al liquido refrigerante.           <ul style="list-style-type: none"> <li>All'avvio dell'apparecchio</li> <li>Al termine delle operazioni di recupero olio</li> <li>Al termine delle operazioni di sbrinamento automatico</li> </ul> </li> <li>Nel corso del funzionamento si può percepire un leggero stridio. Questo è causato da piccole dilatazioni e contrazioni termiche del pannello causate dalle variazioni di temperatura.</li> <li>Durante il funzionamento come riscaldamento, si può notare un rumore simile a uno sfrigolio. Tale rumore è causato dallo sbrinatore automatico.</li> </ul>	— — 4	
Odori vari:	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'apparecchio interno può emettere degli odori, che sono il risultato dell'assorbimento all'interno del condizionatore di odori esistenti nell'ambiente circostante (odori di mobili, di sigarette e simili).</li> </ul>	—	
Una nebbiolina fuoriesce dall'unità interna:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel corso del funzionamento per raffreddamento, si può notare l'emissione di una leggera nebbiolina emessa dall'apparecchio interno. L'improvviso raffreddamento dell'aria dell'ambiente da parte dell'aria fredda emessa dal condizionatore causa la condensazione dell'umidità e produce una leggera foschia.</li> </ul>	—	
Del vapore fuoriesce dall'unità interna:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante il funzionamento come riscaldamento, il ventilatore dell'unità esterna potrebbe fermarsi, e si potrebbe vedere del vapore che si solleva dall'unità. Questo è causato dallo sbrinatore automatico.</li> </ul>	4	
Fuoriuscita di acqua dall'apparecchio esterno:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante il funzionamento come riscaldamento, l'unità esterna può perdere acqua a causa dello sbrinamento automatico.</li> </ul>	—	

# DIAGNOSTICA

Le seguenti situazioni potrebbero non rappresentare un guasto, controllare quindi accuratamente.

Sintomo	Punti da controllare	Vedi pag.
L'apparecchio non funziona del tutto:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Controllare che non si sia verificata una caduta di corrente.</li><li>● Controllare che non vi siano fusibili bruciati, o che non sia scattato l'interruttore di linea o l'interruttore salvavita.</li><li>● L'interruttore principale è stato posizionato su OFF?</li><li>● State tentando di attivare una modalità di funzionamento diversa dallo stato di priorità?</li><li>● L'apparecchio è in standby?</li></ul>	— — — 4 4
Impossibile modificare la modalità di funzionamento:	<ul style="list-style-type: none"><li>● State tentando di attivare una modalità di funzionamento diversa dallo stato di priorità?</li></ul>	4
Scadenti prestazioni di raffreddamento (o riscaldamento):	<ul style="list-style-type: none"><li>● Verificare se la predisposizione del termostato per la temperatura della stanza è stata effettuata in modo corretto.</li><li>● Filtri dell'aria sporchi.</li><li>● Le aperture di aspirazione e ventilazione del condizionatore sono bloccate?</li><li>● Controllare che non vi siano finestre aperte.</li><li>● In fase di raffreddamento, controllare che non vi siano finestre dalle quali entrano i raggi del sole. Tirare eventualmente le tende.</li><li>● In fase di raffreddamento, controllare che nella stanza non siano in funzione altri apparecchi di riscaldamento, apparecchi che emettono calore, quali computer. La presenza di numerose persone è anche un fattore importante.</li><li>● La velocità della ventola è impostata su basso?</li></ul>	— 5 — — — — —
Impostare la temperatura ad un valore inferiore alla temperatura ambiente e avviare il condizionatore:	<ul style="list-style-type: none"><li>● La temperatura non raggiunge il livello desiderato. La temperatura potrebbe non scendere a causa delle condizioni ambientali (ad esempio se il tasso di umidità o la temperatura ambiente sono elevati).</li></ul>	4

**Nelle seguenti situazioni arrestare immediatamente l'apparecchio e contattare il personale tecnico autorizzato.**

- Impossibile risolvere il problema, anche dopo che le operazioni suggerite dal manuale sono state effettuate.
- La spia (rossa) di indicazione del filtro (FILTER) lampeggia molto rapidamente (quando è collegato il ricevitore).
- Il telecomando a filo o il telecomando semplice indicano Er (quando collegati).
- Si avverte odore di bruciato.
- Per ulteriori dettagli sulla marcatura dei lampeggiatori, fare riferimento al Manuale d'uso del "Ricevitore" o del "Telecomando a filo".

# DATI TECNICI

MODELLO	ARXD07LATH	ARXD09LATH	ARXD12LATH	ARXD14LATH	ARXD18LATH	ARXD24LATH
ALIMENTAZIONE	230 V~50 Hz					
CAMPO DI TENSIONI DISPONIBILE	198 a 264 V					
RAFFREDDAMENTO	[kW]	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
RISCALDAMENTO	[kW]	2,8	3,2	4,0	5,0	6,3
<b>LIVELLO DI PRESSIONE SONORA</b>						
ALTO	dB(A)	28	29	30	34	34
MEDIO	dB(A)	25	26	27	32	32
BASSO	dB(A)	22	24	24	28	29
<b>DIMENSIONI E PESO</b>						
ALTEZZA	[mm]	198			198	198
LARGHEZZA	[mm]	700			900	1.100
PROFONDITÀ	[mm]	620			620	620
PESO	[kg]	18		19	23	27

- Nota sul rumore acustico : Il livello massimo di pressione sonora è inferiore a 70 dB (A) per entrambi gli apparecchi, interno ed esterno.  
Dati rilevati in base alle specifiche IEC 704-1 e ISO 3744.
- Pressione statica standard : 25Pa

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ .....	1	5.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ .....	5
2.ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ .....	2	6.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΛΑΒΩΝ .....	6
3.ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .....	3	7.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΤΙΚΑΣΤΙΚΑ .....	8
4.ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .....	4		

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή διαβάστε αυτές τις προφυλάξεις προσεχτικά και ενεργήστε με τον σωστό τρόπο.
- Οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα αφορούν την ασφάλεια. Προσέξτε να τηρείτε τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας.
- “ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ” και “ΠΡΟΣΟΧΗ” έχουν τις ακόλουθες έννοιες σ’αυτές τις οδηγίες:

 <b>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!</b>	Αυτό το σημάδι δείχνη χειρισμούς που αν γίνουν λάθος μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό του χρήστη.
 <b>ΠΡΟΣΟΧΗ!</b>	Αυτό το σημάδι δείχνει χειρισμούς που αν γίνουν λάθος μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμό του χρήστη ή υλική καταστροφή.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

- Μην εκτίθεστε άμεσα στη ροή του αέρα από το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  - Μην εισχωρήτε δάχτυλα ή αντικείμενα μέσα στο στόμιο εξόδου ή στα πλέγματα εισόδου του αέρα.
  - Ποτέ μην απενεργοποιείτε τον κύριο όπως και τον δευτερεύοντα διακόπτη των εσωτερικών μονάδων κατά τη λειτουργία, παρά μόνο για ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ. Έτσι μπορεί να προκληθεί βλάβη του συμπιεστή καθώς και διαρροή νερού.
- Πρώτα απενεργοποιήστε την ισχύ στην εσωτερική μονάδα λειτουργώντας τη μονάδα ελέγχου, τον μετατροπέα ή τη συσκευή εξωτερικής εισόδου και μετά κλείστε το διακόπτη.
- Βεβαιωνεστε ότι διεξάγετε λειτουργία μέσω της μονάδας ελέγχου, του μετατροπέα ή της συσκευής εξωτερικής εισόδου.
- Αν το καλώδιο ρεύματος της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις, καθώς απαιτούνται ειδικά εργαλεία και συγκεκριμένος τύπος καλωδίου.
  - Εάν προκύψει διαρροή ψυκτικού υγρού, σβήστε τυχόν φλόγες, αερίστε το δωμάτιο και αποταθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

- Αερίζετε το χώρο κατά διαστήματα κατά την διάρκεια της χρήσης.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εφαρμογές που αφορούν την αποθήκευση τροφίμων, τη χρήση εξοπλισμού ακριβείας και τα έργα τέχνης.
- Μη εκθέτετε ζώα ή φυτά κατ' ευθείαν πάνω στο ρεύμα του αέρα.
- Μην κατευθύνετε τη ροή του αέρα κατ' ευθείαν πάνω σε φωτιές ή θερμαντικές συσκευές.
- Μην φράσσετε και μην καλύπτετε τις θύρες εισόδου και εξόδου.
- Μην ανεβίνετε ή τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο κλιματιστικό.
- Μην τοποθετείτε βάζα λουλουδιών ή δοχεία με νερό πάνω στην κορυφή των κλιματιστικών.
- Μην κρεμάτε αντικείμενα στην εσωτερική μονάδα.
- Μην τοποθετείτε κάτω από την εσωτερική μονάδα τίποτα που να μην πρέπει βραχεί.
- Σβήνετε πάντα τον ηλεκτρικό διακόπτη όποτε πρόκειται να καθαρίσετε το κλιματιστικό ή το φίλτρο αέρος.
- Μην εκθέτετε το κλιματιστικό σε κατ' ευθείαν επαφή με νερό.
- Μην λειτουργείτε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.
- Ελέγχετε την κατάσταση του βάθρου της εγκατάστασης για τυχόν βλάβη.
- Λειτουργείτε μόνο με τα φίλτρα αέρου τοποθετημένα.
- Μην πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται το κλιματιστικό.
- Μην εφαρμόζετε δύνατη πίεση στα πτερύγια του ανακλαστήρα ανταλλαγής θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια κοντά στο κλιματιστικό.
- Μην αγγίζετε τις σωληνώσεις κατά τη χρήση.
- Σιγουρευτείτε ότι οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή βρίσκεται τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από την κάθε εσωτερική και εξωτερική μονάδα.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (και παιδιά) με μειωμένη φυσική, αισθητική ή διανοητική ικανότητα, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν γίνεται επίβλεψή τους ή τους ή έχουν διθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να είστε σίγουροι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**



- Μην προσπαθείτε να εγκαταστήσετε αυτό το κλιματιστικό μόνο σας.
- Αυτή η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Συμβουλευτήτε πάντα εξουσιοδοτημένο προσωπικό για οποιαδήποτε επισκευή.
- Όταν μετακομίζετε, συμβουλευτήτε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αποσύνδεση και την επανασύνδεση της μονάδας.
- Η μονάδα θα πρέπει να είναι γειωμένη.
- Φροντίστε να γίνει η κατάλληλη εγκατάσταση αποστράγγισης.
- Αποφεύγετε την τοποθέτηση του κλιματιστικού κοντά σε χώρους φωτιάς ή άλλα θερμαντικά σώματα.
- Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας, λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να μην εισέλθουν στο χώρο μικρά παιδιά.

# ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ARXD 07/09/12/14/18/24

- Κρυφή οροφή

- Τοποθετησης σε τοιχο / Κρυφή βάση δαπέδου

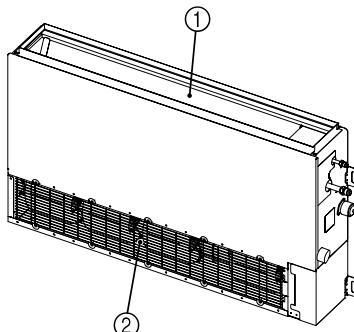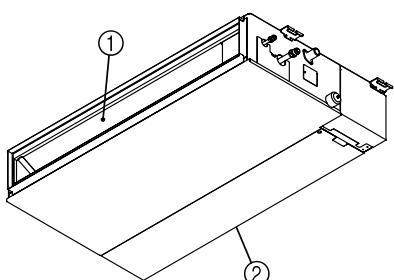

① Θύρα εξόδου

② Θύρα εισόδου

## Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο	Ενσύρματο τηλεχειριστήριο	Απλό τηλεχειριστήριο
 		
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήθηκες μετά τη σύνδεση της μονάδας δέκτη.		
Για οδηγίες χρήσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης κάθε συσκευής.		

# **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Μόνο όταν η μονάδα δέκτη είναι συνδεδεμένη)**

Χρησιμοποιήστε την Χειροκίνητη Αυτόματου (MANUAL AUTO) Λειτουργία στην περίπτωση που το τηλεχειριστήριο χαθεί ή για κάποιο λόγο δεν είναι πρόχειρο.

\*Μόνο όταν η μονάδα δέκτη είναι συνδεδεμένη.



## **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην πιέζετε το κουμπί Χειροκίνητου Αυτόματου (MANUAL AUTO) με υγρά χέρια ή με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να υποστείτε ηλεκτροπληξία ή να προκληθεί βλάβη.

### **Έναρξη λειτουργίας**

Πατήστε το κουμπί MANUAL AUTO στον πίνακα χειρισμού.

Η λειτουργία μπορεί να έχει την παρακάτω ρύθμιση.

Τρόπος λειτουργίας	AUTO	Όταν είναι αδύνατον να επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας Αυτόματου (AUTO), η συσκευή θα λειτουργεί στον ίδιο τρόπο λειτουργίας με την άλλη εσωτερική μονάδα του ίδιου συστήματος. (Εάν η άλλη εσωτερική μονάδα του ίδιου συστήματος δεν λειτουργεί, το κλιματιστικό θα λειτουργεί στην ψύξη.)
Ταχύτητα ανεμιστήρα	AUTO	
Ρύθμιση θερμοκρασίας	23 °C	

### **Τερματισμός λειτουργίας**

Πατήστε το κουμπί Χειροκίνητου Αυτόματου (MANUAL AUTO) στον πίνακα χειρισμού.

# ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

## Λειτουργία και Απόδοση

### Σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας προτεραιότητας και την κατάσταση λειτουργίας αναμονής

- Μπορούν να συνδεθούν πολλαπλές εσωτερικές μονάδες στο ίδιο σύστημα. Οι επιλογές τρόπου λειτουργίας περιορίζονται, ανάλογα με το σύστημα.

Κατάσταση προτεραιότητας ψύξης	Όταν οι άλλες εσωτερικές μονάδες στο ίδιο σύστημα λειτουργούν σε τρόπο λειτουργίας ψύξης ή αφύγρανσης, δεν μπορεί να επιλεγεί συγχρόνως και η θέρμανση.
Κατάσταση προτεραιότητας θέρμανσης	Όταν οι άλλες εσωτερικές μονάδες στο ίδιο σύστημα λειτουργούν σε τρόπο λειτουργίας θέρμανσης, δεν μπορεί να επιλεγεί συγχρόνως και η ψύξη ή αφύγρανση.
Κατάσταση αναμονής	Η κατάσταση αναμονής ενεργοποιείται όταν δύο ή περισσότερες εσωτερικές μονάδες τεθούν σε λειτουργία συγχρόνως, σε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Οι εσωτερικές μονάδες που δεν είναι ρυθμισμένες σε τρόπο λειτουργίας προτεραιότητας θετούν σε αναμονή, ωστόσου αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας προτεραιότητας (η λειτουργία αρχίζει μόλις αλλάζει η λειτουργία προτεραιότητας). Τότε, η ένδειξη λειτουργίας (OPERATION) (Πράσινη) και η ένδειξη χρονοδιακόπτη (TIMER) (Κόκκινη) θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν (μόνο όταν η μονάδα δέκτη είναι συνδεδεμένη).

### Χαμηλή Ψύξη Περιβάλλοντος

- Όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει, ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας μπορεί να αλλάξει στην χαμηλή ταχύτητα ή ένας από τους ανεμιστήρες μπορεί να σταματά παροδικά.

### Θερμαντική Απόδοση

- Ο τρόπος λειτουργίας θέρμανσης λειτουργεί με βάση την αρχή της αντλίας θερμότητας, απορροφώντας θερμότητα από τον αέρα που περιβάλλοντος και μεταφέροντάς την στον εσωτερικό χώρο. Κατά συνέπεια, η Θερμαντική Απόδοση ελαττώνεται καθώς η θερμοκρασία έχει πέφτει. Εάν διαπιστώσετε ότι η θέρμανση του χώρου είναι ανεπαρκής, συνιστούμε την χρήση αυτού του κλιματιστικού σε συνδυασμό μαζί με άλλους τύπους θερμαντικών συσκευών.
- Στον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης ολόκληρο το δωμάτιο σας θερμαίνεται με την ανακυκλοφορία του αέρα σε ολόκληρο το δωμάτιο, οπότε ενδεχομένως να μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία, ωστόσου θερμανθεί το δωμάτιο.

### Αυτόματη απόψυξη ελεγχόμενη από μικρουπολογιστή

- Όταν χρησιμοποιήται η Θέρμανση κάτω από συνθήκες χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό πάγου μέσα στην εξωτερική μονάδα, ελαττώντας την θερμαντική της απόδοση. Για να αποφύγετε αυτό το είδος μειωμένης απόδοσης αυτή η μονάδα είναι εφοδιασμένη με ένα πρόγραμμα αυτόματη απόψυξη ελεγχόμενη από μικρουπολογιστή. Εάν ο πάγος σχηματίστει, το κλιματιστικό θα κάνει μια παροδική διακοπή και το κύκλωμα αποψύξεως θα λειτουργήσει σύντομα (για περίπου 4 ως 15 λεπτά).

Κατά την διάρκεια της Αυτόματης Λειτουργίας Απόψυξης, η ενδεικτική λυχνία ένδειξη λειτουργίας (OPERATION) (Πράσινη) θα αναβοσβήνει (μόνο όταν η μονάδα δέκτη είναι συνδεδεμένη).

### Λειτουργία ανάκτησης λαδιού

- Περιοδικά εκτελείται η λειτουργία ανάκτησης λαδιού προκειμένου να επιστρέψει το λάδι του συμπιεστή στην εξωτερική μονάδα. Στη διάρκεια της διαδικασίας ανάκτησης λαδιού, η ενδεικτική λυχνία ένδειξη λειτουργίας (OPERATION) (Πράσινη) θα αναβοσβήνει (για περίπου 10 λεπτά)(μόνο όταν η μονάδα δέκτη είναι συνδεδεμένη).

### Θερμοκρασία και όρια Υγρασίας

- Η θερμοκρασία και η υγρασία που απαιτείται για τη λειτουργία του προϊόντος αυτού παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

	Τρόπος Λειτουργίας Ψύξης / Αφύγρανσης	Θέρμανση
Εξωτερική θερμοκρασία	Ανατρέξτε στις προδιαγραφές για τις εξωτερικές μονάδες.	
Εσωτερική θερμοκρασία	Από 18 έως 32° C περίπου	Από 16 έως 30° C περίπου
Εσωτερική υγρασία	Περίπου 80 % ή λιγότερο	

- Εάν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται κάτω από συνθήκες υψηλότερης θερμοκρασίας από αυτές που αναφέρονται εδώ, ενδέχεται να λειτουργήσει το ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας ώστε να αποτραπεί τυχόν βλάβη στο εσωτερικό κύκλωμα. Επίσης, κατά την Ψύξη και την Αφύγρανση, εάν η μονάδα χρησιμοποιείται κάτω από συνθήκες χαμηλότερης θερμοκρασίας από αυτές που αναφέρονται παραπάνω, ο εναλλάκτης θερμότητας ενδέχεται να παγώσει, προκαλώντας διαρροή νερού ή άλλη βλάβη.
- Εάν η μονάδα χρησιμοποιήται για μεγάλες περιόδους κάτω από συνθήκες υψηλής υγρασίας, συμπυκνώσεις μπορεί να σχηματιστούν στην επιφάνεια της εσ. μονάδος και να στάζουν στο πάτωμα ή άλλα αντικείμενα κάτω από την μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή την μονάδα, για κανέναν άλλο σκοπό, εκτός από, την Ψύξη, την Θέρμανση, την Αποξήρανση και την ανανέωση του αέρα στους συνήθεις χώρους διαμονής.

# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Πριν το καθάρισμα της μονάδας σιγουρευτείτε ότι διακόψατε την λειτουργία της μονάδας αποσυνδέοντας την παροχή ρεύματος.
- Μην στέκεστε σε ασταθή πλατφόρμα όταν καθαρίζετε.
- Όταν Αφαιρείτε και ξανατοποθετήτε τα φίλτρα αέρος βεβαιωθήτε ότι δεν εγγίζετε τον εναλλάκτη θερμότητος διότι μπορεί να προκύψει προσωπικός τραυματισμός.
- Όταν καθαρίζετε το σώμα μην χρησιμοποιήτε νερό θερμότερο από 40° C, σκληρά σφουγγαράκια καθαρισμού ή πτητικά μέσα όπως βενζινη καθαρισμού ηδιαλυτικά.
- Εάν αφήσετε την βρωμιά να μαζευτή στο φίλτρο αέρα, η ροή του αέρα θα ελαττωθεί, χαμηλώνοντας την απόδοση, και αυξάνοντας τον θόρυβο λειτουργίας.  
Κατά την περίοδο κανονικής χρήσης καθαρίζετε τα φίλτρα περίπου κάθε δυό βδομάδες.

### Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

#### Καθαρισμός

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

Απομακρύνετε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα ή με πλύσιμο. Μετά το πλύσιμο, αφήστε το να στεγνώσει καλά σε σκιά προτού το τοποθετήσετε και πάλι.

### Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη περίοδο

Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε και πάλι τη συσκευή, αφήστε τον ασφαλειοδιακόπτη ενεργοποιημένο επί τουλάχιστον 12 ώρες προτού τη θέσετε σε λειτουργία.

# ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Οι παρακάτω συνθήκες δεν είναι βλάβες ή αστοχίες λειτουργίας.

Σύμπτωμα	Πρόβλημα	Δές Σελίδα	
Δεν λειτουργεί αμέσως:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Εάν η μονάδα είναι σταματημένη και ξαφνικά ξαναξεκινήση ο συμπιεστής δεν θα λειτουργήσει για 3 λεπτά περίπου για να αποφευχθή κάψιμο της ασφάλειας.</li><li>● Στην περίπτωση που ο διακόπτης ασφαλείας ενεργοποιηθεί και στη συνέχεια απενεργοποιηθεί, το κύκλωμα προστασίας θα λειτουργήσει για 3 λεπτά εμποδίζοντας έτσι τη λειτουργία της μονάδος σ' αυτό το διάστημα.</li></ul>	— —	
Η ροή του αέρα είναι αδύνατη η σταματά:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Κατά την έναρξη της λειτουργίας Θέρμανσης, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας μπορεί να σταματήσει ώστε να ζεσταθούν τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.</li><li>● Κατά τη λειτουργία Θέρμανσης, εάν η θερμοκρασία του χώρου ανέβει πάνω από τη θερμοκρασία του θερμοστάτη, η εσωτερική μονάδα θα σταματήσει όπως και ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας. Εάν επιθυμείτε να θερμάνετε τον χώρο περισσότερο, ρυθμίστε τον θερμοστάτη σε υψηλότερη θερμοκρασία.</li><li>● Κατά τη λειτουργία ανάκτησης λαδιού, η ροή του αέρα ενδέχεται να σταματήσει επί περίπου 10 λεπτά.</li><li>● Κατά την λειτουργία της Θέρμανσης, η μονάδα θα σταματήσει προσωρινά την λειτουργία (μεταξύ 4 και 15 λεπτών) καθώς η διαδικασία Αυτόματης Λειτουργίας λειτουργεί.</li><li>● Ο ανεμιστήρας μπορεί να δουλεύει σε χαμηλή ταχύτητα κατά την Αφύγρανση ή όταν η μονάδα ανιχνεύει τη θερμοκρασία του χώρου.</li><li>● Στην λειτουργία Αυτόματου ανιχνεύσεως (AUTO), ο ανεμιστήρας θα δουλεύει σε χαμηλή ταχύτητα.</li></ul>	— — 4 4 — —	
Οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν: (μόνο όταν η μονάδα δέκτη είναι συνδεδεμένη)	<p>Η ενδεικτική λυχνία ένδειξη Λειτουργίας (OPERATION) (Πράσινη) αναβοσβήνει:</p> <p>Η ενδεικτική λυχνία ένδειξη Λειτουργίας (OPERATION) (Πράσινη) αναβοσβήνει:</p> <p>Η ενδεικτική λυχνία ένδειξη Λειτουργίας (OPERATION) (Πράσινη) και η ενδεικτική λυχνία ένδειξη Χρονοδιακόπτη (TIMER) (Κόκκινη) αναβοσβήνουν εναλλακτικά:</p> <p>Η ενδεικτική λυχνία ένδειξη Λειτουργίας (OPERATION) (Πράσινη) και η ενδεικτική λυχνία ένδειξη Χρονοδιακόπτη (TIMER) (Κόκκινη) αναβοσβήνουν συγχρόνως:</p> <p>Ανάβει η ενδεικτική λυχνία ένδειξη Λειτουργίας (OPERATION) (Πράσινη) και αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία ένδειξη Χρονοδιακόπτη (TIMER) (Κόκκινη).</p>	Εκτελείται λειτουργία ανάκτησης λαδιού. Εκτελείται λειτουργία αυτόματης απόψυξης. Γίνεται επαναφορά μετά από διακοπή ρεύματος. Λειτουργεί σε δοκιμαστικό τρόπο λειτουργίας. Συμβουλεύεται κάποιον υπεύθυνο, καθώς ενδέχεται να εκτελείται συντήρηση. Αυτή είναι η κατάσταση αναμονής.	4 4 — — — 4
Ακούγεται θόρυβος:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Στις παρακάτω συνθήκες ακούγονται ήχοι νερού που ρέει από την εσωτερική μονάδα και ο ήχος λειτουργίας δυναμώνει. Αυτοί είναι οι ήχοι ροής του ψυκτικού.     Κατά την έναρξη λειτουργίας     Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάκτησης λαδιού     Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτόματης απόψυξης</li><li>● Κατά την λειτουργία, ενας ελαφρά τσιριχτός θόρυβος μπορεί να ακουστεί. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της διαστολής και της συστολής του πίνακα, λόγω των αλλαγών της θερμοκρασίας.</li><li>● Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας Θέρμανσης, ενδέχεται να ακούγεται περιοδικά κάποιος συριγμός. Ο ήχος αυτός προέρχεται από τη λειτουργία αυτόματης απόψυξης.</li></ul>	— — 4	
Μυρίζει:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Κάποια μυρωδιά μπορεί να παραγεί από την εσωτερική μονάδα. Αυτή η μυρωδιά είναι το αποτέλεσμα των οσμών του χώρου (επίπλωση, καπνός, κλπ.) που έχουν απορροφηθεί μέσα στο κλιματιστικό.</li></ul>	—	
Από την εσωτερική μονάδα εκλύεται ομίχλη:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Κατά την Ψύξη, μια λεπτή πάχνη μπορεί να ειδωθεί να βγαίνει από την εσωτερική μονάδα. Αυτό οφείλεται στην απότομη ψύξη του αέρα του χώρου από τον αέρα που εκπέμπεται από το κλιματιστικό, με αποτέλεσμα την συμπύκνωση και την ομίχλη.</li></ul>	—	
Από την εσωτερική μονάδα εκλύεται ατμός:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας Θέρμανσης, ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας ενδέχεται να σταματήσει και από τη μονάδα μπορεί να εμφανιστεί ατμός. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη λειτουργία αυτόματης απόψυξης.</li></ul>	4	
Νερό παράγεται από την εξωτερική μονάδα:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας Θέρμανσης, ενδέχεται να εκρέει νερό λόγω της λειτουργίας αυτόματης απόψυξης.</li></ul>	—	

# ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Οι παρακάτω συνθήκες ενδέχεται να μην αποτελούν βλάβη, οπότε ελέγξτε τις και πάλι.

Σύμπτωμα	Σημεία για να ελέγξετε	Δές Σελίδα
Δεν λειτουργεί καθόλου:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Μήπως έγινε διακοπή ρεύματος;</li> <li>● Μήπως κάηκε η ασφάλεια ή μήπως έπεσε ο αυτόματος;</li> <li>● Μήπως ο κύριος διακόπτης ισχύος είναι στη θέση OFF;</li> <li>● Προσπαθείτε να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία από την κατάσταση προτεραιότητας;</li> <li>● Βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής;</li> </ul>	— — — 4 4
Η κατάσταση λειτουργίας δεν μπορεί να αλλάξει:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Προσπαθείτε να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία από τις καταστάσεις προτεραιότητας;</li> </ul>	4
Χαμηλή Ψυκτική (ή Θερμαντική) απόδοση:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ρυθμίσατε σωστά την θερμοκρασία χώρου (Θερμοστάτης);</li> <li>● Μήπως το φίλτρο αέρος είναι λερωμένο;</li> <li>● Μήπως υπάρχει έμφραξη στη θύρα εισόδου ή εξόδου του κλιματιστικού;</li> <li>● Μήπως υπάρχει παράθυρο η πόρτα ανοικτό;</li> <li>● Στην περίπτωση Ψύξης μήπως κάποιο παράθυρο επιτρέπει την είσοδο λαμπρού ηλιακού φωτός να εισέλθει; (Κλείστε τις κουρτίνες)</li> <li>● Στην περίπτωση Ψύξης, μήπως υπάρχουν θερμαντικά σώματα και υπολογιστές μέσα στον χώρο, η μήπως υπάρχουν υπερβολικά άτομα;</li> <li>● Μήπως η ταχύτητα του ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά;</li> </ul>	— 5 — — — — — — — — — — — — — — — —
Ρυθμίστε την θερμοκρασία σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της θερμοκρασίας του δωματίου και χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Η θερμοκρασία δεν μειώνεται σωστά. Η θερμοκρασία ίσως να μην μειωθεί, δεδομένου ότι εξαρτάται από τις συνθήκες του δωματίου. (Ενώ υπάρχει υψηλή υγρασία ή ενώ η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλή.)</li> </ul>	4

**Στις παρακάτω καταστάσεις, τερματίστε αμέσως τη λειτουργία και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.**

- Το πρόβλημα είναι αδύνατον να λυθεί, ακόμα και αφού εκτελεστούν οι έλεγχοι αντιμετώπισης προβλημάτων.
- Η ενδεικτική λυχνία ΦΙΛΤΡΟΥ (Κόκκινη) αναβοσβήνει πολύ γρήγορα (όταν η μονάδα δέκτη είναι συνδεδεμένη).
- Το ασύρματο τηλεχειριστήριο ή το απλό τηλεχειριστήριο εμφανίζει την ένδειξη Er (όταν συνδεθεί).
- Υπάρχει οσμή καμένου.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σήμανση των προειδοποιητικών λυχνιών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της “Μονάδας δέκτη IR” ή του “Ενσύρματου απομακρυσμένου ελεγκτή”.

# ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΤΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ		ARXD07LATH	ARXD09LATH	ARXD12LATH	ARXD14LATH	ARXD18LATH	ARXD24LATH	
ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		230 V~50 Hz						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΤΑΣΗΣ		198 έως 264 V						
ΨΥΞΗ	[kW]	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	[kW]	2,8	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΕΣΗΣ ΗΧΟΥ								
ΥΨΗΛΟ	dB(A)	28	29	30	34	34	35	
ΜΕΣΑΙΟ	dB(A)	25	26	27	32	32	32	
ΧΑΜΗΛΟ	dB(A)	22	24	24	28	28	29	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ								
ΥΨΟΣ	[mm]	198			198	198		
ΠΛΑΤΟΣ	[mm]	700			900	1.100		
ΒΑΘΟΣ	[mm]	620			620	620		
ΒΑΡΟΣ	[kg]	18		19	23	27		

- Ενημέρωση Θορύβου: Το μέγιστο επίπεδο θορύβου είναι μικρότερο από 70 dB (A) για την ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ και ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ.  
Σύμφωνα με τις οδηγίες IEC 704-1 και ISO 3744.
- Τυπική στατική πίεση: 25Pa

# ÍNDICE

1.PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA .....	1	5.LIMPEZA E CUIDADOS .....	5
2.NOMENCLATURA .....	2	6.DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ...	6
3.OPERAÇÃO MANUAL AUTOMÁTICA .....	3	7.ESPECIFICAÇÕES .....	8
4.SUGESTÕES PARA O FUNCIONAMENTO .....	4		

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente estas “PRECAUÇÕES” e utilize-o do modo correcto.
- As instruções nesta secção relacionam-se todas com a segurança; certifique-se de que mantém as condições de funcionamento seguro.
- Nestas instruções, “AVISO” e “CUIDADO” têm os seguintes significados:

 <b>AVISO!</b>	Este sinal indica procedimentos que, se incorrectamente realizados, poderão levar à morte ou a ferimentos graves para o utilizador.
 <b>CUIDADO!</b>	Este sinal indica procedimentos que, se incorrectamente realizados, poderão possivelmente resultar em ferimentos pessoais no utilizador ou danos no equipamento.

### PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

#### **AVISO!**

- Não exponha as pessoas ao vento directo do ar condicionado por um longo período de tempo.
- Não coloque os dedos ou objectos nas portas de entrada e saída do ar.
- Excepto em caso de EMERGÊNCIA, nunca tente desligar o cabo assim como o sub interruptor da unidade interior durante o funcionamento. Causará falha no compressor assim como fuga de água. Em primeiro lugar, desligue a alimentação da unidade interior através da unidade de controlo, conversor ou aparelho de entrada externa e depois desligue o interruptor. Certifique-se de que coloca a funcionar o aparelho através da unidade de controlo, conversor ou aparelho de entrada externa.
- Se o cabo da fonte de alimentação deste aparelho estiver danificado deve ser substituído pelo pessoal de serviço autorizado, uma vez que é necessária a utilização de ferramentas específicas e de um cabo de alimentação específico.
- Se ocorrer alguma fuga do refrigerante, apague quaisquer chamas, ventile a sala e entre em contacto com o pessoal de serviço autorizado.

#### **CUIDADO!**

- Durante a utilização, providencie uma ventilação ocasional.
- Não utilize em aparelhos que envolvem o armazenamento de alimentos, equipamento de precisão ou trabalhos de arte.
- Não coloque animais ou plantas directamente na passagem do fluxo de ar.
- Não dirija o fluxo de ar para fogões de sala ou aquecedores.
- Não bloquie nem tape a porta de entrada e a porta de saída.
- Não se pendure nem coloque objectos no Aparelho de Ar Condicionado.
- Não coloque vasos de flores ou recipientes com água em cima do Aparelho de Ar Condicionado.
- Não pendure objectos na unidade interior.
- Não coloque nada por baixo da unidade interior que não possa ser molhado.
- Desligue sempre o disjuntor eléctrico para limpar o aparelho de ar condicionado ou o filtro de ar.
- Não exponha o Aparelho de Ar Condicionado directamente à água.
- Não opere o Aparelho de Ar Condicionado com as mãos molhadas.
- Verifique o estado do local de instalação.
- Utilizar apenas com os filtros de ar instalados.
- Não beba a água drenada do Aparelho de Ar Condicionado.
- Não aplique nenhuma pressão nas aletas do radiador.
- Não utilize gases inflamáveis próximo do Aparelho de Ar Condicionado.
- Não toque nas tubagens durante o seu funcionamento.
- Assegure-se de não existe nenhum equipamento electrónico a menos de um metro das unidades interior e exterior.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou ainda com falta de experiência e conhecimentos, excepto se supervisionadas ou elucidadas sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela segurança das mesmas. As crianças devem ser controladas de forma a evitar que brinquem com o aparelho.

### PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO

#### **CUIDADO!**



- Não tente instalar o Aparelho de Ar Condicionado sem ajuda.
- Esta unidade não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. A reparação deverá ser sempre realizada pela assistência técnica autorizada.
- Quando for necessário mudar o Aparelho de Ar Condicionado de local, contacte a assistência técnica autorizada para a remoção e reinstalação do equipamento.
- A unidade tem de ter ligação à terra.
- Certifique-se de que o escoamento é implementado adequadamente para a drenagem.
- Evite instalar o Aparelho de Ar Condicionado próximo de fogões de sala ou outros aparelhos de aquecimento.
- Quando instalar as unidades interior e exterior, tenha o cuidado de evitar o acesso das crianças.

# NOMENCLATURA

ARXD 07/09/12/14/18/24

● Dissimulação no tecto


● Montagem na parede / Dissimulação no chão

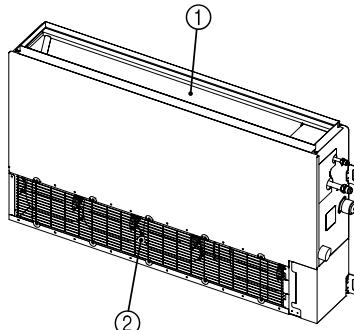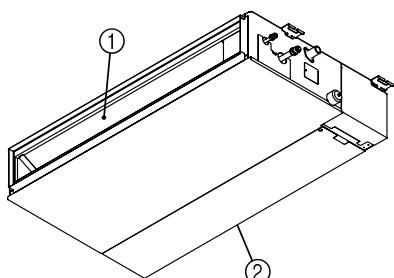

① Saída de ar

② Entrada de ar

## Unidade de controlo (opcional)

Controlador remoto sem fios	Controlador remoto com fios	Controlador remoto simples
 		
Utilize depois de ligar o receptor.		
Para o método de funcionamento, consulte o Manual de funcionamento de cada dispositivo.		

# **OPERAÇÃO MANUAL AUTOMÁTICA (Apenas quando o receptor estiver ligado)**

Use a Operação Manual Automática no caso de perda do controlo remoto ou, se por outra razão, o mesmo se encontrar indisponível.

\*Apenas quando o receptor estiver ligado.



Não prima o botão MANUAL AUTO com as mãos molhadas ou com objectos agudos, caso contrário, pode ocorrer um choque eléctrico ou uma falha no funcionamento.

## **Iniciar**

Prima o botão MANUAL AUTO localizado no painel de controlo de funcionamento.

O funcionamento pode ser definido na seguinte configuração.

Modo de funcionamento	AUTO	Quando o modo Auto não poder ser seleccionado, o aparelho vai funcionar no mesmo modo que a outra unidade interior no mesmo sistema. (Quando a outra unidade interior no mesmo sistema não estiver a funcionar, o ar condicionado vai funcionar no modo de arrefecimento.)
Velocidade da ventoinha	AUTO	
Definição da temperatura	23°C	

## **Parar**

Prima o botão MANUAL AUTO localizado no painel de controlo de funcionamento.

# SUGESTÕES PARA O FUNCIONAMENTO

## Funcionamento e rendimento

### Sobre o estado de prioridade e o estado stand-by

- Podem ser ligadas várias unidades interiores ao mesmo sistema. Dependendo do sistema, as opções do modo de funcionamento são limitadas.

<b>Estado de prioridade de arrefecimento</b>	Quando as outras unidades interiores no mesmo sistema estiverem a funcionar no modo de arrefecimento ou desumidificação, o modo de aquecimento não pode ser seleccionado ao mesmo tempo.
<b>Estado de prioridade de aquecimento</b>	Quando as outras unidades interiores no mesmo sistema estiverem a funcionar no modo de aquecimento, o modo de arrefecimento ou desumidificação não pode ser seleccionado ao mesmo tempo.
<b>Estado Standby</b>	O estado standby é activado quando uma ou mais unidades interiores são ligadas ao mesmo tempo num modo diferente. Qualquer unidade interior para além do modo de prioridade vai aguardar no modo standby até que o modo de prioridade seja alterado (o seu funcionamento é iniciado assim que a prioridade for alterada). Neste momento, a lâmpada indicadora OPERATION (verde) acende-se e a lâmpada indicadora TIMER (vermelha) fica intermitente (apenas quando o receptor estiver ligado).

### Refrigeração do ambiente com temperatura baixa

- Quando a temperatura externa baixar, os ventiladores da unidade externa podem baixar a velocidade.

### Rendimento do aquecimento

- O modo de aquecimento funciona com base no princípio calor-bomba, absorvendo o calor do ar exterior e transferindo o calor para o interior. Como resultado, o rendimento da operação de aquecimento diminui à medida que a temperatura do ar externo baixa. Se achar que o calor produzido é insuficiente, recomendamos que utilize este Aparelho de Ar Condicionado em conjunto com outro aparelho de calefação.
- O modo de aquecimento aquece toda a sala através da recirculação de ar na sala, sendo necessário algum tempo depois de ligar o ar condicionado pela primeira vez até que a sala fique aquecida.

### Descongelamento Automático controlado por Microprocessador

- Ao utilizar o modo de aquecimento quando a temperatura do ar exterior é baixa e a humidade alta, poderá formar-se gelo na Unidade Externa, resultando em queda do rendimento. Para controlar esta redução do rendimento, este equipamento está equipado com a função de descongelamento automático controlado por microprocessador. Em caso de formação de gelo, o Aparelho de Ar Condicionado parará temporariamente e o ciclo de descongelação funcionará (de 4 a 15 minutos). Durante a operação de Descongelação Automática, a lâmpada indicadora OPERATION (verde) fica intermitente (apenas quando o receptor estiver ligado).

### Operação de Recuperação do Óleo

- Periodicamente, a operação de recuperação do óleo é efectuada para devolver o óleo do compressor à unidade exterior. Durante a recuperação do óleo, a lâmpada do indicador OPERATION (verde) estará intermitente (10 minutos) (apenas quando o receptor estiver ligado).

### Variações de Temperatura e Humidade

- A temperatura e humidade necessárias para o funcionamento deste produto são apresentadas na seguinte tabela.

	Modo de Refrigeração / Desumidificação	Modo de Aquecimento
Temperatura Externa	Consulte as especificações das unidades exteriores.	
Temperatura Interna	Cerca de 18 a 32 °C	Cerca de 16 a 30 °C
Humidade Interna	Cerca de 80 % ou menos	

- Se o Aparelho de Ar Condicionado for usado sob condições de altas temperaturas, além daquelas mencionadas, o circuito de protecção incorporado pode funcionar para evitar danos no circuito interno. Também, durante os modos de refrigeração e desumidificação, se a unidade for usado sob condições de baixas temperaturas, além daquelas mencionadas, o permutador de calor pode congelar, provocando fugas de água ou outros danos.
- Se a unidade for usada por longos períodos em ambientes com alta humidade, poderá formar-se condensação na superfície da Unidade Interna e cairá no chão ou em objectos que estejam por baixo.
- Não use esta unidade para outros fins que não Refrigeração, Aquecimento e Desumidificação, e circulação do ar em ambientes comuns de habitação.

# LIMPEZA E CUIDADOS

---



## CUIDADO!

- Antes de proceder à limpeza do aparelho de ar condicionado, certifique-se de que o desliga, assim como o respectivo cabo de alimentação.
  - Não se posicione numa plataforma instável quando estiver a fazer a limpeza.
  - Quando estiver a remover e a substituir os filtros de ar, certifique-se de que não toca no permutador de calor, uma vez que tal procedimento poderá resultar em ferimentos pessoais.
  - Quando limpar o corpo da unidade, não use água a uma temperatura superior a 40 °C, produtos de limpeza abrasivos ou voláteis como a benzina, o diluente, etc.
  - Se houver acumulação de sujidade no filtro de ar, o fluxo de ar diminuirá, reduzindo a eficiência de funcionamento e aumentando o ruído.
- Durante os períodos de utilização normal, os filtros de ar devem ser limpos em cada duas semanas.

### Limpeza do filtro de ar

#### Limpeza

##### Limpeza do filtro de ar

Retire o pó com um aspirador ou lave-o Depois de lavar, certifique-se de que a seca num local à sombra antes de a voltar a instalar.

### Quando não for utilizado por um longo período de tempo

Deixe o disjuntor ligado pelo menos 12 horas antes de ligar a unidade quando pretender utilizá-la novamente.

# DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As seguintes condições não são avarias ou falhas de funcionamento.

Sintoma	Problema	Veja página	
Não funciona imediatamente:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se a unidade for desligada e, de seguida, imediatamente ligada, o compressor não funcionará durante cerca de 3 minutos, para evitar que o fusível queime.</li> <li>Sempre que o disjuntor for desligado e depois novamente ligado, o circuito de protecção funcionará durante 3 minutos, impedindo o funcionamento da unidade durante esse período de tempo.</li> </ul>	— —	
O fluxo de ar parou:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quando o modo de aquecimento é accionado, o ventilador da unidade interior pode parar temporariamente, para permitir que as partes internas aqueçam.</li> <li>Durante a operação de aquecimento, se a temperatura ambiente subir acima da regulação do termóstato, a unidade externa parará e o ventilador da unidade interna também parará. Se desejar aquecer ainda mais o ambiente, regule o termóstato para uma temperatura mais alta.</li> <li>Durante a operação de recuperação de óleo, o fluxo de ar pode ser interrompido durante aproximadamente 10 minutos.</li> <li>Durante o modo de aquecimento, o aparelho irá interromper automaticamente o funcionamento (entre 4 e 15 minutos) durante o modo de descongelamento automático.</li> <li>O ventilador pode funcionar a uma velocidade reduzida durante o modo de Desumidificação ou quando a unidade estiver a controlar a temperatura ambiente.</li> <li>No modo de controlo automático (AUTO), o ventilador funcionará a uma velocidade baixa.</li> </ul>	— — 4 4 — —	
Indicadores intermitentes: (apenas quando o receptor estiver ligado)	<p>A lâmpada do indicador OPERATION (verde) está a piscar:</p> <p>A lâmpada do indicador OPERATION (verde) está a piscar:</p> <p>A lâmpada do indicador OPERATION (verde) e a lâmpada do indicador TIMER (vermelha) estão a piscar alternadamente:</p> <p>A lâmpada do indicador OPERATION (verde) e a lâmpada do indicador TIMER (vermelha) estão a piscar em simultâneo:</p> <p>A lâmpada do indicador OPERATION (verde) acende-se e a lâmpada do indicador TIMER (vermelha) fica a piscar:</p>	<p>Está a ser realizada uma operação de recuperação de óleo.</p> <p>Está a ser realizada uma operação de descongelamento automático.</p> <p>Recuperou de uma falha de alimentação.</p> <p>Está a funcionar no modo de funcionamento de teste. Pergunte a um gestor uma vez que pode estar a decorrer uma operação de manutenção.</p> <p>Este é o modo standby.</p>	4 4 — — 4
Emite ruído:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nas seguintes condições existem sons de água na unidade interior e o som do funcionamento fica alto. Estes são os sons do fluxo do refrigerante.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando o funcionamento começa</li> <li>Quando a operação de recuperação de óleo termina</li> <li>Quando o funcionamento de descongelamento automático termina</li> </ul> </li> <li>Durante o funcionamento, é possível ouvir-se um ligeiro rangido. Este é o resultado de uma expansão e contracção por minuto do painel devido a alterações de temperatura.</li> <li>Durante o funcionamento de aquecimento, pode ouvir-se ocasionalmente um zumbido. Este som é produzido pelo funcionamento de descongelação automática.</li> </ul>	— — 4	
Odores:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podem ser emitidos odores a partir da Unidade Interna. Estes odores são resultados dos odores do ambiente (mobília, tabaco, etc.) que foram aspirados pelo Aparelho de Ar Condicionado.</li> </ul>	—	
Está a sair uma névoa da unidade interior.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante o funcionamento nos modos de Refrigeração (COOL), é possível visualizar-se uma névoa fina a sair da Unidade Interna. Isto deve-se ao repentino arrefecimento do ambiente pelo ar emitido do aparelho de ar condicionado, resultando em condensação e vaporização.</li> </ul>	—	
Está a sair vapor da unidade interior.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante o funcionamento de aquecimento, a ventoinha da unidade exterior pode parar e pode sair vapor da unidade. Isto deve-se ao funcionamento de Descongelação automática.</li> </ul>	4	
A Unidade Externa produz água:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante o funcionamento de aquecimento, pode produzir-se água na unidade exterior devido ao funcionamento de descongelação automática.</li> </ul>	—	

# **DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

As seguintes condições podem não se avarias, por isso verifique novamente.

Sintoma	Itens a verificar	Veja página
Simplesmente não funciona:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Houve falha de energia?</li><li>● Um fusível queimou ou disparou um disjuntor?</li><li>● O interruptor está na posição OFF?</li><li>● Está a tentar realizar uma operação diferente da que está no estado de prioridade?</li><li>● Está no modo standby?</li></ul>	— — — 4 4
O modo de funcionamento não pode ser alterado:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Está a tentar alterar para uma operação diferente da que está nas condições de prioridade?</li></ul>	4
Rendimento de Refrigeração (ou Aquecimento) deficiente:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Regulou a temperatura ambiente (termostato) correctamente?</li><li>● O Filtro de Ar está sujo?</li><li>● A porta de entrada do ar ou a porta de saída do ar condicionado estão bloqueadas?</li><li>● Existe alguma janela ou porta aberta?</li><li>● No caso do modo de Refrigeração, existe alguma janela a permitir a entrada de luz solar com grande intensidade? (Feche as cortinas)</li><li>● No caso do modo de refrigeração, existem aparelhos geradores de calor e computadores muitas pessoas na sala?</li><li>● A velocidade da ventoinha está definida para uma velocidade lenta?</li></ul>	— 5 — — — — — —
Antes de utilizar o aparelho de ar condicionado, regule a sua temperatura para um valor inferior ao da temperatura ambiente:	<ul style="list-style-type: none"><li>● A temperatura não diminui correctamente. A temperatura poderá não diminuir dependendo das condições ambientais. (Caso a humidade ou a temperatura ambiente sejam elevadas).</li></ul>	4

**Nas seguintes situações pare o funcionamento de imediato e entre em contacto com um agente de serviço autorizado.**

- O problema não pode ser solucionado mesmo quando as verificações de resolução de problemas forem realizadas.
- A lâmpada indicadora FILTER (vermelha) está a piscar muito depressa (quando o receptor está ligado).
- O controlador remoto com fios ou o controlador remoto simples indicam Er (quando estão ligados).
- Tem um cheiro a queimado.
- Para obter mais informações sobre como marcar as Luzes indicadoras, consulte o Manual de “Receptor IR” ou “Controlo remoto com fios”.

# ESPECIFICAÇÕES

MODELO	ARXD07LATH	ARXD09LATH	ARXD12LATH	ARXD14LATH	ARXD18LATH	ARXD24LATH
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	230 V~50 Hz					
TIPO DE VOLTAGEM DISPONÍVEL	de 198 a 264 V					
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO [kW]	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO [kW]	2,8	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
NÍVEL DE PRESSÃO ACÚSTICA						
ALTO dB(A)	28	29	30	34	34	35
MÉDIO dB(A)	25	26	27	32	32	32
BAIXO dB(A)	22	24	24	28	28	29
DIMENSÕES E PESO						
ALTURA [mm]		198		198		198
LARGURA [mm]		700		900		1.100
PROFOUNDIDADE [mm]		620		620		620
PESO [kg]	18		19		23	27

- Informação de ruído acústico: O nível acústico máximo é inferior a 70 dB(A) para ambas as unidades interna e externa.  
De acordo com IEC 704-1 e ISO 3744.
- Pressão estática padrão: 25Pa

# СОДЕРЖАНИЕ

1.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	1	5.ЧИСТКА И УХОД .....	5
2.НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ .....	2	6.НЕПОЛАДКИ.....	6
3.РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЧНОЙ АВТО .....	3	7.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	8
4.СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	4		

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- До установки прибора убедитесь, что вы внимательно прочли эти “Меры предосторожности” и можете правильно эксплуатировать прибор.
- Все инструкции этого раздела посвящены безопасному использованию системы; обеспечьте необходимые условия для безопасной работы.
- Параграфы с пометками “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” и “ОСТОРОЖНО” имеют следующие значения в данном руководстве:

 <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!</b>	Этим символом помечены инструкции, неправильное выполнение которых может привести к гибели или серьезной травме пользователя.
 <b>ВНИМАНИЕ!</b>	Этим символом помечены инструкции, неправильное выполнение которых может привести к травме пользователя или нанесению ущерба имуществу.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**
- Избегайте длительного прямого воздействия потока воздуха, выходящего из кондиционера.
  - Не помещайте пальцы или какие-либо предметы в выходной порт или воздухозаборные решетки.
  - Кроме ЭКСТРЕМНЫХ случаев, никогда не отключайте основной и дополнительный прерыватель электропитания внутреннего прибора во время работы. Это вызовет сбой компрессора и утечку воды.  
Сначала отключите питание внутреннего прибора с помощью устройства управления, преобразователя или внешнего устройства ввода, а затем отключите прерыватель.  
Обязательно используйте устройство управления, преобразователь или внешнее устройство ввода.
  - Если шнур электропитания прибора поврежден, обратитесь к специализированной службе сервиса, поскольку для его замены потребуются специальные инструменты и шнур, соответствующий технической спецификации.
  - Если произойдет утечка какого-либо хладагента, погасите пламя (если оно возникнет), провентилируйте помещение и обратитесь к специализированной службе сервиса.
-  **ВНИМАНИЕ!**
- Обеспечьте периодическое проветривание помещения при пользовании прибором.
  - Не используйте прибор в помещениях для хранения пищи, в помещениях, где находится точное оборудование, а также в помещениях, где находятся произведения искусства.
  - Не помещайте под прямой поток воздуха домашних животных или растений.
  - Не направляйте поток воздуха прямо на нагревательные приборы или камни.
  - Не блокируйте и не закрывайте каналы забора и выхода воздуха.
  - Не становитесь на кондиционер воздуха и не помещайте на него предметы.
  - Не ставьте вазы с цветами или сосуды с водой на кондиционер воздуха.
  - Не вешайте предметы на внутренний прибор.
  - Не ставьте никакие предметы под внутренним прибором, которые портятся от попадания на них влаги.
  - Всегда выключайте прерыватель электропитания при чистке кондиционера воздуха или воздушного фильтра.
  - Не подвергайте кондиционер воздуха непосредственному воздействию воды.
  - Не прикасайтесь к кондиционеру воздуха мокрыми руками.
  - Проверьте состояние установочного стендса и убедитесь, что он не поврежден.
  - Эксплуатируйте только с установленными фильтрами воздуха.
  - Не пейте воду, стекающую из кондиционера воздуха.
  - Не надавливайте на лопасти радиатора.
  - Не используйте вблизи от кондиционера воздуха воспламеняющиеся газы.
  - Не прикасайтесь к трубопроводам во время работы прибора.
  - Убедитесь, что любое электронное оборудование расположено не менее, чем на один метр от внутреннего и наружного прибора.
  - Данная система не предназначена для эксплуатации лицами (включая детей) с недостаточными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или действуют согласно инструкциям по использованию системы, предоставленным лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под наблюдением, чтобы не допустить нецелевое использование системы.


### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

-  **ВНИМАНИЕ!**
- Не пытайтесь самостоятельно устанавливать кондиционер воздуха.
  - В этом приборе нет частей, обслуживаемых пользователем. Всегда обращайтесь к уполномоченному сервисному персоналу, если требуется отремонтировать этот прибор.
  - Всегда обращайтесь к уполномоченному сервисному персоналу, если требуется отсоединить или установить этот прибор при переезде.
  - Прибор должен иметь заземление.
  - Убедитесь в том, что правильно произведены дренажные работы по отведению дренажа от кондиционера.
  - Избегайте устанавливать кондиционер воздуха около камина или нагревательного прибора.
  - При установке внутреннего и внешнего устройств позаботьтесь об ограничении доступа детей в места установки.


# НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ

ARXD 07/09/12/14/18/24

- Скрытое размещение на потолке

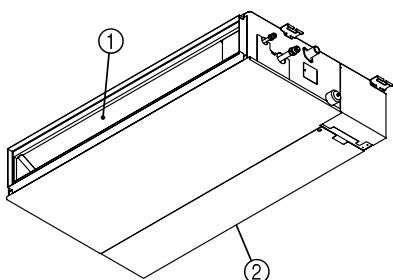

- Настенный / Скрытное размещение на полу

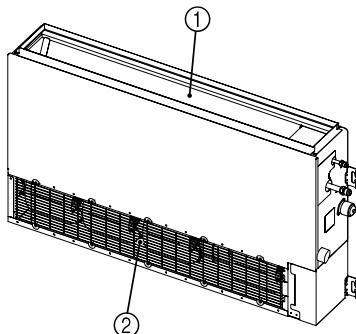

- ① Выпускное отверстие  
② Впускное отверстие

## Блок управления (по выбору пользователя)

Беспроводной пульт дистанционного управления	Проводной пульт дистанционного управления	Упрощенный пульт дистанционного управления
Обязательно используйте после подключения приемного устройства.		
Метод управления описан в Инструкции по эксплуатации каждого из этих устройств.		

# **РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЧНОЙ АВТО (Только если приемное устройство подключено)**

Используйте режим РУЧНОЙ АВТО (MANUAL AUTO), если потерян или недоступен пульт дистанционного управления.

\*Ограничено, только если приемное устройство подключено.



## **ВНИМАНИЕ!**

Запрещается нажимать кнопку режима РУЧНОГО АВТО (MANUAL AUTO) мокрыми руками или заостренными предметами – это может привести к поражению электротоком или неисправной работе прибора.

### **Пуск**

Нажмите на кнопку РУЧНОЙ АВТО (MANUAL AUTO) на панели управления.

Режим работы прибора может быть задан следующим образом:

Режим работы	AUTO	Если нельзя выбрать режим Авто (AUTO), кондиционер будет работать в таком же режиме как и другой прибор той же системы. (Если другой прибор той же системы не работает, то кондиционер будет работать в режиме охлаждения.)
Скорость вращения вентилятора	AUTO	
Установка температуры	23 °C	

### **Останов**

Нажмите на кнопку РУЧНОЙ АВТО (MANUAL AUTO) на панели управления.

# СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Эксплуатация и Результаты

### Приоритетное состояние и резервная готовность

- Многочисленные внутренние приборы могут быть соединены в пределах одной и той же системы. В зависимости от вида системы, выбор режима работы может быть ограничен.

Приоритетное состояние Охлаждение	Когда другие внутренние приборы в пределах одной и той же системы работают в режиме охлаждения или сушки, нельзя переключить прибор в режим отопления.
Приоритетное состояние Отопление	Когда другие внутренние приборы в пределах одной и той же системы работают в режиме отопления, нельзя переключить прибор в режим охлаждения или сушки.
Резервная готовность	Резервная готовность активируется когда два или более внутренних прибора запускаются в одно и то же время в разных режимах. Любой внутренний прибор, не находящийся в приоритетном состоянии, будет находиться в состоянии резервной готовности пока его приоритетное состояние не изменится (прибор начинает работать как только изменяется его приоритетное состояние). В этом случае светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION) (зеленый) непрерывно горит, а светоиндикатор ТАЙМЕРА (TIMER) (красный) мигает (ограничено, только если приемное устройство подключено).

### Охлаждение при низкой температуре снаружи

- При понижении температуры снаружи вентиляторы наружного прибора могут переключаться на работу на малой скорости.

### Результаты в режиме Отопление

- Работа прибора в режиме отопления основана на принципе теплового насоса, в результате чего тепло, поглощенное из наружного воздуха, передается вовнутрь помещения. Поэтому результаты работы снижаются при понижении температуры снаружи. Если результаты отопления помещения недостаточны, мы рекомендуем использовать этот кондиционер воздуха вместе с другим нагревательным прибором.
- Прибор в режиме отопления нагревает все помещение за счет рециркуляции воздуха через все жилое помещение; таким образом, после начала работы прибора и до прогрева помещения необходимо чтобы прошло некоторое время.

### Контролируемое микрокомпьютером Автоматическое Размораживание

- При использовании режима Отопление и при низкой температуре воздуха снаружи и при большой влажности на наружном приборе может образоваться изморозь, в результате чего эксплуатационные показатели снижаются. Для предотвращения снижения эксплуатационных показателей данный прибор оснащен функцией Автоматического Размораживания, которая контролируется микрокомпьютером. При образовании изморози кондиционер воздуха временно прекращает работу и в течение краткого периода работает цикл размораживания (приблизительно от 4 до 15 минут).

Во время действия функции Автоматического Размораживания Светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION)(зеленый) мигает(ограничено, только если приемное устройство подключено).

### Функция возврата масла

- Периодически осуществляется функция возврата масла, чтобы вернуть компрессорное масло к внешнему блоку. Во время выполнения функции возврата масла Светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION)(зеленый) мигает (приблизительно от 10 минут) (ограничено, только если приемное устройство подключено).

### Диапазон температуры и влажности

- Температура и влажность воздуха необходимые для эксплуатации прибора приведены в нижеследующей таблице.

	Режим Охлаждение/Сушка	Режим Отопление
Температура снаружи	Обратитесь к технической характеристике внешних приборов.	
Температура внутри	Приблизительно от 18 до 32 °C	Приблизительно от 16 до 30 °C
Влажность внутри	Приблизительно 80 % или менее	

- При использовании кондиционера воздуха в условиях более высокой температуры по сравнению с указанной может сработать встроенный цикл защиты для предотвращения повреждения внутренней схемы. Также в режимах Охлаждение и Сушка при использовании прибора в условиях более низкой температуры по сравнению с указанной может заморозиться теплообменник, что приведет к утечке воды и другим повреждениям.
- При продолжительном использовании прибора в условиях большой влажности на поверхностях внутреннего прибора может образоваться конденсация и влага будет капать на пол или на предметы, расположенные под прибором.
- Не используйте прибор для каких-либо иных целей, кроме Охлаждения, Отопления, Ликвидации влажности и циркулирования воздуха в обычном помещении.

# ЧИСТКА И УХОД



## ВНИМАНИЕ!

- Перед очисткой устройства необходимо убедиться, что оно выключено, и отсоединено от источника питания.
  - Не стойте на неустойчивой платформе во время очистки.
  - Во время снятия и замены фильтров воздуха запрещается прикасаться к теплообменнику, так как это может привести к личной травме.
  - При чистке корпуса прибора не используйте воду горячее, чем 40 °C, сильнодействующие чистящие средства или такие летучие вещества, как бензин или растворитель.
  - При скоплении грязи на фильтре воздуха поток воздуха будет меньшим, что снижит эффективность эксплуатации и усилит шум.
- При обычном режиме использования фильтры воздуха следует чистить каждые две недели.

### Очистка воздушного фильтра

#### Очистка

##### Очистка воздушного фильтра

Удалите пыль пылесосом или путем смычки. После смычки, до установки фильтра, обязательно тщательно просушите его, избегая прямого солнца.

### Если прибор не будет в эксплуатации в течение продолжительного времени

Оставьте прерыватель электропитания включенным, по крайней мере на 12 часов, до первичного пуска после длительного простоя.

# НЕПОЛАДКИ

Ниже следующие случаи не являются неисправностями или отказами в работе:

Симптом	Проблема	См. стр.															
Кондиционер не начинает немедленно работать:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если прибор останавливают, а затем немедленно снова запускают, то компрессор не будет работать в течение приблизительно 3 минут, чтобы предотвратить перегорание предохранителей.</li> <li>Когда включают, а затем снова выключают прерыватель электроцепи, в течение приблизительно 3 минут срабатывает защита электроцепи, и в это время прибор не функционирует.</li> </ul>	— —															
Поток воздуха прекращается:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Когда начинает функционировать режим отопления, вентилятор внутреннего прибора может временно остановиться, чтобы позволить прогреться внутренним частям.</li> <li>Во время работы в режиме отопления, если температура в помещении поднимается выше установки терmostата, наружный прибор и вентилятор внутреннего прибора останавливаются. Если требуется продолжать нагрев помещения, установите терmostат на более высокое значение.</li> <li>Во время функции возврата масла поток воздуха может прекратиться примерно на 10 минут.</li> <li>Во время работы в режиме Отопление прибор временно останавливается (от 4 до 15 минут) в результате действия функции Автоматического Размораживания.</li> <li>Вентилятор может работать на низкой скорости во время работы в режиме Сушка или при мониторинге температуры в помещении.</li> <li>Во время мониторинга в режиме АВТО (AUTO) вентилятор работает на низкой скорости.</li> </ul>	— — 4 4 — —															
Мигающие лампы: (ограничено, только если приемное устройство подключено)	<table border="1"> <tr> <td>Мигает светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION) (зеленый):</td> <td>Производится операция по возврату масла.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Мигает светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION) (зеленый):</td> <td>Производится операция по автоматическому размораживанию.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Попеременно мигают светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION) (зеленый) и светоиндикатор ТАЙМЕРА (TIMER) (красный):</td> <td>Прибор вернулся в рабочее состояние после перебоя в электроснабжении.</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Одновременно мигают светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION) (зеленый) и светоиндикатор ТАЙМЕРА (TIMER) (красный):</td> <td>Прибор работает в пробном режиме. Возможно проведение технической профилактики.</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Мигают светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION) (зеленый) и светоиндикатор ТАЙМЕРА (TIMER) (красный):</td> <td>Прибор в состоянии резервной готовности.</td> <td>4</td> </tr> </table>	Мигает светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION) (зеленый):	Производится операция по возврату масла.	4	Мигает светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION) (зеленый):	Производится операция по автоматическому размораживанию.	4	Попеременно мигают светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION) (зеленый) и светоиндикатор ТАЙМЕРА (TIMER) (красный):	Прибор вернулся в рабочее состояние после перебоя в электроснабжении.	—	Одновременно мигают светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION) (зеленый) и светоиндикатор ТАЙМЕРА (TIMER) (красный):	Прибор работает в пробном режиме. Возможно проведение технической профилактики.	—	Мигают светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION) (зеленый) и светоиндикатор ТАЙМЕРА (TIMER) (красный):	Прибор в состоянии резервной готовности.	4	4 4 — — —
Мигает светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION) (зеленый):	Производится операция по возврату масла.	4															
Мигает светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION) (зеленый):	Производится операция по автоматическому размораживанию.	4															
Попеременно мигают светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION) (зеленый) и светоиндикатор ТАЙМЕРА (TIMER) (красный):	Прибор вернулся в рабочее состояние после перебоя в электроснабжении.	—															
Одновременно мигают светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION) (зеленый) и светоиндикатор ТАЙМЕРА (TIMER) (красный):	Прибор работает в пробном режиме. Возможно проведение технической профилактики.	—															
Мигают светоиндикатор ЭКСПЛУАТАЦИИ (OPERATION) (зеленый) и светоиндикатор ТАЙМЕРА (TIMER) (красный):	Прибор в состоянии резервной готовности.	4															
Сышен шум:	<ul style="list-style-type: none"> <li>В нижеследующих случаях слышны звуки воды, вытекающей из внутреннего прибора и звук работающего прибора становится громче. Это звуки течения хладагента.           <ul style="list-style-type: none"> <li>В начале работы</li> <li>По окончании функции возврата масла</li> <li>По окончании функции автоматического размораживания</li> </ul> </li> <li>Во время работы может быть слышен слабый скрип. Это результат незначительного расширения и сжатия панели в связи с изменением температуры.</li> <li>Во время режима обогрева иногда может быть слышно шипение. Этот звук возникает во время операции автоматического размораживания.</li> </ul>	— — 4															
Запахи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Из внутреннего прибора может исходить слабый запах. Этот запах возникает из-за запахов в помещении (запах мебели, табака и т.д.), которые скопились в кондиционере.</li> </ul>	—															
Туман виден на выходе из внутреннего прибора:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Во время работы в режиме Охлаждение можно видеть, как из внутреннего прибора выделяется небольшая дымка. Это возникает в результате резкого Охлаждения воздуха помещения воздухом, поступающим из кондиционера воздуха, что приводит к конденсации и образованию легкого тумана.</li> </ul>	—															
Пар виден на выходе из внутреннего прибора:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Во время режима обогрева вентилятор внешнего устройства может прекратить вращение, а также можно увидеть пар, выходящий из устройства. Это происходит вследствие операции автоматического размораживания.</li> </ul>	4															
Из наружного прибора выделяется вода:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Во время обогрева вода может вытекать из внешнего устройства при процессе размораживания.</li> </ul>	—															

# НЕПОЛАДКИ

Нижеследующие случаи могут не являться признаками неисправности, поэтому рекомендуется дополнительная проверка.

Симптом	Что проверить	См. стр.
Пондционер совсем не работает:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Может быть, был перебой в подаче электроэнергии?</li><li>● Может быть, перегорел предохранитель или сработал прерыватель электроцепи?</li><li>● Переключатель питания POWER установлен в положение OFF (ВЫКЛ.)?</li><li>● Пытаетесь ли вы запустить прибор в режиме, отличающемся от приоритетного состояния?</li><li>● Находится ли прибор в резервной готовности?</li></ul>	— — — 4 4
Нельзя изменить режим работы прибора:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Пытаетесь ли вы переключить прибор в режим работы, отличающийся от приоритетных режимов?</li></ul>	4
Плохие результаты в режиме Охлаждение (или Обогрев):	<ul style="list-style-type: none"><li>● Может быть, неправильно установлено значение температуры на терmostate?</li><li>● Может быть, загрязнен фильтр воздуха?</li><li>● Заблокированы ли каналы забора и выхода воздуха кондиционера?</li><li>● Может быть, открыто окно или дверь?</li><li>● Может быть, при работе в режиме Охлаждение через окно поступает яркий солнечный свет? (Задерните занавески).</li><li>● Может быть, при работе в режиме Охлаждение в помещении работает нагревательный прибор или компьютеры, или в помещении слишком много людей?</li><li>● Скорость вентилятора слишком низкая?</li></ul>	— 5 — — — — — —
При использовании кондиционера настройте его на температуру ниже температуры воздуха в помещении:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Температура в помещении не снижается должным образом. В зависимости от условий температура в помещении может не снижаться. (При этом в помещении может быть высокая влажность или температура воздуха.)</li></ul>	4

**В нижеследующих случаях немедленно остановите работу прибора и обратитесь к специализированной службе сервиса.**

- Проблема остается даже после проведения проверок на обнаружение неисправности.
- Происходит частое мигание Светоиндикатор FILTER (ФИЛЬТР) (красный) (если подключено приемное устройство).
- На проводном или упрощенном беспроводном пульте дистанционного управления появляются символы Er (при присоединении).
- Ощущается запах гари.
- Подробнее о маркировке импульсных лампсмотрите в Руководстве “Приемное устройство ИК-связи” или “Проводной пульт дистанционного управления”.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ARXD07LATH	ARXD09LATH	ARXD12LATH	ARXD14LATH	ARXD18LATH	ARXD24LATH
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	230 V~50 Hz					
ДОСТУПНЫЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ	от 198 до 264 V					
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ [kW]	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
МОЩНОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ [kW]	2,8	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ ЗВУКА						
ВЫСОКИЙ/ВЫСОКИЙ	дБ (A)	28	29	30	34	34
СРЕДНИЙ	дБ (A)	25	26	27	32	32
НИЗКИЙ	дБ (A)	22	24	24	28	29
ГАБАРИТЫ И МАССА						
Высота	[mm]	198			198	198
Ширина	[mm]	700			900	1.100
Глубина	[mm]	620			620	620
Вес	[kg]	18		19	23	27

- Информация об акустических шумах: Максимальный уровень давления звука менее 70 дБ (A) как для внутреннего, так и для наружного прибора.  
Соответствует стандартам IEC 704-1 и ISO 3744.
- Стандартное статическое давление: 25 Па

# İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ .....	1
2. PARÇALARIN ADLARI .....	2
3. ELLE OTOMATİK ÇALIŞTIRMA .....	3
4. ÇALIŞTIRMAYLA İLGİLİ İPUÇLARI .....	4
5. TEMİZLİK VE BAKIM .....	5
6. SORUN GİDERME .....	6
7. TEKNİK ÖZELLİKLER .....	8

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Cihazı kullanmadan önce “ÖNLEMLER” bölümünü tamamen okuyun ve doğru şekilde çalıştırın.
- Bu bölümde yer alan talimatların tümü güvenlikle ilgilidir, güvenli çalışma koşullarına sahip olduğunuzdan emin olun.
- “UYARI” ve “DİKKAT” bu talimatlar içerisinde şu anımlara gelmektedir:

 <b>UYARI!</b>	Bu işaret, yanlış uygulanması, kullanıcının ölümüne veya ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilecek prosedürleri belirtmektedir.
 <b>DİKKAT!</b>	Bu işaret, yanlış uygulanması kullanıcının kişisel zarar görmesine veya eşyaların hasar görmesine neden olabilecek prosedürleri belirtmektedir.

### KULLANIM ÖNLEMLERİ

 <b>UYARI!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Kendinizi klimanın rüzgarına uzun süreyle doğrudan maruz bırakmayın.</li><li>● Çıkış ağızı veya giriş izgaralarına parmaklarınızı veya başka cisimleri sokmayın.</li><li>● ACİL DURUM dışında, çalışırken iç mekan ünitelerinin ana ve alt devre kesicisini asla kapatmayın. Bu, kompresör arızasına ve su sızıntısına neden olur. Öncelikle kontrol ünitesini, konvertörü veya harici giriş cihazını çalıştırarak iç mekan ünitesinin elektrik beslemesini kesin ve devre kesiciyi kapatın. Kontrol ünitesinden, konvertörden veya harici giriş cihazından çalıştırıldığınızdan emin olun.</li><li>● Bu cihazın güç kablosu hasarlıysa, özel amaçlı takımlar ve özel kablo gereğiinden yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmesi gereklidir.</li><li>● Soğutucu sıvı sızıntısı, alev alma gibi durumlarda odayı havalandırın ve yetkili servis personeliyle temas geçin.</li></ul>
 <b>DİKKAT!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Kullanım sırasında ara sıra havalandırın.</li><li>● Yiyecek, hassas cihazlar veya sanat eserlerinin depolanmasını içeren uygulamalarda kullanmayın.</li><li>● Doğrudan hava akış yolunun önüne hayvan veya bitki koymayın.</li><li>● Hava akışını şömine veya ısıtma cihazlarına doğru yönlendirmeyin.</li><li>● Giriş ve çıkış ağızının önünü kesmeyin veya kapatmayın.</li><li>● Klimaya tırmanmayın veya üzerine eşya koymayın.</li><li>● Klimaların üzerine çiçek vazoları veya su kapları yerleştirmeyin.</li><li>● İç mekan ünitesine herhangi bir cisim asmayın.</li><li>● İç mekan ünitesinin alt kısmına ıslanmaması gereken bir eşya koymayın.</li><li>● Klimayı veya hava filtresini temizlerken her zaman elektrik devre kesicisini kapatın.</li><li>● Klimayı doğrudan suya maruz bırakmayın.</li><li>● Klimayı ıslak elle çalıştmayın.</li><li>● Kurulum sehpasının hasarlı olup olmadığını kontrol edin.</li><li>● Yalnızca hava filtreleri takılıken çalıştırın.</li><li>● Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin.</li><li>● Radyatör kanatçıklarına ağır basınç uygulamayın.</li><li>● Klimanın civarında alev alabilecek gazları kullanmayın.</li><li>● Çalışma sırasında boru tesisatına dokunmayın.</li><li>● Herhangi bir elektronik cihazın iç ve dış mekan ünitelerinden en az bir metre uzaklıkta olduğundan emin olun.</li><li>● Bu cihaz, kendilerine emniyetlerinden sorumlu bir kişi tarafından cihaz kullanımı için gerekli talimatlar verilmediği veya bu kişiler tarafından gözlemlenmedikleri sürece fiziksel, algusal veya zihinsel becerileri düşük kişiler (çocuklar da dahil olmak üzere) veya gerekli deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanıma uygun değildir. Çocukların cihazla oynamamasına dikkat edilmelidir.</li></ul>

### KURULUM ÖNLEMLERİ



 <b>DİKKAT!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bu klimayı kendi kendinize kurmaya çalışmayın.</li><li>● Bu ünite servis hizmeti kullanıcı tarafından yapılabilecek parçalar içermez. Onarım işlemleri için her zaman yetkili servis personeline danışın.</li><li>● Taşınırken ünitenin sükülmesi ve kurulması için yetkili servis personeline danışın.</li><li>● Ünite topraklanmalıdır.</li><li>● Boşaltma durumunda tahliye işleminin uygun şekilde gerçekleştirildiğinden emin olun.</li><li>● Klimayı şömine veya diğer ısıtıcı cihazların civarına kurmayın.</li><li>● İç ve dış mekan ünitelerinin kurulumu sırasında, çocukların erişmesini önleyici tedbirleri alın.</li></ul>
---	---

# PARÇALARIN ADLARI

ARXD 07/09/12/14/18/24

## ● Tavan Gizli

## ● Duvar montajı / Zemin Dikey Gizli

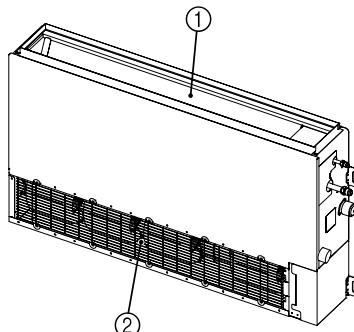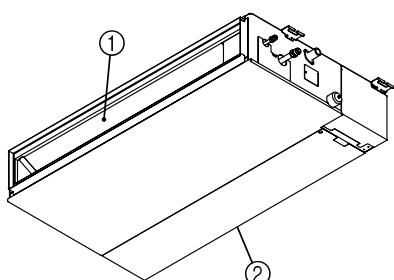

① Çıkış Ağzı

② Giriş Ağzı

## Kontrol ünitesi (isteğe bağlı)

Kablosuz Uzaktan Kumanda	Kablolu Uzaktan Kumanda	Basit Uzaktan Kumanda
 		
Alıcı ünitesi bağlandıktan sonra kullanığınızdan emin olun.		
Çalıştırma yöntemi için lütfen her cihazın Kullanım Kılavuzuna bakın.		

# **ELLE OTOMATİK ÇALIŞTIRMA (Yalnızca alıcı ünitesinin bağlanmasıyla)**

Uzaktan kumanda ünitesinin kaybolması veya kullanılamıyor olması durumunda ELLE OTOMATİK çalıştırmayı kullanın.

\*Yalnızca alıcı ünitesinin bağlanmasıyla sınırlıdır.



## **DİKKAT!**

ELLE OTOMATİK düğmesine ıslak elle veya sıvri uçlu cisimlerle bastırmayı, aksi halde elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz ya da cihaz arızalanabilir.

### **Çalıştırma Başlama**

Çalıştırma kontrol paneli üzerindeki MANUAL AUTO (ELLE OTOMATİK) düğmesine basın.

Çalıştırma işlemi şu şekilde ayarlanabilir.

Çalıştırma modu	AUTO (OTOMATİK)	Otomatik modu seçilemediğinde, aynı sistemde yer alan diğer iç mekan ünitesi ile aynı moda çalışacaktır. (Aynı sistem içerisinde yer alan diğer iç mekan ünitesinin çalışmaması durumunda, klima soğutma modunda çalışacaktır.)
Fan hızı	AUTO (OTOMATİK)	
Sıcaklık ayarı	23 °C	

### **Çalışmanın Durdurulması**

Çalıştırma kontrol paneli üzerindeki MANUAL AUTO (ELLE OTOMATİK) düğmesine basın.

# ÇALIŞTIRMA İLE İLGİLİ İPUÇLARI

## Çalıştırma ve Performans

### Öncelik durumu ve bekleme durumu hakkında

- Aynı sistem içerisinde birden fazla iç mekan ünitesi bağlanabilir. Sisteme bağlı olarak çalışma modu seçimi sınırlıdır.

<b>Soğutma öncelikli durum</b>	Aynı sistem içerisinde bulunan diğer iç mekan üniteleri soğutma veya kurutma modundaysa, aynı zamanda ısıtma seçilemez.
<b>Isıtma öncelikli durum</b>	Aynı sistem içerisinde bulunan diğer iç mekan üniteleri ısıtma modundaysa, aynı zamanda soğutma ve kurutma modu seçilemez.
<b>Bekleme durumu</b>	İki veya daha fazla iç mekan ünitesi aynı zamanda farklı modlarda başlatıldığında bekleme durumu etkinleştir. Öncelikli mod dışındaki tüm iç mekan üniteleri, öncelikli mod değişene kadar bekleme durumunda kalacaklardır (öncelik değiştirmez çalışmaya başlarlar). Bu sırada, ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) yanar ve ZAMANLAYICI gösterge ışığı (turuncu) yanıp söner (Yalnızca alıcı ünitesinin bağlanmasıyla sınırlıdır).

### Düşük ortam soğutma

- Dış mekan sıcaklığı düştüğünde, dış mekan ünitesinin fanları Düşük Hız'a geçebilir veya fanlardan biri aralıklı olarak durabilir.

### Isıtma performansı

- Isıtma modu ısı pompalama prensibiyle çalışır, ısını dış mekandan soğurur ve bu ısını iç mekana aktarır. Sonuç olarak, dış mekan sıcaklığı düştüğünde çalışma performansı azalır. Yeterli miktarda ısı performansı elde edilmediğini hissederseniz, bu klimayı farklı bir tipte ısıtma cihazı ile bir arada kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Isıtma modu, havayı oda içerisinde dolaştırarak tüm odayı ısıtır, bu yüzden klimanın ilk çalıştırılmasının ardından oda ısınana dek belli bir zaman geçmesi gerekebilir.

### Mikrobilgisayar kontrollü otomatik buz çözme

- Dış mekandaki hava düşük sıcaklıkta ve yüksek nem barındırırken Isıtma modunun kullanılması durumunda, dış mekan ünitesi üzerinde buzlanma meydana gelerek çalışma performansını azaltabilir. Bu performans düşkünlüğünün önlenmesi için bu ünite, Mikrobilgisayar kontrollü otomatik buz çözme fonksiyonuyla donatılmıştır. Buz oluşması durumunda, klima geçici olarak duracak ve buz çözme devresi kısa süreyle (4 ila 15 dakika arası) çalışacaktır. Otomatik Buz Çözme işlemi sırasında, ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) yanıp sönecektir (Yalnızca alıcı ünitesinin bağlanmasıyla sınırlıdır).

### Yağ geri kazanım işlemi

- Kompresör yağının dış mekan ünitesine geri döndürülmesi amacıyla periyodik olarak bir yağ geri kazanım işlemi gerçekleştiriliyor. Yağ geri kazanım işlemi sırasında, ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) yanıp sönecektir (yaklaşık 10 dakika) (Yalnızca alıcı ünitesinin bağlanmasıyla sınırlıdır).

### Sıcaklık ve nem aralığı

- Bu cihazın çalıştırılması için gereken sıcaklık ve nem aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

	Soğutma/Kurutma Modu	Isıtma Modu
Dış mekan sıcaklığı	Lütfen dış mekan ünitelerine ait teknik özelliklere bakın.	
İç mekan sıcaklığı	Yaklaşık 18 ila 32°C	Yaklaşık 16 ila 30°C
İç mekan nemi	Yaklaşık %80 veya daha az	

- Klimanın listede belirtilenlerden daha yüksek sıcaklık koşullarında kullanılması halinde, iç devrenin zarar görmesini önlemek için yerelik koruma devresi çalışmaya başlayabilir. Ayrıca Soğutma ve Kurutma modları aktifken ünitenin yukarıda listelenenlerden daha düşük sıcaklık koşullarında kullanılması durumunda, ısı eşanjörü donarak su sızıntısı ve başka hasarlara neden olabilir.
- Ünitenin yüksek nem koşulları altında uzun süreyle kullanılması durumunda, iç mekan ünitesinin yüzeyinde yoğunlaşma oluşabilir ve yoğunlaşan nem altındaki zemine veya eşyaların üzerine damlayabilir.
- Bu ünitedeki Soğutma, Isıtma, Nem Giderme ve normal meskenlerdeki odalar içerisinde hava dolaşımını sağlamak dışındaki amaçlar için kullanmayın.

# TEMİZLİK VE BAKIM



## DİKKAT!

- Üniteyi temizlemeden önce, üniteyi durdurduğunuzdan ve güç kaynağından ayırdığınızdan emin olun.
- Temizlik sırasında dengesiz bir platform üzerinde durmayın.
- Hava filtrelerini sökerken ve yerine takarken, kişisel yaralanmalara neden olabileceğinden ısı eşanjörüyle temas etmediğinizden emin olun.
- Ünenin gövdesini temizlerken 40°C'den daha sıcak su, sert aşındırıcı temizlik maddeleri veya benzen ya da tiner gibi uçucu ajanlar kullanmayın.
- Hava filtresi üzerinde toz birikmesine izin verilmesi durumunda, hava akışı azalacak ve bunu sonucunda çalışma verimliliği azalırken gürültü de artacaktır.  
Normal kullanım süresi içerisinde, hava filtreleri her iki haftada bir temizlenmelidir.

## Hava filtresinin temizlenmesi

### Temizleme

Hava filtresinin temizlenmesi

Tozu elektrik süpürgesiyle veya yıkayarak temizleyin. Yıkadıktan sonra, yeniden takmadan önce gölge bir yerde tamamen kurumasını sağlayın.

## Uzun süreyle kullanılmadığında

Yeniden kullanılması istendiğinde, çalışmaya başlamadan önce devre kesiciyi en az 12 saat açık bırakın.

# SORUN GİDERME

Aşağıdaki koşullar bozulma veya çalışma arızası değildir.

Belirti	Sorun	Bkz. sayfa															
Hemen çalışmıyor:	<ul style="list-style-type: none"><li>Ünite durdurulduktan hemen sonra yeniden çalıştırıldığında, kompresör sigortanın atmasını engellemek için 3 dakika süreyle çalışmayaacaktır.</li><li>Elektrik devre kesici kapatılıp açıldığından, koruma devresi 3 dakikalığına aktif hale geçerek bu süre içerisinde ünitenin çalışmasını engelleyecektir.</li></ul>	— —															
Hava akışı zayıf veya kesiliyor:	<ul style="list-style-type: none"><li>Isıtma işlemi başlatıldığında, iç mekan ünitesinin fanı geçici olarak durarak iç aksamın ısınmasına izin verir.</li><li>Isıtma işlemi sırasında oda sıcaklığı termostat ayarının üzerine çıkarsa, dış mekan ünitesi duracak ve iç mekan ünitesinin de fanı duracaktır. Odayı daha fazla ısıtmak istiyorsanız, termostati daha yüksek bir dereceye ayarlayın.</li><li>Yağ geri kazanım işlemi sırasında, hava akışı yaklaşık 10 dakikalığına durabilir.</li><li>Isıtma işlemi sırasında, Otomatik Buz Giderme fonksiyonu çalışacağından ünite geçici olarak (4 ila 15 dakika arasında) çalışmayı durduracaktır.</li><li>Kurutma sırasında veya ünite oda sıcaklığını izlerken fan düşük hızda çalışabilir.</li><li>OTOMATİK izleme modunda fan düşük hızda çalışacaktır.</li></ul>	— — 4 4 — —															
Işıklar yanıp sönyör: (Yalnızca alıcı ünitesinin bağlanmasıyla sınırlıdır)	<table border="1"><tr><td>ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) yanıp sönyör:</td><td>Bir yağ geri kazanım işlemi gerçekleştiriliyor.</td><td>4</td></tr><tr><td>ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) yanıp sönyör:</td><td>Bir otomatik buz giderme işlemi gerçekleştiriliyor.</td><td>4</td></tr><tr><td>ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) ve ZAMANLAYICI gösterge ışığı (turuncu) dönüşümlü olarak yanıp sönyör:</td><td>Ünite elektrik kesintisi ardından kendisini toparlıyor.</td><td>—</td></tr><tr><td>ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) ve ZAMANLAYICI gösterge ışığı (turuncu) aynı anda yanıp sönyör:</td><td>Deneme çalışma modunda çalışıyor. Herhangi bir bakım işleminin halen yürütülüp yürütülmemiğini bir yöneticiye sorun.</td><td>—</td></tr><tr><td>ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) yanıyor ve ZAMANLAYICI gösterge ışığı (turuncu) yanıp sönyör:</td><td>Bu bekleme durumudur.</td><td>4</td></tr></table>	ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) yanıp sönyör:	Bir yağ geri kazanım işlemi gerçekleştiriliyor.	4	ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) yanıp sönyör:	Bir otomatik buz giderme işlemi gerçekleştiriliyor.	4	ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) ve ZAMANLAYICI gösterge ışığı (turuncu) dönüşümlü olarak yanıp sönyör:	Ünite elektrik kesintisi ardından kendisini toparlıyor.	—	ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) ve ZAMANLAYICI gösterge ışığı (turuncu) aynı anda yanıp sönyör:	Deneme çalışma modunda çalışıyor. Herhangi bir bakım işleminin halen yürütülüp yürütülmemiğini bir yöneticiye sorun.	—	ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) yanıyor ve ZAMANLAYICI gösterge ışığı (turuncu) yanıp sönyör:	Bu bekleme durumudur.	4	— — — — —
ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) yanıp sönyör:	Bir yağ geri kazanım işlemi gerçekleştiriliyor.	4															
ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) yanıp sönyör:	Bir otomatik buz giderme işlemi gerçekleştiriliyor.	4															
ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) ve ZAMANLAYICI gösterge ışığı (turuncu) dönüşümlü olarak yanıp sönyör:	Ünite elektrik kesintisi ardından kendisini toparlıyor.	—															
ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) ve ZAMANLAYICI gösterge ışığı (turuncu) aynı anda yanıp sönyör:	Deneme çalışma modunda çalışıyor. Herhangi bir bakım işleminin halen yürütülüp yürütülmemiğini bir yöneticiye sorun.	—															
ÇALIŞMA gösterge ışığı (yeşil) yanıyor ve ZAMANLAYICI gösterge ışığı (turuncu) yanıp sönyör:	Bu bekleme durumudur.	4															
Gürültü duyuluyor:	<ul style="list-style-type: none"><li>Aşağıdaki koşullarda iç mekan ünitesinden su akma sesi geliyor ve çalışma sırasındaki ses şiddetleniyor. Bu soğutma sıvısının akış sesidir. Çalışma başladığında Yağ kazanım işlemi sona erdiğinde Otomatik buz çözme işlemi sona erdiğinde</li><li>Çalışma sırasında, hafif bir gıcırtı sesi duyulabilir. Bu sıcaklık değişimi nedeniyle panelin anlık genleşmesi ve daralması yüzünden meydana gelir.</li><li>Isıtma işlemi sırasında ara sıra bir çizirti sesi duyulabilir. Bu ses Otomatik Buz Giderme işlemi nedeniyle meydana gelmektedir.</li></ul>	— — — 4															
Koku var:	<ul style="list-style-type: none"><li>İç mekan ünitesinden bir miktar koku yayılabilir. Bu koku klimaya giren oda kokularının (mobilya, tütün, vb.) bir sonucudur.</li></ul>	—															
İç mekan ünitesinden sis geliyor:	<ul style="list-style-type: none"><li>Soğutma işlemi sırasında iç mekan ünitesinden ince bir buğu yayıldığı gözlenebilir. Bu durum, oda havasının klimadan çıkan havayla aniden Soğutulması sebebiyle oluşur, sonucunda yoğunlaşma ve buğu meydana gelir.</li></ul>	—															
İç mekan ünitesinden buhar geliyor:	<ul style="list-style-type: none"><li>Isıtma işlemi sırasında, dış mekan ünitesinin fanı durabilir ve üniteden buhar çıkışları gözlenebilir. Bu Otomatik Buz Giderme özelliğinin çalışmasından kaynaklanır.</li></ul>	4															
Dış mekan ünitesi su üretiyor:	<ul style="list-style-type: none"><li>Isıtma işlemi sırasında Otomatik Buz Giderme işlemi nedeniyle dış mekan ünitesi su üretebilir.</li></ul>	—															

# SORUN GİDERME

Aşağıdaki koşullar ünitenin bozulduğu anlamına gelmez bu nedenle yeniden kontrol edin.

Belirti	Kontrol edilecek öğeler	Bkz. sayfa
Hiç çalışmıyor:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bir elektrik kesintisi gerçekleşti mi?</li><li>● Bir sigorta veya bir devre kesici attı mı?</li><li>● Ana elektrik şalteri KAPALI konumda mı?</li><li>● Öncelikli durumdan farklı bir modda çalıştırmayı mı deniyorsunuz?</li><li>● Bekleme durumunda mı?</li></ul>	— — — 4 4
Çalışma modu değiştirilemiyor:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Öncelikli koşullardan farklı bir çalışma moduna mı getirmeye çalışıyorsunuz?</li></ul>	4
Yetersiz Soğutma (veya Isıtma) performansı:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Oda sıcaklık ayarını (termostat) doğru şekilde ayarladınız mı?</li><li>● Hava filtresi kırılı mı?</li><li>● Klimanın giriş ya da çıkış ağızı tıkalı mı?</li><li>● Açık bir pencere veya kapı var mı?</li><li>● Soğutma işlemi sırasında bir pencereden parlak güneş ışığı giriyor mu? (Perdeleri kapatın.)</li><li>● Soğutma işlemi sırasında, oda içerisinde ısıtıcılar veya bilgisayar ya da çok fazla insan var mı?</li><li>● Fan hızı düşük olarak mı ayarlandı?</li></ul>	— 5 — — — — —
Sıcaklığını oda sıcaklığının altına ayarlayın ve böyle kullanın:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sıcaklık etkin şekilde düşmüyor. Sıcaklık oda koşullarına bağlı olarak düşmeyebilir. (Nem veya oda sıcaklığı yüksekken.)</li></ul>	4

Aşağıdaki durumlarda derhal çalışmayı durdurun ve yetkili servis personeliyle temas geçin.

- Sorun giderme denetimleri uygulanmasına rağmen sorun hala çözülemiyor.
- FILTRE gösterge ışığı (kırmızı) hızlı şekilde yanıp söüyor (Alıcı Ünitesi bağlandığında).
- Kablolu uzaktan kumanda veya basit uzaktan kumanda Er mesajını gösteriyor (bağlı olduğunda).
- Yanık kokusu var.
- Yanıp sönen ışıkların işaretlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen “IR Alıcı Ünitesi” veya “Kablolu Uzaktan Kumanda”.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	ARXD07LATH	ARXD09LATH	ARXD12LATH	ARXD14LATH	ARXD18LATH	ARXD24LATH
GÜÇ KAYNAĞI	230 V-50 Hz					
KULLANILABİLİR VOLTAJ ARALIĞI	198 ila 264 V					
SOĞUTMA KAPASİTESİ [kW]	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
ISITMA KAPASİTESİ [kW]	2,8	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
SES BASINÇ SEVİYESİ						
YÜKSEK dB (A)	28	29	30	34	34	35
ORTA dB (A)	25	26	27	32	32	32
DÜŞÜK dB (A)	22	24	24	28	28	29
BOYUTLAR VE AĞIRLIK						
YÜKSEKLİK [mm]		198		198	198	
GENİŞLİK [mm]		700		900	1.100	
DERİNLİK [mm]		620		620	620	
AĞIRLIK [kg]	18		19		23	27

- Akustik Ses Bilgileri : İç mekan birimi ve dış mekan birimi için maksimum ses basıncı seviyesi 70 dB (A) değerinin altındadır.  
IEC 704-1 ve ISO 3744'e uygun olarak.
- Standart statik basınç : 25 Pa

# 目录

1. 安全注意事项 .....	1	5. 清洁和保养 .....	5
2. 零件名称 .....	2	6. 故障排除 .....	6
3. 手动·自动运行 .....	3	7. 规格 .....	8
4. 运行提示 .....	4		

## 安全注意事项

- 使用本产品前, 请仔细阅读这些“注意事项”并以正确方式进行操作。
- 本章节中的说明全部与安全有关; 请务必保持安全操作条件。
- 在这些说明中的“警告”和“注意”具有下列含义:

 警告!	此标记表示如果操作执行不当, 可能会导致用户死亡或严重的人身伤害。
 注意!	此标记表示如果操作执行不正确, 可能会对用户造成人身伤害或对财产造成损失。

### 关于使用的注意事项

#### 警告!

- 请不要长时间将自己直接暴露在空调气流之下。
- 请不要将手指或物体插入出气口或回风格栅。
- 除紧急情况外, 请不要在室内机运行期间关闭主断路器和子断路器。否则, 将会造成压缩机故障和漏水。  
首先, 通过操作控制器、变流器或外部输入设备关闭至室内机的电源, 然后再切断断路器。  
请务必通过控制器、变流器或外部输入设备进行操作。
- 如果本产品的电源线已损坏, 由于需要使用特殊用途工具和指定的电线, 只能由授权的维修人员进行更换。
- 如果制冷剂发生泄漏, 请将火焰扑灭、将房间通风并与授权的维修人员联系。

#### 注意!

- 使用期间要经常通风。
- 请不要在存放食物、精密设备或艺术品的地方使用本设备。
- 请不要在送风气流的直接通道上放置动物或植物。
- 请不要将送风气流直接指向壁炉或加热设备。
- 请不要阻挡或覆盖吸气口和出气口。
- 请不要攀爬空调, 或在空调上面放置物体。
- 请不要在空调顶部上放置花瓶或盛水容器。
- 请不要在室内机上悬挂物体。
- 请不要在不应受潮的室内机下放置任何物体。
- 清洁空调或空气过滤网时, 请务必关闭电气断路器。
- 请不要将空调直接朝向水。
- 请不要用湿手操作空调。
- 检查安装支架状况是否损坏。
- 仅在安装空气过滤网时进行操作。
- 请不要饮用从空调排出的水。
- 请不要向散热器片施加过大的压力。
- 请不要在空调附近使用易燃气体。
- 空调运行期间请不要触摸管路。
- 确定电子设备至少离室内机或室外机一米远。
- 本设备不适合肢体、感官或精神上存在缺陷, 或缺乏相关经验和知识的人士(包括儿童)使用, 必须有能对此类人士安全负责的监护人从旁监督并对本设备的使用加以指导。请对儿童进行监督以避免其把玩本设备。


### 关于安装的注意事项

#### 注意!


- 请不要尝试自行安装空调。
- 本机组内无用户可维修零件。  
请务必向授权的维修人员咨询修理的相关信息。
- 移动本机前, 请务必向授权的维修人员咨询断开和安装的信息。
- 本机组必须接地。
- 请确定已正确进行了排水管路施工。
- 不要将空调安装在壁炉或其它加热设备附近。
- 安装室内机和室外机时, 采取措施防止幼儿触及。

# 零件名称

## ● 顶蓬隐藏式

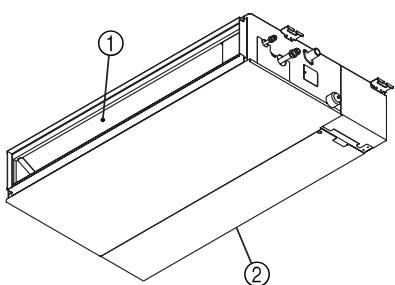

## ● 壁挂式/落地立式隐藏式

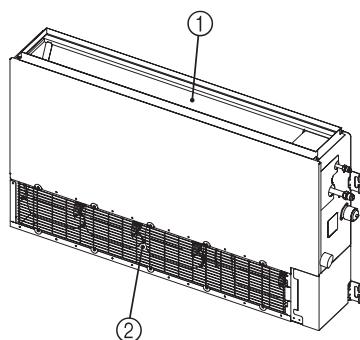

- ① 出气口  
② 吸气口

## 控制单元 (选购)

无线遥控器	有线遥控器	简单遥控器
 		
确定在连接遥控信号接收器后使用。		
关于操作方法, 请参见每个设备的使用说明书。		

# 手动 · 自动运行（仅限于连接遥控信号接收器时）

遥控器单元丢失或者其它情况下无法使用遥控器时，使用手动 · 自动运行 (MANUAL AUTO)。

\* 仅限于连接遥控信号接收器时。



## 注意！

请不要用湿手或尖锐物体按手动 · 自动按钮 (MANUAL AUTO)，否则可能会导致触电或故障。

### 开始运行

按运行控制面板上的手动 · 自动按钮 (MANUAL AUTO)。

可以在下列设定中对运行进行设定。

运行模式	AUTO	无法选择自动 (AUTO) 模式时，空调将以同一系统中其它室内机相同的模式来运行。 (同一系统中的其它室内机无法运行时，空调将以制冷运行。)
风扇转速	AUTO	
设定温度	23°C	

### 停止运行

按运行控制面板上的手动 · 自动按钮 (MANUAL AUTO)。

# 运行提示

## 运行和性能

### 关于优先级状态和待机状态

- 在同一系统内可连接多台室内机。根据不同的系统，可选的运行模式受一定的限制。

制冷优先级状态	同一系统内的其它室内机以制冷或除湿模式运行时，则无法同时选择制热。
制热优先级状态	同一系统内的其它室内机以制热模式运行时，则无法同时选择制冷或除湿模式。
待机状态	两台或多台室内机同时以不同模式启动时，待机模式启动。优先级模式之外的室内机将以待机状态等待，直到优先级模式更改（一旦切换优先级后将开始运行）。 这时，运行指示灯（绿色）亮起并且定时器指示灯（橙色）闪烁（仅限于连接遥控信号接收器时）。

### 低速环境制冷

- 室外温度下降时，室外机风扇可能会切换到低速，或者其中一个风扇可能会间歇停止。

### 制热性能

- 制热模式主要靠热泵运行，从室外空气吸收热量并将热量传递到室内。这样，室外温度下降时运行性能会下降。如果感觉制热性能不足，建议您同另一种加热设备一起使用本空调。
- 加热模式通过循环房间内的空气将整个房间加热，不过从启动空调直到房间暖和起来可能需要一些时间。

### 微计算机控制的自动除霜

- 在室外温度低、湿度大的条件下使用制热模式时，室外机上可能会上霜，进而造成运行性能下降。为了防止这种性能下降，本机组配备了微计算机控制的自动除霜功能。如果空调上霜，空调会暂时停止，并且除霜电路会快速运行（约4至15分钟）。  
在自动除霜运行期间，运行指示灯（绿色）将闪烁（仅限于连接遥控信号接收器时）。

### 回油运行

- 会定期进行回油运行，将压缩机油返回室外机。在回油运行期间，运行指示灯（绿色）将闪烁（约10分钟）（仅限于连接遥控信号接收器时）。

### 温度和湿度范围

- 运行本产品所需的温度和湿度如下表所示。

	制冷/除湿模式	制热模式
室外温度	请参见室外机的规格。	
室内温度	约18至32°C	约16至30°C
室内湿度	约80%或更低	

- 如果空调在上述所列之外的高温条件下运行，内置的保护电路可能会运行以防止内部电路损坏。另外，制冷或除湿模式期间，如果本机在上述列出范围之外的低温下使用，热交换器可能会冻结，导致漏水和其它损坏。
- 如果本机长时间在高湿度条件下使用，在室内机表面上可能会形成冷凝，并且水滴会滴落在地面或下面的其它物体上。
- 请不要将本机用于普通住宅中制冷、制热、除湿和室内空气循环之外的任何用途。

# 清洁和保养

## 注意!

- 清洁本机前, 请务必停止本机运行并断开电源。
- 清洁时人员请不要站在不稳定的平台上。
- 拆卸和更换空气过滤网时, 请不要触摸热交换器, 否则可能会导致人身伤害。
- 清洁本机机身时, 请不要使用40°C以上的热水、劣质的清洁剂, 或者挥发性溶剂如苯或稀释剂。
- 如果在空气过滤网上积聚了灰尘, 气流会变小, 降低运行效率并增大噪音。  
在正常使用期间, 空气过滤网应每两周清洁一次。

### 清洁空气过滤网

#### 清洁

##### 清洁空气过滤网

用真空吸尘器或通过清洗除去灰尘。清洗后, 请务必在重新安装前使其在阴凉处彻底干燥。

### 长时间不使用时

重新使用时开始运行前, 将断路器打开至少12个小时。

# 故障排除

下面情况并非系统崩溃或运行故障。

症状	问题	参考页	
无法立即运行：	<ul style="list-style-type: none"><li>如果本机已停止运行然后立即再起动，压缩机在约3分钟内不会运行，以防止保险丝熔断。</li><li>电气断路器关闭再重新打开时，保护电路会运行约3分钟，防止机组在此期间运行。</li></ul>	— —	
气流太弱或停止：	<ul style="list-style-type: none"><li>开始制热运行时，室内机风扇可能会暂时停止，使内部零件预热。</li><li>在制热运行期间，如果室内温度上升到恒温器设定以上，室内机将停止运行并且室内机风扇将停止。如果想让房间更暖和些，请将恒温器设定到更高的设定。</li><li>在回油运行期间，气流可能会停止约10分钟。</li><li>制热运行期间，自动除霜模式运行时，本机将暂时停止运行（4至15分钟）。</li><li>除湿运行期间或者本机正在监控室温时，风扇可能会以低速运行。</li><li>在监控自动运行 (AUTO) 时，风扇将以低速运行。</li></ul>	— — 4 4 — —	
指示灯闪烁： (仅限于连接遥控信号接收器时)	运行指示灯（绿色）闪烁时：  运行指示灯（绿色）和定时器指示灯（橙色）交替闪烁时：  运行指示灯（绿色）和定时器指示灯（橙色）同时闪烁时：  运行指示灯（绿色）亮起并且定时器指示灯（橙色）闪烁时：	正在进行回油运行。  刚从电源中断中恢复。  正在试运行模式运行。 请向管理员询问是否可能正在进行维护。  这是待机状态。	4 — — 4
听到噪音：	<ul style="list-style-type: none"><li>下列情况下室内机有水流声音并且运行声音变大。这是制冷剂流动的声音。 运行开始时 回油运行完成时 自动除霜运行完成时</li><li>运行期间，可能会听到轻微的吱吱声。这是由于温度变化而导致面板的细微膨胀和收缩。</li><li>制热运行期间，可能偶尔会听到咝咝声。这是自动除霜运行产生的声音。</li></ul>	— — 4	
气味：	<ul style="list-style-type: none"><li>室内机可能会散发出一些气味。这是被空调吸入的室内气味（家具、烟草等）。</li></ul>	—	
从室内机散发出雾气：	<ul style="list-style-type: none"><li>制冷运行期间，可能会看到从室内机散发出薄雾。这是由于从空调散发出的空气而造成的室内空气突然制冷，进而造成冷凝和发出薄雾。</li></ul>	—	
从室内机散发出蒸气：	<ul style="list-style-type: none"><li>制热运行期间，室外机风扇可能会停止运行，并且可能会看到从机组散发出蒸气。这是自动除霜运行造成的。</li></ul>	4	
从室外机产生水滴：	<ul style="list-style-type: none"><li>制热运行期间，由于自动除霜运行室外机可能会产生水滴。</li></ul>	—	

# 故障排除

下列状况可能不是系统崩溃，因此请重新检查。

症状	检查项目	参考页
根本无法运行：	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否有电源故障？</li><li>● 保险丝是否熔断，或者电路断路器是否已跳闸？</li><li>● 主电源开关是否设定在OFF（关）位置？</li><li>● 您是否尝试运行与优先级状态不同的模式？</li><li>● 是否在待机状态？</li></ul>	— — — 4 4
运行模式无法更改：	<ul style="list-style-type: none"><li>● 您是否尝试更改为与优先级状况不同的模式？</li></ul>	4
制冷（或制热）性能差：	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否已正确地调整了室温设定（恒温器）？</li><li>● 空气过滤网是否变脏？</li><li>● 空调的吸气口或出气口是否阻塞？</li><li>● 窗户或门是否打开？</li><li>● 进行制冷运行时，阳光是否可从窗口进入？（请关闭窗帘）</li><li>● 进行制冷运行时，室内是否有加热设备和计算机？或者室内是否有很多人？</li><li>● 风扇转速是否设定为低？</li></ul>	— — 5 — — — —
温度下降效果不明显：	<ul style="list-style-type: none"><li>● 根据室内情况的不同，温度可能不会下降？ (湿度大或室温高时。) 请将温度设为低于室温后使用。</li></ul>	4


在下列情况下，请立即停止运行并与授权的维修人员联系。

- 即使进行了故障排除检查，也无法解决问题。
- 过滤网指示灯（红色）闪烁地非常快（连接遥控信号接收器时）。
- 有线遥控器或简单遥控器指示Er（连接时）。
- 有烧焦的气味。
- 有关Flashing lamps的详细标记方法，请参阅“IR接收器”或“遥控器（有线式）”的安装说明书。

# 规格

机型	ARXD07LATH	ARXD09LATH	ARXD12LATH	ARXD14LATH	ARXD18LATH	ARXD24LATH
电源	230 V~50 Hz					
可用电压范围	198 至 264 V					
制冷能力 [kW]	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
制热能力 [kW]	2.8	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
噪声值(声压级)						
高速时 dB(A)	28	29	30	34	34	35
中速时 dB(A)	25	26	27	32	32	32
低速时 dB(A)	22	24	24	28	28	29
尺寸和重量						
高度 [mm]	198			198	198	
宽度 [mm]	700			900	1,100	
深度 [mm]	620			620	620	
重量 [kg]	18		19		23	27

- 噪声信息：室内机和室外机的最大声压级小于70 dB (A)。  
根据IEC 704-1 和 ISO 3744标准。
- 标准静压：25Pa

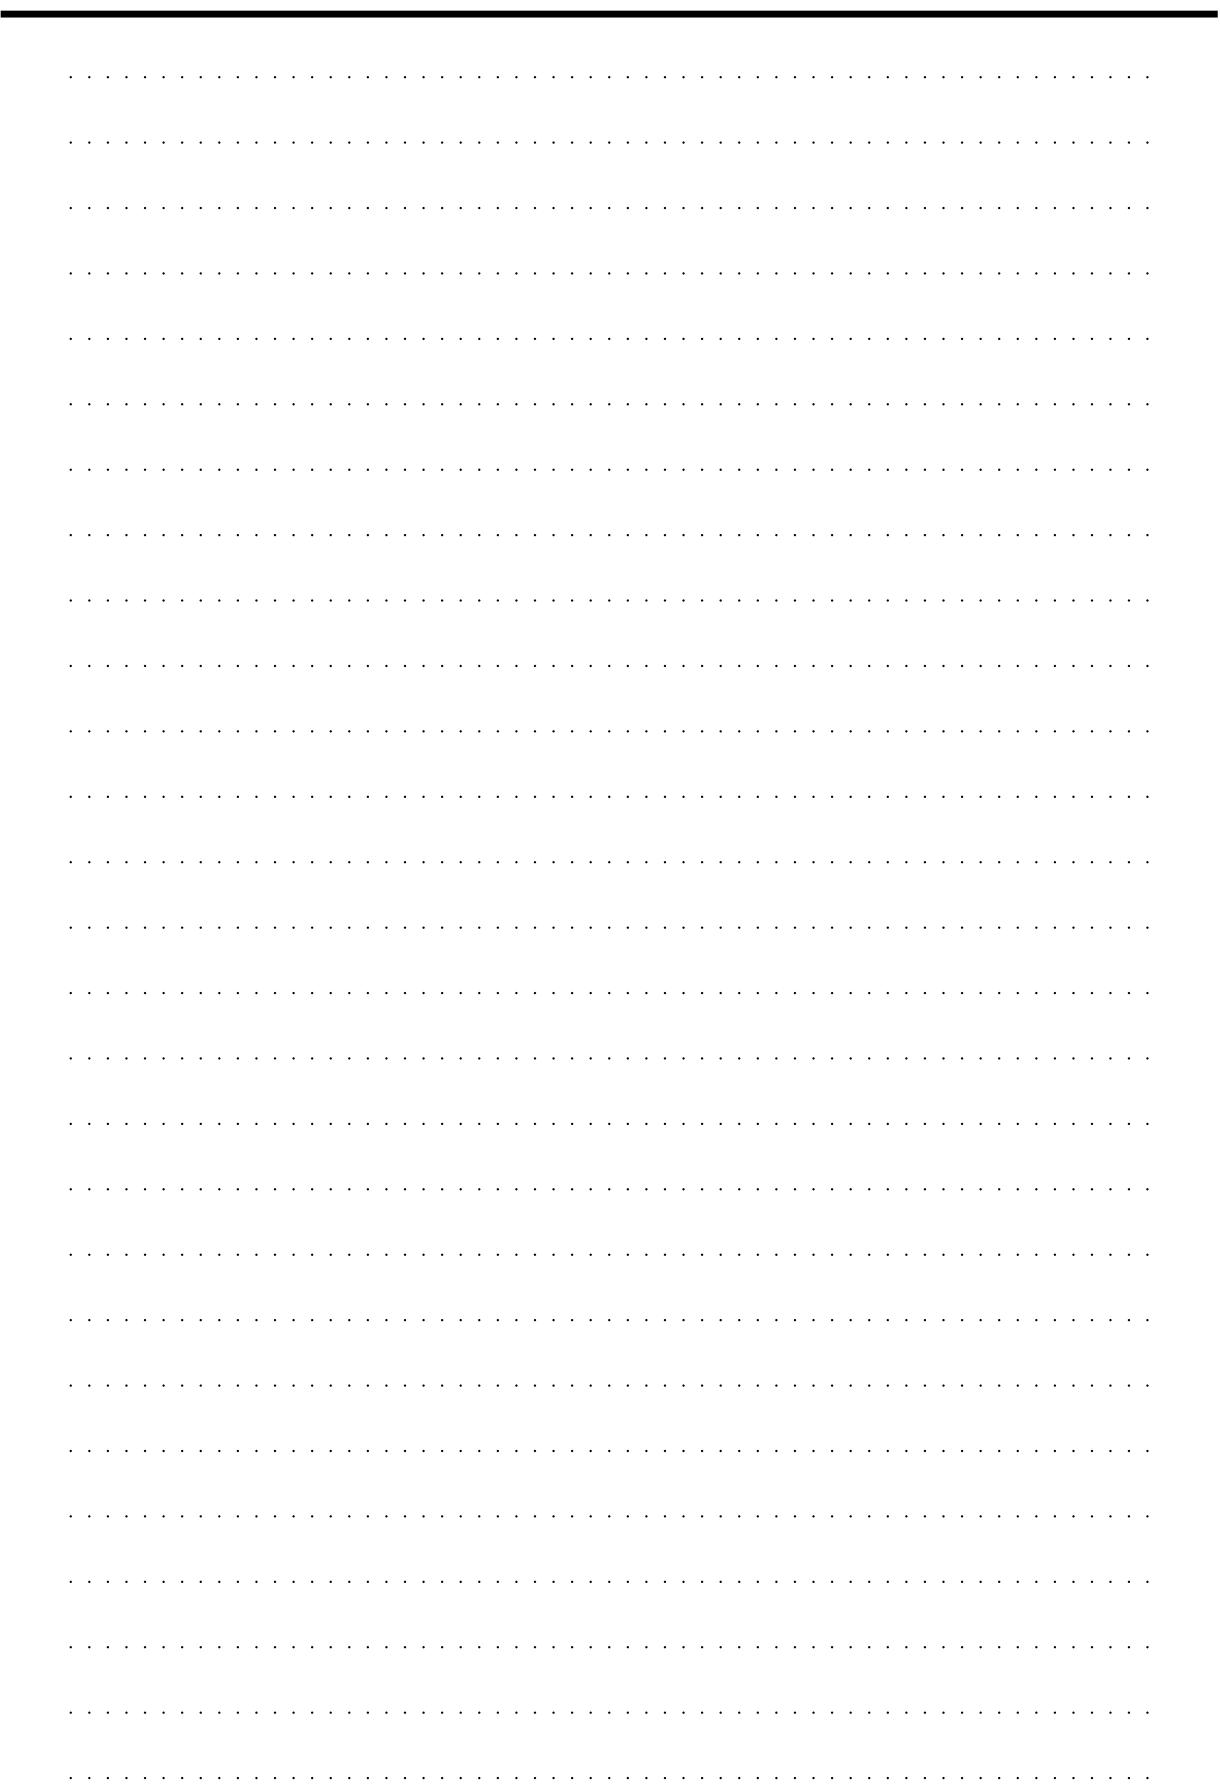



الموديل	ARXD24LATH	ARXD18LATH	ARXD14LATH	ARXD12LATH	ARXD09LATH	ARXD07LATH	
مصدر التيار الكهربائي	فولت ~ ٢٣٠	فولت ~ ٥٠ هرتز					
نطاق الفولطية المتوفر	١٩٨	٢٦٤	١٩٨	٢٦٤	١٩٨	٢٦٤	١٩٨
سعة التبريد	٧.١	٥.٦	٤.٥	٢.٦	٢.٨	٢.٢	[كيلو وات]
سعة التدفئة	٨.٠	٦.٣	٥.٠	٤.٠	٢.٢	٢.٨	[كيلو وات]
مستوى ضغط الصوت							
مرتفع	٣٥	٣٤	٣٤	٣٠	٢٩	٢٨	ديسيبل [dB]
متوسط	٣٢	٣٢	٣٢	٢٧	٢٦	٢٥	ديسيبل [dB]
منخفض	٢٩	٢٨	٢٨	٢٤	٢٤	٢٢	ديسيبل [dB]
الأبعاد والوزن							
الارتفاع	١٩٨	١٩٨		١٩٨			[مم]
عرض	١١٠	٩٠		٧٠			[مم]
العمق	٦٢٠	٦٢٠		٦٢٠			[مم]
الوزن	٢٧	٢٣	١٩		١٨		[كجم]

● معلومات حول الضوضاء : أقصى حد لمستوى الضغط الصوتي يقل عن (A) 70 لكتي الوحدتين الداخلية والخارجية .  
طبقاً لمقاييس-1 IEC 704-1 ISO 3744 .

● الضغط الإستاتي القياسي : ٢٥ باسكال

الحالات التالية لا تُعد خللًا، لذا حُرق منها مرة أخرى.

الصفحة	بنود للفحص	الأعراض
— — — ٤ ٤	<ul style="list-style-type: none"> <li>● هل حدث انقطاع في التيار؟</li> <li>● هل تم احتراق الفينون، أو حدث خلل في الدائرة الكهربائية؟</li> <li>● هل مفتاح التيار الرئيسي مضبوط على وضع الابقاء OFF؟</li> <li>● هل تحاول تشغيل عملية مختلفة عن حالة الأولوية؟</li> <li>● هل الجهاز في حالة الانتظار؟</li> </ul>	لا تعمل على التشغيل أبداً:
٤	<ul style="list-style-type: none"> <li>● هل تحاول التغيير إلى عملية تشغيل مختلفة عن حالات الأولوية؟</li> </ul>	لا يمكن تغيير وضع التشغيل:
— ٥ — — — — — —	<ul style="list-style-type: none"> <li>● هل قمت بضبط تهبيط درجة الغرفة (منظم الحرارة) بصورة صحيحة؟</li> <li>● هل المصفاة متسخة؟</li> <li>● هل فتحة مدخل أو فتحة مخرج مكيف الهواء مسدودة؟</li> <li>● هل توجد نافذة أو باب مفتوح؟</li> <li>● في حالة تشغيل التبريد، هل تسمح النافذة بدخول أشعة ضوء الشمس؟ (أغلق الستائر).</li> <li>● في حالة تشغيل التبريد، هل يوجد مصدر حرارة قيد التشغيل داخل الغرفة أو يوجد أشخاص عديدون داخل الغرفة؟</li> <li>● هل تم ضبط المروحة على سرعة منخفضة أكثر مما ينبغي؟</li> </ul>	إداء تبريد (أو تدفئة) رديء:
٤	<ul style="list-style-type: none"> <li>● قد لا تنخفض درجة الحرارة تبعاً لوضع الغرفة. (عندما تكون الرطوبة عالية أو عندما تكون درجة حرارة الغرفة عالية). اضبط درجة الحرارة بحيث تكون أقل من درجة حرارة الغرفة واستعمله.</li> </ul>	لا تنخفض درجة الحرارة جيداً:

## في الظروف التالية، أوقف التشغيل فوراً واتصل بفني صيانة مؤهل ومختص.

- لا يمكن حل المشكلة على الرغم من تنفيذ فحوصات تحري الخلل وإصلاحه.
- مصباح مؤشر المرشح FILTER (أحمر) يومن بسرعة عالية (عندما تكون وحدة الاستقبال متصلة).
- وحدة التحكم عن بعد السلكية أو وحدة التحكم عن بعد المبسطة يعرضان المؤشر Er (عند التوصيل).
- تصر رائحة احتراق.
- للتفاصيل حول دلالات المصايب الواضحة، يرجى مراجعة دليل «وحدة استقبال الأشعة تحت الحمرا» أو «وحدة التحكم عن بعد السلكية».

# خري الخل وإصلاحه

الحالات التالية لا تُعد خللاً أو إخفاقاً في التشغيل.

الصفحة	المشكلة	الأعراض
—	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا تم ايقاف الوحدة ثم أعيد تشغيلها مباشرة لن يعمل الضاغط لمدة ٣ دقائق، ذلك لمنع احتراق الفيوز.</li> <li>في أي وقت يتم فيه فصل قابس التيار ثم إعادة توصيله بمخرج التيار، سوف تعمل دائرة الوقاية لمدة ٣ دقائق تقريباً لمنع تشغيل الوحدة خلال تلك الفترة.</li> </ul>	لا تشتعل حالا:
—	<ul style="list-style-type: none"> <li>عند بدء تشغيل وضع التدفئة، قد تتوقف مروحة الوحدة الداخلية مؤقتاً، لتسعى بتسخين الأجزاء الداخلية.</li> <li>خلال رفع درجة حرارة الغرفة أعلى من تهوية منظم درجة الحرارة (الترmostats)، ستتوقف الوحدة الخارجية، وستتوقف مروحة الوحدة الداخلية. إذا كنت ترغب بتتدفئة الغرفة أكثر قم بضبط الترmostats على تهوية درجة حرارة أعلى.</li> </ul>	تدفق الهواء ضعيف أو متوقف:
٤	<ul style="list-style-type: none"> <li>أثناء تشغيل استعادة الزيت، يمكن لتدفق الهواء أن يتوقف لمدة ١٠ دقائق تقريباً.</li> <li>خلال وضع التدفئة، يتوقف تشغيل الوحدة مؤقتاً (فترة بين ٤ و ٥ دقائق) عندما يشتعل وضع إزالة الصقيع تلقائياً.</li> <li>قد تعمل المروحة بسرعة منخفضة أثناء التشغيل على الوضع الجاف Dry او عندما تكون الوحدة في وضع مراقبة درجة حرارة الغرفة.</li> <li>في وضع تشغيل المراقبة التلقائي AUTO، ستعمل المروحة بسرعة منخفضة.</li> </ul>	
٤	مصباح مؤشر التشغيل OPERATION (أخضر) يومض:	الصوابع تومض: (مختصر فقط عند توصيل وحدة الاستقبال)
٤	يجري تنفيذ عملية إزالة الصقيع تلقائياً.	
—	تمت استعادة التيار الكهربائي بعد انقطاعه.	مصباح مؤشر التشغيل OPERATION (أخضر) ومصباح مؤشر المؤقت TIMER (برتقالي) يومضان بالتناوب:
—	يتم التشغيل في وضع التشغيل الاختباري (التجريبي). اسأل المدير فقد تكون هناك عملية صيانة قيد التنفيذ.	مصباح مؤشر التشغيل OPERATION (أخضر) ومصباح مؤشر المؤقت TIMER (برتقالي) يومضان في نفس الوقت معاً:
٤	هذه هي حالة الانتظار.	مصباح مؤشر التشغيل OPERATION (برتقالي) يومض: ومصباح مؤشر المؤقت TIMER (برتقالي) يومض:
—	<ul style="list-style-type: none"> <li>في الحالات التالية تصدر أصوات ماء متافق من الوحدة الداخلية ويصبح صوت التشغيل عالياً. هذه الأصوات هي أصوات تدفق مادة التبريد.</li> <li>عند بدء التشغيل عند انتهاء عملية استعادة الزيت</li> <li>عند انتهاء عملية إزالة الصقيع التلقائية</li> <li>أثناء التشغيل، قد يُسمع صوت صفير خفيف. وهذا ناتج عن التمددات والتقلّصات الدقيقة للوحدة بسبب التغيرات في درجة الحرارة.</li> <li>أثناء وضع التدفئة، قد يسمع صوت حاد جداً بعض الأحيان. هذا الصوت يحصل بعملية أذابة الجليد التلقائية.</li> </ul>	سماع ضجيج:
—	قد تتبع بعض الروائح من الوحدة الداخلية. هذه الرائحة ناتجة من رواح الغرفة (الأثاث، السجاد، الخ) والتي امتصتها مكيفة الهواء.	روائح:
—	أثناء التشغيل في وضع التبريد، قد يبدو أن هناك انبعاث لضباب خفيف من الوحدة الداخلية. وهذا ناتج عن التبريد المفاجئ لهواء الغرفة بواسطة الهواء المنبعث من مكيف الهواء وهو ما يؤدي إلى التكتّف وتكون الضباب.	ينبعث ضباب من الوحدة الداخلية:
٤	أثناء تشغيل التدفئة، قد تتوقف مروحة الوحدة الخارجية ويشهد البخار متتصاعداً من الوحدة. هذا يحدث نتيجة تشغيل وضع إزالة الصقيع.	ينبعث البخار من الوحدة الداخلية:
—	خلال وضع التدفئة، قد يخرج ماء من الوحدة الخارجية بسبب تشغيل إزالة الصقيع التلقائي.	يخرج ماء من الوحدة الخارجية:

تنبيه!



- قبل تنظيف مكيف الهواء، تأكّد من إيقاف تشغيله وفصل مصدر إمداد التيار الكهربائي.
- لا تقف على منصة غير مستقرة عند التنظيف.
- عند نزع أو استبدال مصفافي الهواء، تأكّد من عدم لمس مبدل الحرارة، حيث قد تصيب بجروح.
- تأكّد من تركيب شبكة الدخل بامان.
- عند تنظيف هيكل الوحدة، لا تستعمل ماء ساخن أكثر من ٤٠ درجة مئوية أو منتجات حادة قوية أو محليلات متطايرة مثل البنزين أو الشّر.
- اذا تراكم الغبار على مصفاة الهواء، يتم تخفيض دفق الهواء، وينخفض تأثير التشغيل ويزيد من الضوضاء.
- اثناء فترات الاستعمال العادي، يجب تنظيف مصفافي الهواء كل اسبوعين.

## تنظيف مرشح الهواء

### التنظيف

تنظيف مرشح الهواء

قم بإزالة الغبار باستعمال مكنسة كهربائية أو عن طريق الغسل. بعد الغسل، تأكّد من تركه يجف تماماً في مكان مظلل قبل إعادة تركيبه.

## عند عدم الاستعمال لفترة زمنية طويلة

عندما تريد الاستعمال مجدداً، اترك القاطع في حالة تشغيل لمدة ١٢ ساعة على الأقل قبل بدء التشغيل.

# ملحوظات حول التشغيل

## التشغيل والأداء

### حول حالة الأولوية وحالة الانتظار المؤقت

- يمكن توصيل عدة وحدات داخلية ضمن نفس النظام، اختيار وضع التشغيل محدود وذلك تبعاً للنظام.

حالة أولوية التبريد	حالة أولوية التدفئة	حالة الانتظار
في حالة كون الوحدات الداخلية الأخرى ضمن نفس النظام تعمل في وضع التبريد أو وضع التجفيف، لا يمكن اختيار وضع التدفئة في الوقت ذاته.	في حالة كون الوحدات الداخلية الأخرى ضمن نفس النظام تعمل في وضع التدفئة، لا يمكن اختيار وضع التبريد ووضع التجفيف في نفس الوقت.	يتم تفعيل حالة الانتظار عند بدء تشغيل وحدتين داخليتين أو أكثر في نفس الوقت في وضعين مختلفين. أي وضع الوحدة الداخلية غير وضع الأولوية يتحول إلى وضع الانتظار إلى أن يتغير وضع الأولوية (ببدأ التشغيل بمجرد تحويل وضع الأولوية). في هذا الوقت، يضاء مصباح مؤشر التشغيل OPERATION (أخضر) ويومض مصباح مؤشر المؤقت TIMER (برتقالي) (مقتصر فقط عند توصيل وحدة الاستقبال).

### البريد في درجة حرارة منخفضة

- عندما ترتفع درجة الحرارة داخل الغرفة وخارجها أثناء استعمال وضع التدفئة، يمكن لروحة الوحدة الخارجية أن تتوقف أحياناً.

### أداء التدفئة

- يعمل وضع التدفئة طبقاً لبدأ المخضبة الحرارية، متصلة الحرارة من الهواء الخارجي ومحولاً تلك الحرارة إلى داخل الغرفة. ولذا فإن أداء التدفئة له تقلبات متطرفة درجة الحرارة الخارجية.  
إذا كان مستوى تدفئة الغرفة غير كاف فاننا نوصي باستعمال مكيف الهواء مع جهاز تدفئة آخر.
- وضع التدفئة يقوم بتنفثة غرفتك كلها عن طريق تدوير الهواء في كافة أرجاء الغرفة، وبالتالي فقد تحتاج إلى تدفئة الغرفة بعض الوقت بعد بدء تشغيل مكيف الهواء.

### إزالة الصقيع التلقائي بالميكروكمبيوتر

- عندما تكون درجة الحرارة الخارجية منخفضة والرطوبة مرتفعة فإن استعمال وضع التدفئة يمكن أن يتسبب في تكوين الصقيع داخل الوحدة الخارجية مما يقلل من أدائها في التدفئة. ولمنع هذا النوع من انخفاض الأداء، تم تجهيز هذه الوحدة بميكروكمبيوتر بتحكم تلقائي لوظيفة إزالة الصقيع. إذا تكون الصقيع، يتم توقف مكيف الهوائي مؤقتاً، واستعمل دائرة إزالة الصقيع لفترة قصيرة (لمدة ٤ إلى ١٥ دقيقة تقريباً).

أثناء وضع إزالة الصقيع فإن مصباح مؤشر التشغيل OPERATION (أخضر) يومض (مقتصر فقط عند توصيل وحدة الاستقبال).

### عملية استعادة الزيت

- يتم القيام بعملية استعادة الزيت بشكل دوري وذلك لارجاع زيت الصاغط الى الوحدة الخارجية.  
أثناء القيام بعملية استعادة الزيت، يومض مصباح المؤشر OPERATION (أخضر) (لمدة ١٠ دقائق تقريباً) (مقتصر فقط عند توصيل وحدة الاستقبال).

### نطاق درجة الحرارة والرطوبة

- درجة الحرارة والرطوبة المطلوبة لتشغيل هذا المنتج كما هو مبين في الجدول التالي.

وضع التدفئة	وضع التبريد والجاف	درجة الحرارة الخارجية
يرجى مراجعة مواصفات الوحدات الخارجية.		درجة الحرارة الداخلية
حوالي ١٦ إلى ٣٠ مئوية	حوالي ١٨ إلى ٢٢ مئوية	الرطوبة الداخلية
	حوالي ٠٪ أو أقل	الرطوبة الداخلية

- إذا تم إستعمال الوحدة تحت ظروف حرارة أعلى من المذكورة هنا، قد تتعطل الوقاية الداخلية لتعطيل التشغيل. أيضاً أثناء وضع التبريد والجاف، إذا تم استخدام الوحدة تحت ظروف درجات حرارة أقل من المذكورة هنا، قد يتجمد المبادل الحراري مسبباً تسرب الماء أو أعطال أخرى.
- إذا تم إستعمال الوحدة لمدة طويلة من الزمن تحت ظروف من الرطوبة العالية، فقد يتكتف الماء وتسقط قطرات من السطح الخارجي للوحدة والارضية والاجسام السفلية.
- لا تستعمل مكيف الهواء لأي غرض عدا تبريد الغرفة، تدفئة الغرفة أو تجفيف الغرفة أو الروحة.

# التشغيل التلقائي اليدوي (فقط عند توصيل وحدة الاستقبال)

يُستعمل طريقة التشغيل MANUAL AUTO (آلي يدوي) في حال ضياع المتحكم عن بعد أو عدم توفره لأي سبب.  
\* مقتصر فقط عند توصيل وحدة الاستقبال.

لا تضغط الزر MANUAL AUTO ويديك مبللتين او باستعمال اجسام مدبية، وإلا قد يحدث صدمة كهربائية او عطل.

تبية!



## بدء التشغيل

اضغط الزر MANUAL AUTO على لوحة التحكم في التشغيل.

يمكن تهيئة التشغيل على الأوضاع التالية.

وضع التشغيل	تهيئة درجة الحرارة	٢٣ مئوية	تهيئة
سرعة المروحة	تهيئة	٢٣ مئوية	تهيئة
تلقائي	تهيئة	إذا لم يكن اختيار الوضع التلقائي ممكناً فسيعمل في نفس الوضع مثل الوحدات الداخلية الأخرى المختصة في نفس النظام. (إذا لم تعمل وحدة داخلية أخرى ضمن نفس النظام فسيعمل مكيف الهواء في وضع التبريد.)	إذا لم يكن اختيار الوضع التلقائي ممكناً فسيعمل في نفس الوضع مثل الوحدات الداخلية الأخرى المختصة في نفس النظام. (إذا لم تعمل وحدة داخلية أخرى ضمن نفس النظام فسيعمل مكيف الهواء في وضع التبريد.)



## إيقاف التشغيل

اضغط الزر MANUAL AUTO على لوحة التحكم في التشغيل.

ARXD 07/09/12/14/18/24

● التركيب على الجدار/قائم على الأرض بشكل مستور

● مركب على السقف بشكل مستور

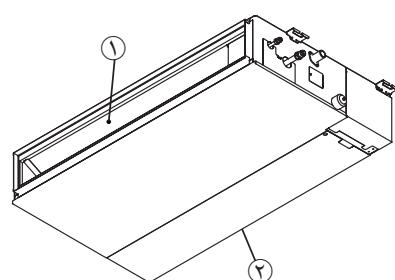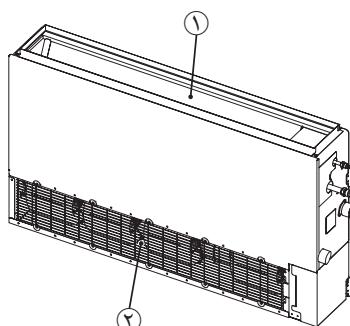

① منفذ المخرج

② منفذ المدخل

## وحدة التحكم (اختيارية)

وحدة تحكم عن بعد مسلطة	وحدة تحكم عن بعد سلكية	وحدة تحكم عن بعد لاسلكية

تأكد من استعماله بعد توصيل وحدة الاستقبال.

بحصوص طريقة التشغيل، يُرجى مراجعة دليل التشغيل الخاص بكل وحدة.

٥	التنظيف والعناية	١	احتياطات الأمان .....
٦	تحري الخل وإصلاحه	٢	اسماء الأجزاء .....
٨	المواصفات	٣	التشغيل التقائي اليدوي .....
		٤	ملحوظات حول التشغيل .....

## احتياطات الأمان

- قبل استعمال الجهاز: إقرأ هذه "التنبيهات الاحتياطية" جيداً وقم بالتشغيل بطريقة صحيحة.
- التعليمات الواردة في هذا القسم تتعلق جميعها بالسلامة: تأكد من الحفاظ على ظروف تشغيل آمنة.
- لكل من العبارات "تحذير" و"تنبيه" في هذه التعليمات المعنى الوارد أدناه:

هذه العلامة تشير على خطوات قد يؤدي عدم تنفيذها بصورة صحيحة إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة للمستخدم.	<b>تحذير!</b>	
هذه العلامة تشير إلى خطوات قد يؤدي عدم تنفيذها بصورة صحيحة إلى احتمال إصابة المستخدم بأذى شخصي أو إصابة الممتلكات بالتلف.	<b>تنبيه!</b>	

### تنبيهات احتياطية حول الاستعمال

- لا تعرض نفسك إلى هواء المكيف بشكل مباشر لفترة زمنية طويلة.
- لا تقوم بدخول أصابعك أو أي مواد أخرى في الخارج أو شبكة الشفط.
- باستثناء حالات الطوارئ: لا تعمد أبداً إلى إيقاف تشغيل القاطع الرئيسي والفرعي الخاص بالوحدات الداخلية أثناء التشغيل. فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل في الضاغط بالإضافة إلى تسرب الماء. أولاً، قم بإيقاف تشغيل التيار الخاص بالوحدة الداخلية عن طريق تشغيل وحدة التحكم أو المخول أو جهاز الدخل الخارجي ثم قم بفصل القاطع.
- احرص على التشتغيل باستعمال وحدة التحكم أو المخول أو جهاز الدخل الخارجي.
- إذا كان سلك إمداد التيار الكهربائي الخاص بالجهاز تالفاً، ينبغي ألا يتم استبداله إلا بواسطة فني صيانة مؤهل ومختص لأنه يتطلب استخدام أدوات خاصة وسلكاً خاصاً.
- إذا تسرب أي قطر من مادة التبريد، قم بإطفاء أي مصدر لهب وقم بتهوية الغرفة واتصل بفني صيانة مؤهل ومختص.

### تنبيه!

- اسمح للتهوية المستمرة أثناء الاستعمال.
- لا تستعمله لأغراض تتعلق بتخزين الأطعمة أو الآلات الدقيقة أو الأعمال الفنية.
- لا تقم بتعريض الحيوانات أو النباتات بحرى الهواء المباشر.
- لا تقم بتوجيه الهواء مباشرة على موقد أو اجهزة التدفئة.
- لا تعمد إلى سد أو تغطيه فتحة المدخل أو فتحة المخرج.
- لا تتسلق على مكيف الهواء، او وضع اي شيء على مكيف الهواء.
- لا تقم بوضع مزهريات او حاويات للماء على مكيف الهواء.
- لا تقم بتعليق اي شيء على الوحدة الداخلية.
- لا تضع أي شيء من الأشياء التي لا ينبغي أن تتعرض للبلل تحت الوحدة الداخلية.
- قم دائماً بفصل قاطع الدائرة الكهربائية كلما اردت تنظيف مكيف الهواء او مرشح الهواء.
- لا تقم بتعريض مكيف الهواء مباشرة للماء.
- لا تقم بتشغيل مكيف الهواء ويديك مبللتين.
- عاين حالة حامل التركيب من الخل.
- قم بالتشغيل فقط بعد تركيب المصفاة.
- لا تشرب الماء الصادر عن مكيف الهواء.
- لا تقم بتعريض ريش الراديتر لضغط ثقيل.
- لا تستعمل الغازات القابلة للاشتعال بالقرب من مكيف الهواء.
- لا تلمس الأنابيب أثناء التشغيل.

- تأكد من وجود اي جهاز بعيداً عن الوحدة الداخلية او الخارجية على الأقل مسافة متر واحد.
- هذا الجهاز غير معذ للاستعمال من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات المحسدية او الحسية او العقلية المتدنية، أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة، إلا إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم فيما يتعلق باستعمال الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

### تنبيهات احتياطية حول التركيب

- لا تعمد الى تركيب مكيف الهواء هذا بنفسك.
- هذه الوحدة لا تتضمن قطع قابلة للصيانة من قبلك. قم دائماً باستشارة فني مؤهل للتصليح.
- عند النقل، قم باستشارة فني مؤهل بخصوص الفك والتركيب للوحدة.
- يجب تأريض الوحدة (توصيلها بالأرض).
- تأكد من تنفيذ أعمال التصريف بطريقة تحقق التصريف الصحيح.
- يجب من تركيب مكيف الهواء بالقرب من موقد نار او اجهزة تدفئة اخرى.
- تأكد عند تركيب الوحدة الداخلية او الخارجية ان يكونوا بعيداً متناول الاطفال.


### تنبيه!

## دليل التشغيل

نظام VRF  
الوحدة الداخلية  
طراز أنبوبى



**ARXD07LATH  
ARXD09LATH  
ARXD12LATH  
ARXD14LATH  
ARXD18LATH  
ARXD24LATH**

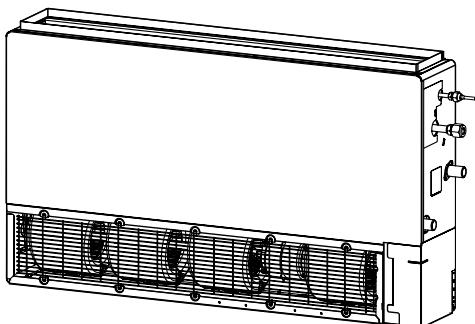

احتفظ بدليل التشغيل هذا  
كمرجع للمستقبل