



Terminal d'ambiance communiquant

UM WATTS 01-EU-1F

Code: **3990737**


Annule et remplace: **Aucun**

CE

CARACTÉRISTIQUES

- Programmation sur 7 jours
- 9 programmes d'usine préétablis
- 4 programmes utilisateur
- Affichage graphique du programme
- Température ambiante et Heure affichées
- Températures Confort / Réduite / Hors-gel
- Dérogation temporaire de la température
- Fonctionnement Automatique ou Forcé
- Fonction Vacances
- Affichage de la température extérieure
- Report des codes alarmes présents sur la pompe à chaleur
- Auto-détection d'une perte de communication avec la pompe à chaleur

AFFICHAGE

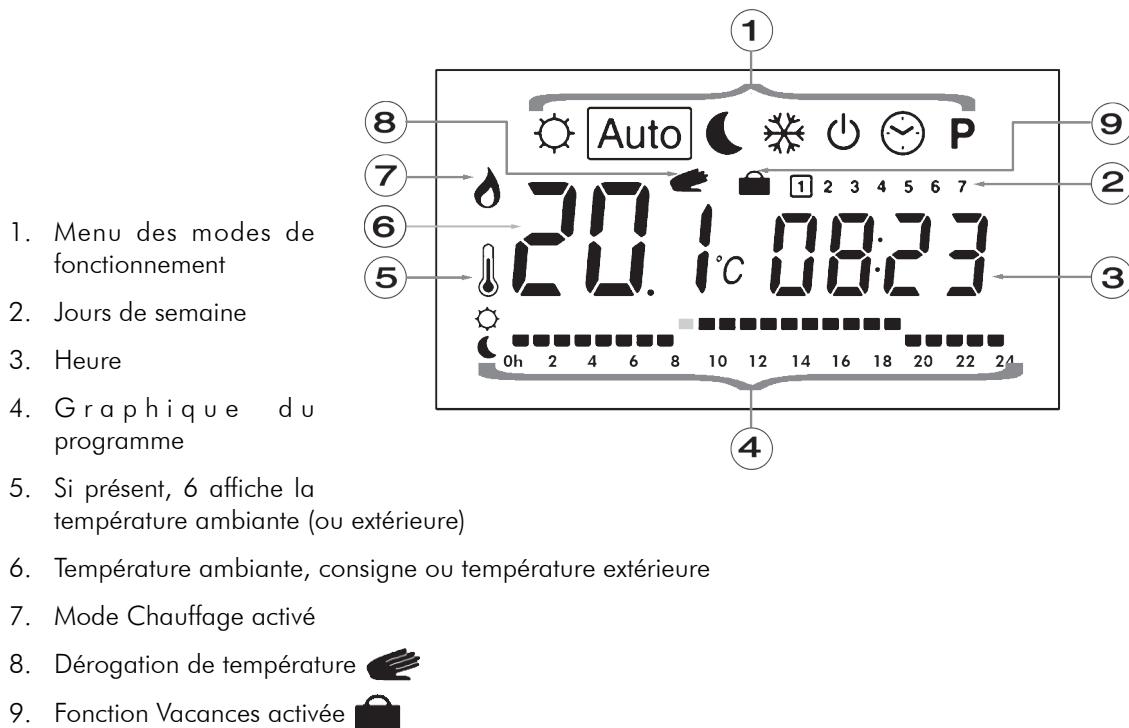

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de fonctionnement	0°C - 50°C
Précision de mesure	0.1°C
Plage de réglage des températures	En confort et réduit: 5°C – 30°C par pas de 0.5°C En Hors gel : 5°C – 15°C
Indice de protection	IP30
Alimentation	24VAC par la pompe à chaleur. Sauvegarde de la mémoire en cas de coupure d'alimentation inférieure à 12 heures.

DESCRIPTION DES MODES

Utiliser les touches et pour changer de mode de fonctionnement.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Utiliser ce menu pour ajuster l'horloge:

1. Avec et , ajuster les heures.
2. Appuyer sur .
3. Ensuite avec et , régler les minutes.
4. Appuyer sur .
5. Enfin avec et , régler le jour.
6. Appuyer sur .



MODE CONFORT

En appuyant sur et la température de Confort clignote et peut alors être ajustée. Elle doit ensuite être validée par .

La température ambiante réapparaît après quelques secondes.

Votre Terminal d'ambiance suit maintenant la température de Confort indéfiniment.

MODE AUTOMATIQUE

Le Terminal d'ambiance suit le programme choisi en accord avec l'heure courante.

Si nécessaire, une dérogation en température peut être ajustée jusqu'au prochain changement du programme.

Avec et vous pouvez ajuster la température temporaire requise puis valider par . Le logo dérogation s'allume .

Au prochain changement du programme le logo s'éteindra et le programme reprendra son fonctionnement normal.

MODE REDUIT

En appuyant sur et la température du mode Réduit clignote et peut alors être ajustée puis validée par .

La température ambiante réapparaît après quelques secondes.

Votre Terminal d'ambiance suit maintenant la température du mode Réduit indéfiniment.

MODE HORS-GEL

Utiliser ce mode pour maintenir une température de Hors-gel.

En appuyant sur et la température du mode Hors-gel clignote et peut être ajustée puis validée par .

La température ambiante réapparaît après quelques secondes.

Maintenant votre Terminal d'ambiance maintiendra indéfiniment la température du mode Hors-gel.

MODE VEILLE

Utilisez ce mode si votre chauffage doit être arrêté (arrêt uniquement du mode chauffage de la pompe à chaleur).


En appuyant sur , faire afficher OFF puis valider par .

Rallumer le Terminal d'ambiance (relance du chauffage) en appuyant sur les touches ou .

! CE MODE NE MAINTIENT PAS UNE TEMPERATURE DE HORS-GEL.

MENU PROGRAMME P

Avec et choisir le programme à visualiser ou à éditer dans le cas d'un programme utilisateur, appuyer sur pour valider votre choix.

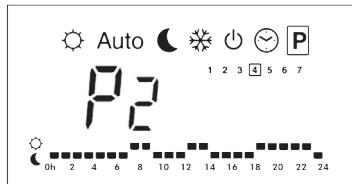

Utiliser et pour voir les autres jours du programme.

Montre le programme du jour

Si vous sélectionnez un programme préétabli "P1 à P9" en appuyant sur ce programme sera suivi en mode **Auto**.

DESCRIPTION DES PROGRAMMES PRÉÉTABLIS EN USINE

P1 Matin, Soir & Week-end

P6 Matin, Après-midi & Week-end

P2 Matin, Midi, Soir & Week-end

P7 7h - 19h (Bureau)

P3 Jour & Week-end

P8 8h - 19h , Samedi (Commerce)

P4 Soir & Week-end

P9 Week-end (Maison secondaire)

P5 Matin, Soir (Salle de bain)

Si vous sélectionnez un programme utilisateur "U1 à U4" en appuyant sur vous entrerez en mode d'édition.

EDITION D'UN PROGRAMME UTILISATEUR

La touche active une température de ☀ à la position du curseur

Jour de la semaine

2 3 4 5 6 7

0 7 00

Heure du curseur

La touche active une température de 🌙 à la position du curseur



Avec et déplacer le curseur clignotant dans la journée et modifier ou corriger le programme. Quand la journée est correcte appuyer sur pour passer au jour suivant. En validant le jour 7 vous validez votre programmation.

Maintenant votre programme utilisateur sera suivi en mode **Auto**.

FONCTIONS SPECIALES

FONCTION VACANCES

Avec et aller au mode . Ensuite sélectionner avec et la durée en heure (H) si inférieure à 24h puis en jours (d). Valider par .

Le témoin et le nombre d'heures ou jours restant sont affichés jusqu'à la fin de la période. Une fois terminée le Terminal se positionne automatiquement en mode **Auto**.

Votre Terminal d'ambiance maintiendra la température de hors gel pendant la période programmée.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Lorsque le Terminal d'ambiance affiche la température ambiante , appuyer une seconde sur pour faire s'afficher la température extérieure. L'affichage revient ensuite instantanément sur la température ambiante.

AFFICHAGE DES ALARMES

Votre Terminal d'ambiance peut afficher plusieurs alarmes :

Err COM La communication avec la pompe à chaleur est perturbée ou coupée.

Err xxx La pompe à chaleur est en défaut. Le Terminal affiche alors le même code alarme que sur la pompe à chaleur. Se reporter à la liste des alarmes machine.



EUROFRED

EUROFRED GROUPE S.A.S.

ZI de la Lauze
2, Rue Saint Exupéry
34430 Saint Jean de Vedas
Tel. 04 67 15 12 85
Fax 04 67 15 33 89

Service Assistance Technique

Hotline 04 67 15 65 39
Fax 04 67 47 36 96
mail : sav@eurofred.com

