



AIRE ACONDICIONADO
Control remoto

AIR CONDITIONER
Switchboard

ESPAÑOL

ENGLISH

MODELO

KJR-01B

Manual de funcionamiento
Operation manual

LEER ESTE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE UTILIZAR EL APARATO DE AIRE ACONDICIONADO.
PLEASE READ THIS OPERATION MANUAL BEFORE USING THE AIR CONDITIONER.

CONTENIDOS

Precauciones de seguridad.....	2
Nombres y funciones de los indicadores del mando a distancia.....	3
Mando a distancia y sus funciones.....	4
Nombres del receptor de señal del mando a distancia	5
Estado inicial del mando a distancia.....	5
Ajuste de la dirección de la corriente de aire	5
Funcionamiento automático	5
Funcionamiento cooling/dry/heating/fan only	6
Ajuste del reloj	6
Funcionamiento del temporizador.....	7
Ejemplo de ajuste del temporizador	8
Función de los botones reset y lock	9
Funcionamiento temporal	9
Indicaciones y significados del mando a distancia	9
Explicaciones adicionales	10

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Por favor lea las precauciones de seguridad detenidamente antes de su uso. Respete las siguientes precauciones de seguridad ya que son muy importantes.
- o Antes de leer el texto, intente familiarizarse con las siguientes señales e iconos, y seguir las precauciones.

Señales	Indicación	Iconos	Indicación
 ADVERTENCIA	Este signo indica que el mal uso puede provocar el riesgo de muerte o lesiones graves.		PROHIBIDO Seguido de la ilustración detallada
 PRECAUCIÓN	Este signo indica que el mal uso puede provocar el riesgo de lesiones o un daño al bien.		OBLIGATORIO Seguido de la ilustración detallada

Nota: 1. Por lesión se entiende causada por un daño, una quemadura o descarga eléctrica, pero no suficientemente seria para requerir la hospitalización
2. El daño de material significa el mal estado del bien y material.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA EN LA INSTALACIÓN	 Comisión de la instalación	Por favor encargue la instalación al distribuidor o a un profesional. Los usuarios no pueden instalar estas unidades por si solos, ya que se corre el riesgo de producir una descarga eléctrica o un incendio.
PRECAUCIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO	 PROHIBIDO	No rocíe con ningún líquido inflamable el mando a distancia, ya que podría provocar un incendio. No usar con las manos húmedas. Impida que el mando a distancia entre en contacto con agua, ya que podría provocar una descarga eléctrica.
PRECAUCIÓN EN EL DESPLAZAMIENTO Y LA REPARACIÓN	 PROHIBIDO	Si desea mover o volver a instalar su mando a distancia, póngase en contacto con su distribuidor local. No desmonte su unidad central solo. Si es necesario, contacte a su distribuidor local. Una desinstalación al azar puede provocar un funcionamiento anormal o calentamiento, con el riesgo de incendio.

NOMBRES Y FUNCIONES DE LOS INDICADORES DEL MANDO A DISTANCIA

MODE DISPLAY

- Muestra el modo de funcionamiento actual, incluye AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN ONLY.

VISUALIZADOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR (FAN SPEED)


- Muestra la velocidad de ventilación seleccionada. Los 3 niveles de velocidad de ventilación son AUTO, LOW, MIDDLE, HIGH.

VISUALIZADOR DE TEMPERATURA

- Muestra la temperatura actual programada

VISUALIZADOR DE RELOJ

- Muestra la hora actual (0-24 horas)

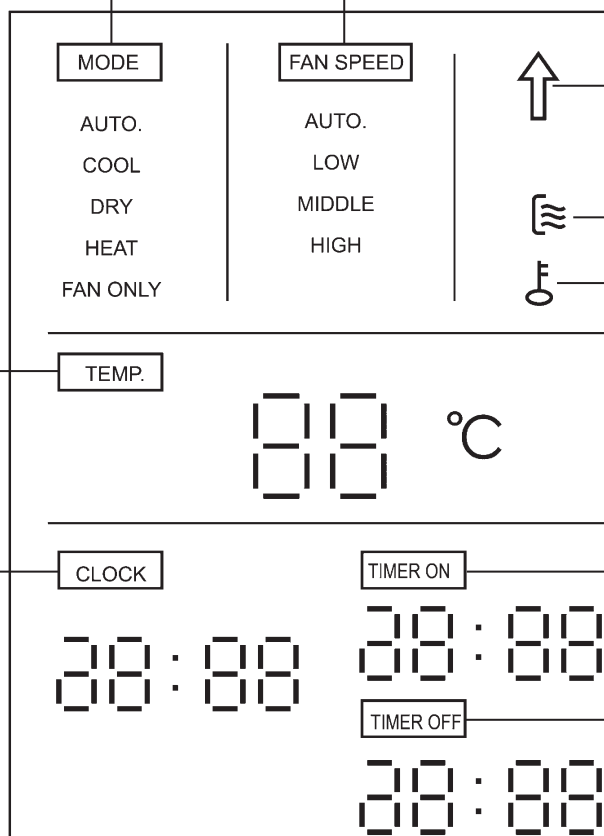

VISUALIZADOR DE TRANSMISIÓN

VISUALIZADOR ON/OFF


VISUALIZADOR DE BLOQUEO

VISUALIZADOR DEL TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO


VISUALIZADOR DEL TEMPORIZADOR DE APAGADO

MANDO A DISTANCIA Y SUS FUNCIONES

ESPAÑOL

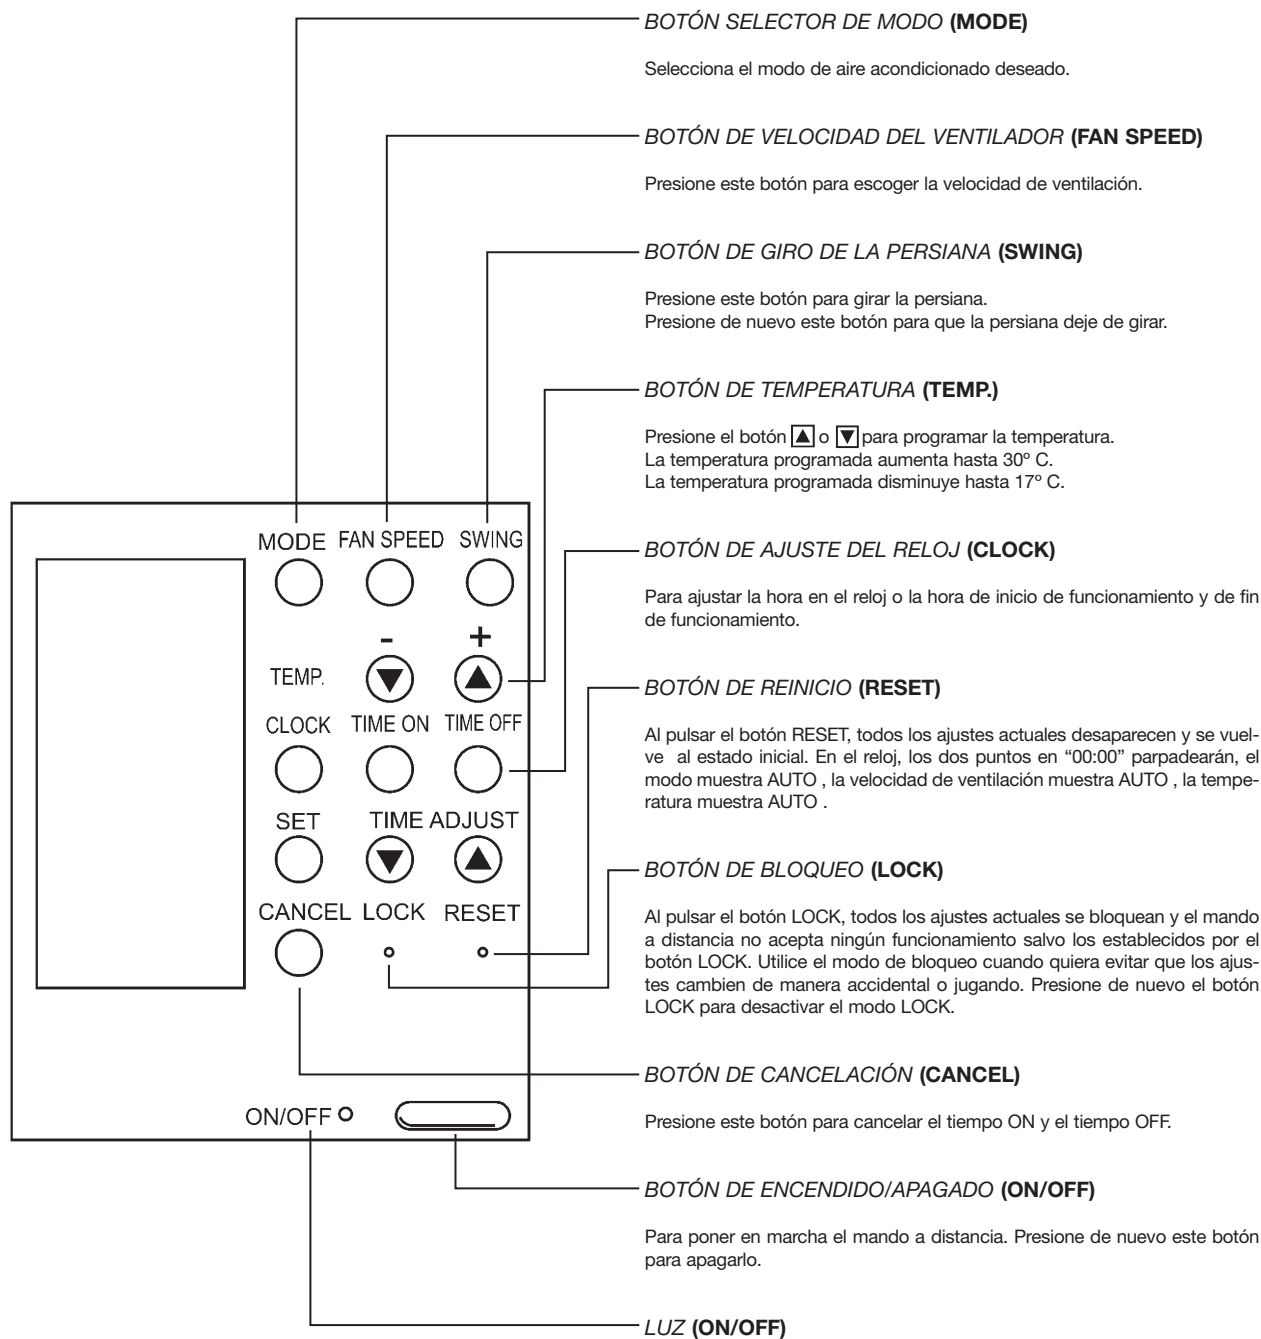

NOMBRES DEL RECEPTOR DE SEÑAL DEL MANDO A DISTANCIA

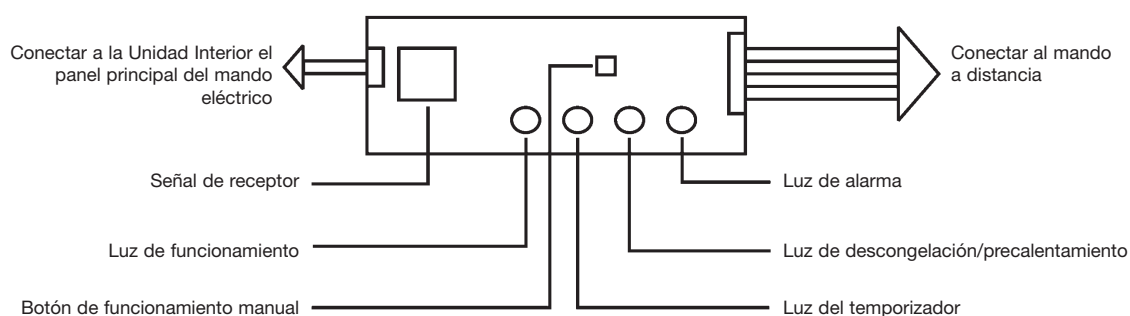

ESTADO INICIAL DEL MANDO A DISTANCIA

Cuando el mando central está conectado a la corriente por primera vez, los símbolos en la pantalla LCD aparecerán durante 2 segundos. Entonces, cambiará automáticamente a CLOCK "00:00", " : " parpadeará. El MODE es , FAN SPEED es , TEMP. indica 24h.

AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE DE AIRE

Cuando la unidad está en funcionamiento, puede ajustar las lamas de la corriente de aire para que cambie la dirección de la corriente y conseguir una temperatura en la habitación de manera uniforme. Así, puede disfrutarlo más cómodamente.

- (1) Programe la dirección de la corriente de aire deseada.
Presione el botón **SWING** para ajustar la persiana en la posición deseada y presione este botón de nuevo para mantener la persiana en dicha posición.
- (2) Ajuste automático de la dirección de la corriente de aire.
Presione el botón **SWING**, la persiana girará de manera automática.

Mientras esta función está ajustada, el ventilador giratorio de la unidad interior funciona, sino no funciona. El ángulo de giro de cada lado es de 30° C. Cuando el aire acondicionado no está funcionando (incluso cuando el "TIMER ON" está programado), el botón **SWING** estará inutilizado.

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

START

Botón de selección de modo (MODE)

Seleccione "AUTO".

Botón de temperatura (TEMP.)

Ajuste la temperatura deseada. Normalmente, ajustar entre 21° C y 28° C

Botón **ON/OFF**

La luz de FUNCIONAMIENTO en la pantalla está iluminada. El modo de funcionamiento se selecciona entre funcionamiento COOLING, HEATING (sin Cooling only) o FAN ONLY según la diferencia entre la temperatura de la habitación y aquella programada. La pantalla de velocidad de ventilación visualizará AUTO, y la velocidad de ventilación no estará controlada automáticamente.

STOP

Botón **ON/OFF**

Presione este botón de nuevo para apagar el aire acondicionado y la luz de FUNCIONAMIENTO se apagará.

FUNCIONAMIENTO COOLING/DRY/HEATING/FAN ONLY

START

Botón de selección de modo (MODE)

Seleccione el modo "COOL", "DRY", "HEAT" o "FAN ONLY".

Botón de temperatura (TEMP)

Programa la temperatura deseada pulsando el botón ▲ o ▼.

Cooling: 17 to 30° C

Dry: 17 to 30° C

Heating: 17 to 30° C

Fan Only: la temperatura no aparece. El botón TEMP. está inutilizado.

Botón de velocidad de ventilación (FAN SPEED)

Seleccione alguna de las velocidades de ventilación entre "AUTO", "LOW", "MED", y "HIGH". Presione el botón, la velocidad de ventilación cambiará siguiendo el orden mostrado arriba.

En el modo DRY, la velocidad de ventilación no se puede seleccionar. La velocidad de ventilación siempre estará en AUTO.

Nota: algunos aires acondicionados no tienen la velocidad de ventilación MED.

Botón de confirmación (SET)

Presione el botón para confirmar el ajuste actual.

STOP

Botón ON/OFF

Pulse este botón de nuevo para apagar el aire acondicionado y la luz de FUNCIONAMIENTO se apagará.

AJUSTE DEL RELOJ

Antes de encender el aire acondicionado, ajuste el reloj del mando a distancia siguiendo los pasos facilitados en esta sección. El panel del reloj del mando a distancia visualizará la hora independientemente de si el aire acondicionado está en funcionamiento o no.

AJUSTE INICIAL

Cuando el mando a distancia está conectado a la corriente, el panel del reloj mostrará "00:00" y los dos puntos parpadearán.

(1) Botón de ajuste de la hora (TIME ADJUST)

- Presione este botón para ajustar la hora.

▲ Adelante.

▼ Atrás.

- o Cada vez que presione el botón, la hora avanzará o retrocederá un minuto dependiendo del lado que pulse. Si mantiene el botón pulsado, el ajuste de hora será de 30 minutos en 30 minutos.

(2) Botón para confirmar (SET)

Cuando presione el botón SET, la pantalla de la hora del reloj dejará de parpadear y el reloj empezará a funcionar.

(3) Reajuste del reloj

Presione el botón CLOCK en el compartimiento de las pilas, los dos puntos de la pantalla del reloj empezarán a parpadear. Para ajustar la nueva hora, siga los pasos 1 y 2 de "Ajuste Inicial del Reloj".

- La precisión del reloj es de 10 segundos por día.

ADVERTENCIA

La electricidad estática u otros factores (en el caso de una tensión extremadamente alta) pueden hacer que el reloj del mando a distancia se inicialice. Si su mando a distancia se inicializa (los dos puntos de "00:00" parpadear), reajuste el reloj antes de iniciar el funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR

- (1) Botón TIME ON/OFF
 - Presione el botón TIME ON u OFF como se indica. El ajuste actual del temporizador actual se visualizará con el indicador TIMER ON u OFF, y los dos puntos en el ajuste del temporizador parpadearán.
- (2) Botón de ajuste de la hora (TIME ADJUST)
 - Presione para ajustar la hora deseada.
 - ☐ Adelante.
 - ☐ Atrás.
 - Cada vez que presione el botón el tiempo avanzará o retrocederá 10 minutos dependiendo del lado que pulse. Si mantiene el botón presionado, el número cambiará de 30 minutos en 30 minutos.
 - Con TIME ON o TIME OFF, presione el botón "SET", los "00:00" pararán de parpadear, el reloj empezará a funcionar. Los dos puntos del VISUALIZADOR DE TRANSMISIÓN parpadearán, la unidad interior hará ruido y el aire acondicionado empezará a funcionar y se apagará según la hora programada.
- (3) Botón de cancelación (CANCEL)
 - Presione el botón CANCEL para cancelar el ajuste del temporizador.

Cambios

Siga los pasos 1, 2 y 3 para cambiar los ajustes.

PRECAUCIÓN

- El tiempo de funcionamiento efectivo fijado por el mando a distancia está limitado a 24 horas.
- El temporizador no funcionará cuando TIME ON y OFF estén ajustados a la vez.

EJEMPLO DE AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

Temporizador de apagado


(Funcionamiento → Apagado)

La función de temporizador de apagado es muy útil cuando usted se vaya a dormir. El acondicionador de aire se detendrá automáticamente a la hora fijada.

Ejemplo:

Usted desea apagar el acondicionador de aire a las 23:00 horas.

- 1- Presione el botón TIME OFF. En la pantalla aparece la última hora ajustada, y los dos puntos parpadean a la espera de la confirmación.
- 2- Utilice el botón TIME ADJUST para visualizar en el indicador TIMER OFF del mando a distancia "23:00".
- 3- Presione el botón SET. Los dos puntos dejan de parpadear y el ajuste ha terminado.

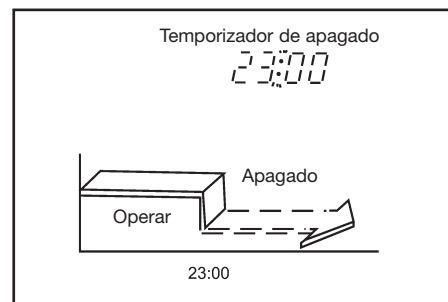

Temporizador de encendido


(Apagado → Funcionamiento)

El temporizador de encendido le resultará útil cuando se levante por la mañana o cuando vuelva del trabajo. El acondicionador de aire empezará a funcionar automáticamente a la hora programada.

Ejemplo:

Para programar el encendido a las 06:00 horas.

- 1- Presione el botón TIME ON. En la pantalla visualizará la última hora ajustada, y los dos puntos parpadearán para su confirmación.
- 2- Utilice el botón TIME ADJUST para visualizar "6:00" en el indicador TIME ON del mando a distancia.
- 3- Presione el botón SET. Los dos puntos dejan de parpadear y el ajuste ha terminado.

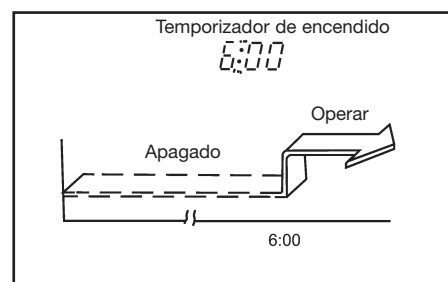

COMBINED TIMER (Ajuste simultáneo de los temporizadores de encendido y apagado)

Temporizador de apagado → Temporizador de encendido


(Funcionamiento → Apagado → Funcionamiento)

Esta función le resultará útil cuando quiera apagar al acondicionador de aire después de irse a dormir y volverlo a encender por la mañana cuando se levante o cuando regrese a casa.

Ejemplo:

Para detener el funcionamiento del acondicionador de aire a las 23:00 y volverlo a encender a las 6:00 de la mañana siguiente.

- 1- Presione el botón TIME OFF. En la pantalla visualiza la última hora ajustada y los dos puntos parpadean para su confirmación.
- 2- Utilice el botón TIME ADJUST para que en el indicador TIME OFF aparezca "23:00".
- 3- Presione el botón TIME ON. En la pantalla visualiza la última hora ajustada y los dos puntos parpadean para su confirmación.
- 4- Utilice el botón TIME ADJUST para que en el indicador TIME ON aparezca "6:00".
- 5- Presione el botón SET. Los dos puntos dejan de parpadear y el ajuste ha terminado.

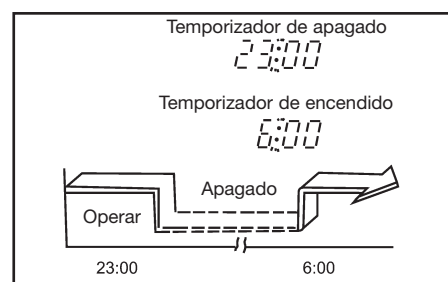

Temporizador de encendido → Temporizador de apagado


(Apagado → Funcionamiento → Apagado)

Puede utilizar este programa para poner en marcha el acondicionador de aire cuando se despierte y pararlo cuando salga de casa.

Ejemplo:

Para poner en marcha el acondicionador de aire a las 6:00 de la mañana siguiente y detenerlo a las 8:00.

- 1- Presione el botón TIME ON. En la pantalla visualiza la última hora ajustada, y los dos puntos parpadean para su confirmación.
- 2- Utilice el botón TIME ADJUST para que en el indicador TIMER ON del mando a distancia aparezca "6:00".
- 3- Presione el botón TIME OFF. En la pantalla visualiza la última hora ajustada, y los dos puntos parpadean para su confirmación.
- 4- Utilice el botón TIME ADJUST para que en el indicador TIME OFF aparezca "8:00".
- 5- Presione el botón SET. Los dos puntos dejan de parpadear y el ajuste ha terminado.

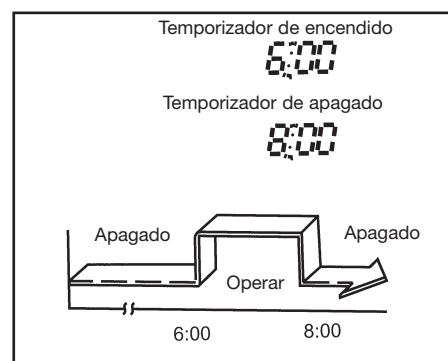

FUNCIÓN DE LOS BOTONES RESET Y LOCK

- (1) Utilice un palo pequeño para pulsar el botón RESET.
Al pulsar el botón RESET, todos los ajustes se eliminan y se vuelve al inicio. En el reloj, el icono en "00:00" y " : " parpadeará, el modo mostrará "AUTO", la velocidad de ventilación mostrará "AUTO" y la temperatura mostrará "24h".
- (2) Utilice un palo pequeño para presionar el botón LOCK.
Al presionar el botón LOCK, todos los ajustes actuales se bloquean y el control remoto no acepta ninguna operación salvo la del botón LOCK. Utilice el modo de bloqueo cuando quiera evitar que los ajustes cambien de manera accidental o jugando. Presione el botón LOCK de nuevo para cancelar el modo LOCK.

FUNCIONAMIENTO TEMPORAL

Esta función se utiliza para utilizar la unidad temporalmente en caso de no poder utilizar el mando a distancia o al probar el aire acondicionado.

Al escoger el modo TEMPORARY, el aire acondicionado funcionará como COOL (HIGH), el funcionamiento no está relacionado con la temperatura interior. El mando a distancia está inutilizado en dicha condición, y se puede utilizar después de cancelar la función TEMPORARY.

INDICACIONES Y SIGNIFICADOS DEL MANDO A DISTANCIA

- (1) Los significados del indicador en la pantalla LCD:



INDICADOR	MODO	SIGNIFICADO
	PARPADEANDO	El mando a distancia transmite su señal al aire acondicionado
	ILUMINADO	El aire acondicionado está funcionando
	APAGADO	El aire acondicionado está apagado
	ILUMINADO	El mando a distancia está en el modo LOCK
	APAGADO	El mando a distancia está en el modo UNLOCK

- (2) El significado del modo luz:

MODO	SIGNIFICADO
La luz se apaga, el ventilador en la pantalla LCD también se apaga	El aire acondicionado está apagado
La luz se apaga, el ventilador en la pantalla LCD está encendido	El aire acondicionado funciona mal
La luz se apaga, la pantalla LCD también se apaga	El mando a distancia no está conectado a la corriente
El modo luz parpadea	Esperando la señal o mal funcionamiento
El modo luz está encendido	El aire acondicionado está funcionando

EXPLICACIONES ADICIONALES

El mando a distancia general está disponible para el tipo refrigeración y calefacción por defecto. Su función de Mid-speed Fan se puede ajustar por el selector giratorio (Sw1) en el panel principal del mando a distancia, que se muestra a continuación:

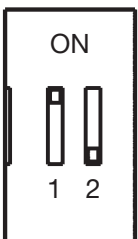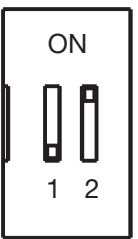 SW1	 SW1	 SW1	 SW1
1 ON 2 ON	1 ON 2 OFF	1 OFF 2 ON	1 OFF 2 OFF
Ventilador a media potencia refrigeración y calefacción	Ventilador a media potencia sólo calefacción	Sin ventilador a media potencia refrigeración y calefacción	Sin ventilador a media potencia sólo calefacción

Los clientes pueden ajustarlo según el modelo y sus requisitos. Es necesario volver a enchufarlo tras el ajuste.

CONTENTS

Safety precaution	12
Name and function of indicators on the wire controller	13
Wire controller and their functions	14
Names of signal receiver on wire controller	15
Initial state of the wire controller	15
Adjusting air flow direction	15
Automatic operation	15
Cooling/dry/heating/ fan only operation	16
Setting the clock	16
Timer operation	17
Example of timer setting	18
Reset and lock button function	19
Temporary operation	19
Indicating and meanings of the wire controller	19
Additional explanation	20

SAFETY PRECAUTION

- Please read the safety precaution carefully before using. Do observe the following safety precautions, for they are very important.
- Before you come to the text, please be familiar with the following markers and icons, and comply with the precautions.

Markers	Indication	Icons	Indication
 WARNING	The sign shows the risk of death or serious injury will be caused due to the wrong operation.		FORBID Followed by the detailed illustration
 CAUTION	The sign shows the risk of injury or the damage to the property will be caused due to the wrong operation.		ENFORCE Followed by the detailed illustration

Note: 1. Injury means causing from the harm, burn and electrical shock, but not serious for the hospitalization.
2. The damage of material means the disrepair of property and material.

WARNING

INSTALLATION WARNING	 Installation commitment	Please entrust the dealer or the professional person to do the installation. Users can't install the units by themselves, or the electrical shock or fire may be caused.
-------------------------	---	--

OPERATION CAUTION	 FORBID	Do not spray inflammable liquid on the Wire Controller, or fire may be caused. Do not operate with wet hands. Do not let water go into the Wire Controller, or electric shock hazard may have.
----------------------	--	---

MOVE AND REPAIR CAUTION	 FORBID	If you want to move or re-install your Wire Controller, please contact with local dealer. Do not disassemble your Central Controller at will. If it is needed, please contact the local dealer. A random disassembly may cause abnormal operation or heating, which may result in fire.
----------------------------	--	---

NAME AND FUNCTION OF INDICATORS ON THE WIRE CONTROLLER

MODE DISPLAY

- Display the current operation mode, including AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN ONLY.

FAN SPEED DISPLAY


- Display the selected fan speed, the 3 fan speed levels are AUTO, LOW, MIDDLE, HIGH.

TEMPERATURE DISPLAY


- Display the current temperature setting.

CLOCK DISPLAY


- Display the current time (0-24hours).

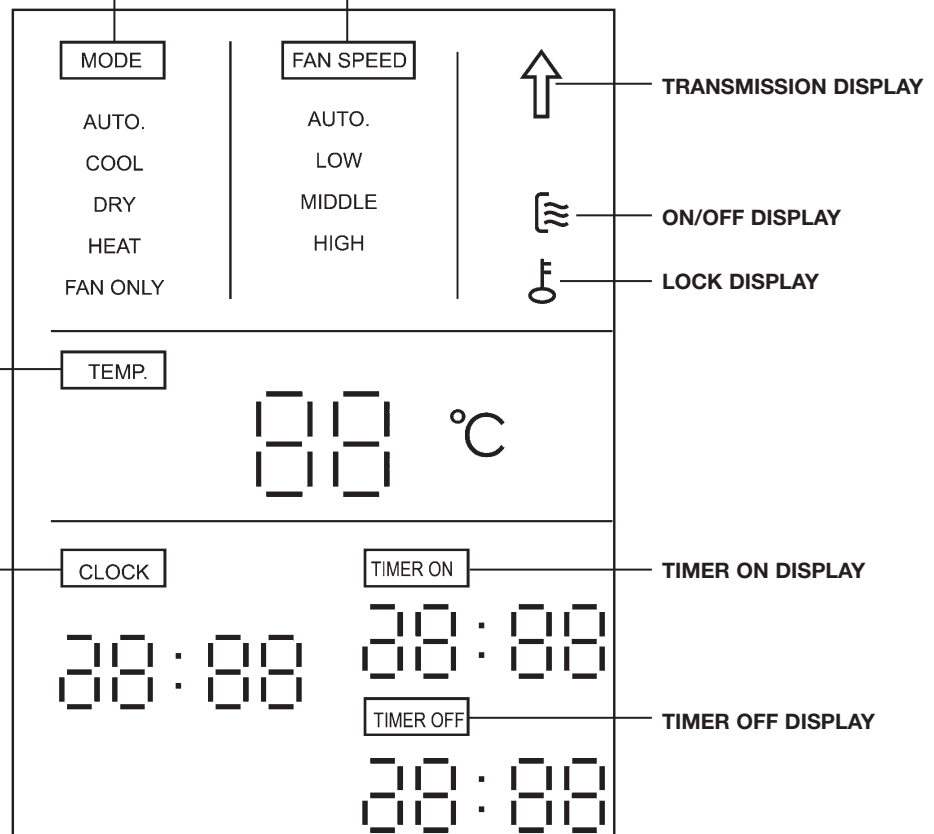

WIRE CONTROLLER AND THEIR FUNCTIONS

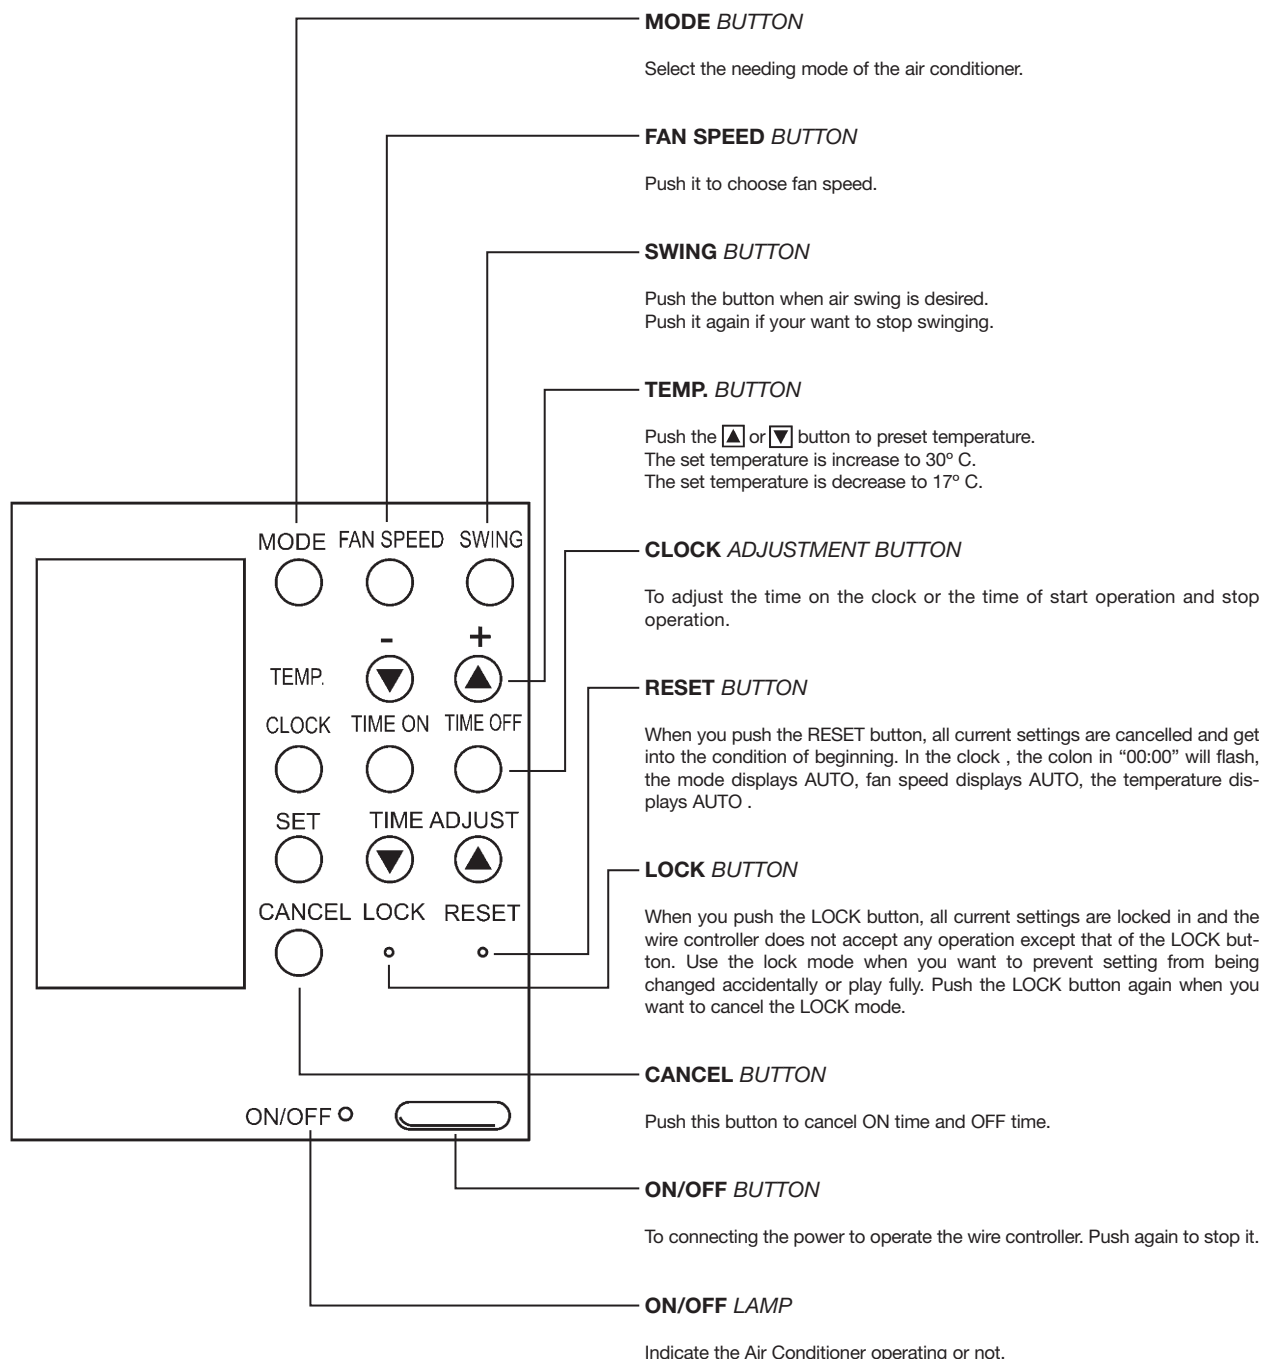

NAMES OF SIGNAL RECEIVER ON WIRE CONTROLLER

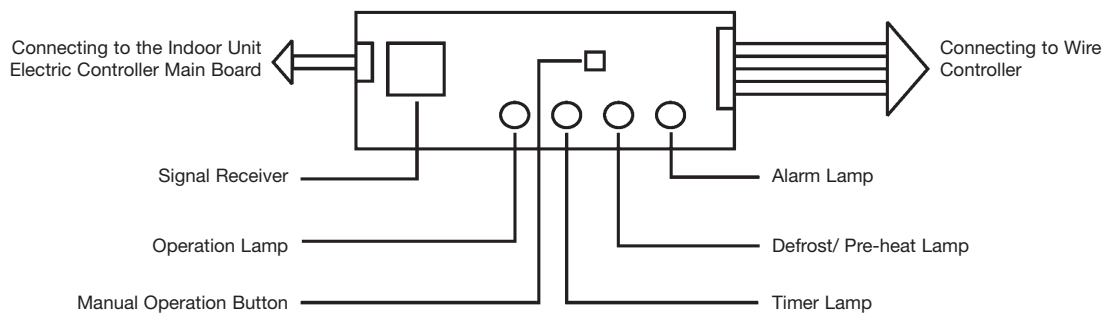

INITIAL STATE OF THE WIRE CONTROLLER

When the central controller is connected to the power of the first time, symbols on the LCD will all be on for 2 seconds. Then it automatically shift to CLOCK "00:00", " : " is flashing . The MODE is AUTO, FAN SPEED is AUTO, TEMP. Indicates 24h.

ADJUSTING AIR FLOW DIRECTION

While the unit is in operation, you can adjust the air flow louver to change the flow direction and naturalize the room temperature evenly. Thus you can enjoy it more comfortably.

- (1) Set the desired air flow direction.
Push the **SWING** button to adjust the louver to the desired position and push this button again to maintain the louver at this position.
- (2) Adjust the air flow direction automatically.
Push the **SWING** button, the louver will swing automatically.

While this function is set, the swing fan of indoor unit runs; otherwise, the swing fan doesn't run. The swing scale of every side is 30° C. When the air conditioner isn't in operation (including when "TIMER ON" is set), the **SWING** button will be disabled.

AUTOMATIC OPERATION

START

Mode select button (MODE)

Select "AUTO".

Temperature button (TEMP.)

Set the desired temperature. Normally, set it 21° C to 28° C

ON/OFF button

The OPERATION lamp on the display panel lights. The operation mode is selected among COOLING, HEATING (Cooling only type without) or FAN ONLY operation according to the drop between the room temperature and the set one. The fan speed display will show AUTO, and the fan speed will not be automatically controlled.

STOP

ON/OFF button

Push this button again to stop the air conditioner and the OPERATION lamp goes off.

COOLING/DRY/HEATING/ FAN ONLY OPERATION

START

Mode select button (MODE)

Select "COOL", DRY , "HEAT", or "FAN ONLY" mode.

Temperature button (TEMP)

Set the desired temperature by pushing the button ▲ or ▼ .

Cooling: 17 to 30° C

Dry: 17 to 30° C

Heating: 17 to 30° C

Fan Only: TEMP is not displayed, TEMP. Button is disable.

Fan speed button (FAN SPEED)

Select any one fan speed from "AUTO", "LOW", MED , and "HIGH".Push the button, the fan speed will change on turn as above.

In the mode of DRY, the fan speed can not be selected; the fan speed will be always on AUTO.

Note: some air conditioners have no MED fan speed.

Confirm button(SET)

Push the button to confirm the current setting.

STOP

ON/OFF button

Push this button again to stop the air conditioner and the OPERATION lamp goes off.

SETTING THE CLOCK

Before you start operating the air conditioner, set the clock of the wire controller using the procedures given in this section. The clock panel on the wire controller will display the time regardless of whether the air conditioner is in use or not.

INITIAL SETTING

When the wire controller is connected to the power, the clock panel will display "00:00" and the colon will flash.

(1) Time adjust button (TIME ADJUST)

- Push this button to set time.

▲ Forward.

▼ Backward.

- Each time you push the button, the time moves forward or backward by one minute depending on which side you Push. If you keep on push the button, the number will change 30 minutes/s as your push.

(2) Confirm button (SET)

When you push the SET button, the clock time display stops flashing and the clock starts operating.

(3) Readjusting the clock

Push the CLOCK button in the battery compartment, the colon in the clock display will start to flash. To set the new time, follow 1 and 2 of Initial Setting of the Clock.

- Clock accuracy is within 10 seconds per day.

CAUTION

Static electricity or other factors (in case of extremely high voltage) can cause the clock of wire controller to re-initialize. If your wire controller is initialized (flashing of the colon in "00:00"), readjust the clock before you start operation.

TIMER OPERATION

- (1) TIME ON / OFF button
 - Push the TIME ON or OFF button as required. The current timer setting is displayed along with ON or OFF indicator, and the colon in the timer setting will flash. TIMER
- (2) Time adjust button (TIME ADJUST)
 - Push to set the desired time.
 - ▲ Forward.
 - ▼ Backward.
 - Each time you push the button the time moves forward or backward by 10 minutes depending on which side you push. If you keep on push the button, the number will change 30 minutes/s as your push.
 - When TIME ON or TIME OFF, push the "SET" button , "00:00" will stop flash, the clock will begin to operate. The TRANSMISSION DISPLAY colon will flash, the indoor unit sounds and the air conditioner will start and stop operation according the setting time.
- (3) Cancel button(CANCEL)
 - Push the CANCEL button to cancel the timer setting.

Changing

Preform steps 1, 2 and 3 to change the setting.

CAUTIONS

- The effective operation time set by wire controller is limited in 24 hours.
- The timer will not work if TIME ON and OFF are set at the same time.

EXAMPLE OF TIMER SETTING

OFF timer


(Operation → Stop)

The OFF timer feature is useful when you go to sleep. The air conditioner will stop automatically at the time set.

Example:

To stop the air conditioner at 23:00 p.m.

- 1- Push the TIMER OFF button. The last setting time is displayed, and the colon is flashing for confirmation.
- 2- Use the TIME ADJUST button to display "23:00" on the TIMER OFF indicator of the wire controller.
- 3- Push the SET button. The colon stops flashing and the setting is over.

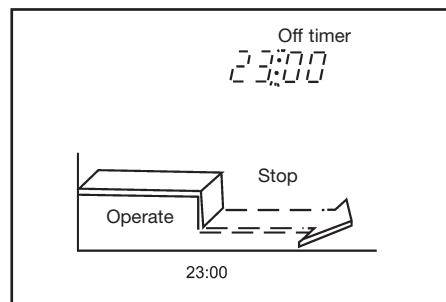

ON timer


(Stop → Operation)

The ON timer feature is useful when you wake up in the morning or when you return home. The air conditioner will automatically start operating at the time set.

Example:

To start the air conditioner at 6:00.

- 1- Push the TIMER ON button. The last set time is displayed, and the colon is flashing for confirmation.
- 2- Use the TIME ADJUST button to display "6:00" on the TIME ON indicator of the wire controller.
- 3- Push the SET button. The colon stops flashing and the setting is over.

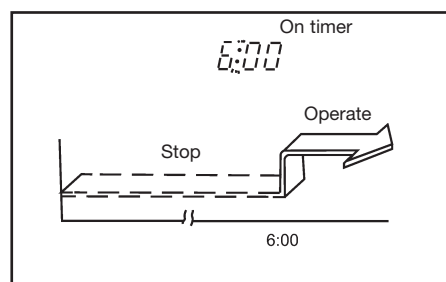

COMBINED TIMER (Setting both ON and OFF timers simultaneously)

OFF timer → ON timer

(Operation → Stop → Operation)

This feature is useful when you want to stop the air conditioner after you go to sleep, and start it again in the morning when you wake up or you return home.

Example:

To stop the air conditioner at 23:00 and start it again next morning at 6:00.

- 1- Push the TIME OFF button. The last set time is displayed, and the colon is flashing for confirmation.
- 2- Use the TIME ADJUST button to display "23:00" on the TIME OFF indicator.
- 3- Push the TIME ON button. The last set time is displayed, and the colon is flashing for confirmation.
- 4- Use the TIME ADJUST button to display "6:00" on the TIME ON indicator.
- 5- Push the SET button. The colon stops flashing and the setting is over.

On timer → OFF timer



(Stop → Operation → Stop)

You can use this setting to start the air conditioner when you wake up and stop it when you leave the house.

Example:

To start the air conditioner at 6:00 next morning, and stop it at 8:00.

- 1- Push the TIME ON button. The last set time is displayed, and the colon is flashing for confirmation.
- 2- Use the TIME ADJUST button to display "6:00" on the TIMER ON indicator of the wire controller.
- 3- Push the TIME OFF button. The last set time is displayed, and the colon is flashing for confirmation.
- 4- Use the TIME ADJUST button to display "8:00" on the TIME OFF indicator.
- 5- Push the SET button. The colon stops flashing and the setting is over.

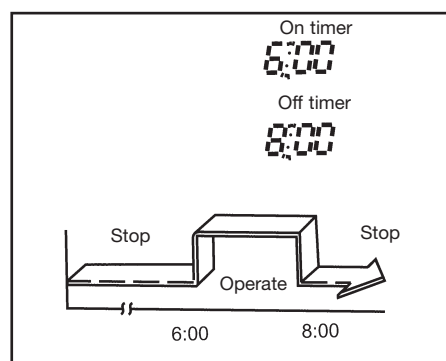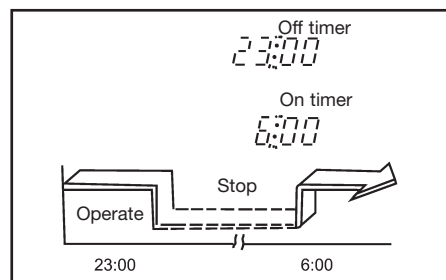

RESET AND LOCK BUTTON FUNCTION

- (1) Use a small stick to push the RESET button.
When you push the RESET button, all current settings are cancelled and get into the condition of beginning. In the clock, the icon in "00:00" and " : " will flash, the mode displays "AUTO", fan speed displays "AUTO" and the temperature display "24h".
- (2) Use a small stick to push the LOCK button.
When you push the LOCK button, all current settings are locked in the remote controller does not accept any operation except that of the LOCK button. Use the lock mode when you want to prevent settings from being changed accidentally or playfully. Push the LOCK button again to cancel the LOCK mode.

TEMPORARY OPERATION

This function is used to operate the unit temporarily in case the wire controller can not be used or testing the air conditioner. When you choose the TEMPORARY mode, the air conditioner will operate as "COOL (HIGH)", the operation is not related to the indoor temperature. The wire controller is disable in such condition, and the wire controller can be used after cancel the TEMPORARY function.

INDICATING AND MEANINGS OF THE WIRE CONTROLLER

- (1) The meanings of the LCD indicator:


INDICATOR	MODE	MEANING OF INDICATOR
	FLASHING	The wire controller is transmitting signal to the air conditioner
	ILLUMINING	The air conditioner is operated
	GOING OFF	The air conditioner is stop
	ILLUMINING	The wire controller is in the mode of LOCK
	GOING OFF	The wire controller is in the mode of UNLOCK

- (2) The meanings of the mode lamp:

MODE	MEANING OF INDICATOR
The lamp goes off, the fan on LCD also goes off	The air conditioner is not operated
The lamp goes off, the fan on LCD illumines	The air conditioner is in malfunction
The lamp goes off, the LCD also goes off	The wire controller is not connected to the power
The mode lamp is flashing	Waiting for signal or in malfunction
The mode lamp is on	The air conditioner is operating

ADDITIONAL EXPLANATION

General constant wire controller is available for cooling & heating type as default. Its function of Mid-speed Fan can be adjusted by the dial switch (SW1) in the main panel of wire controller, which is shown as follows:

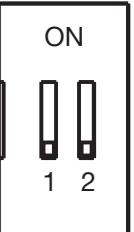 SW1	 SW1	 SW1	 SW1
1 ON 2 ON	1 ON 2 OFF	1 OFF 2 ON	1 OFF 2 OFF
Mid-speed Fan cooling & heating	Mid-speed Fan cooling only	No mid-speed Fan cooling & heating	No mid-speed Fan cooling only

Customers can adjust it according to the model and their requirement. It is necessary to re-electrify after adjustment.

dzitsu
