

# INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSMASSNAHMEN .....	De-1	FEHLERCODE-ANZEIGE .....	De-4
TEILENAMEN .....	De-2	FEHLERSUCHE .....	De-4
BEDIENUNG .....	De-3		

## SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Vor dem Verwenden des Gerätes, lesen Sie diese "SICHERHEITSMASSNAHMEN" gründlich durch und achten Sie auf richtige Bedienung.
- Die Anleitungen in diesem Abschnitt beziehen sich alle auf die Sicherheit; achten Sie auf sichere Betriebsbedingungen.
- "VORSICHT" und "ACHTUNG" haben folgende Bedeutungen in diesen Anleitungen:


 <b>VORSICHT</b>	Dieser Hinweis weist darauf hin, dass eine unsachgemäße Handhabung zu Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
--	--

- Versuchen Sie nicht diese Steuerung selbst zu installieren.
- Diese Steuerung enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Wenden Sie sich bei Reparaturen an das genehmigte Service-Personal.
- Wenden Sie sich bei Umzügen zur Abtrennung und Installation der Steuerung an das genehmigte Service-Personal.
- Wenn ein Problem (Brandgeruch, usw.) auftritt, schalten Sie den Trennschalter sofort aus, um den Betrieb zu unterbrechen und wenden Sie sich an das genehmigte Service-Personal.
- Wenn die Verkabelung beschädigt ist, kontaktieren Sie Ihren Kundendienstvertreter


 <b>ACHTUNG</b>	Dieser Hinweis weist darauf hin, dass eine unsachgemäße Handhabung den Benutzer schädigen kann oder zu Eigentumsschaden führen kann.
---	--

- Setzen Sie die Steuerung keinem Wasser aus.
- Bedienen Sie die Steuerung nicht mit feuchten Händen.
- Berühren Sie die Schalter nicht mit scharfen Gegenständen.
- Schalten Sie immer den Trennschalter aus, wenn Sie die Steuerung, die Klimaanlage oder den Luftfilter reinigen.
- Überprüfen Sie den Zustand der Installationsvorrichtung auf Schäden.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine elektronischen Geräte in der Nähe der Steuerung befinden.
- Vermeiden Sie, die Steuerung in der Nähe von einem Kamin oder anderen Heizgeräten zu installieren.
- Installieren Sie die Steuerung außer Reichweite von Kleinkindern.
- Verwenden Sie keine leicht entzündlichen Gase in der Nähe der Steuerung.

# TEILENAMEN

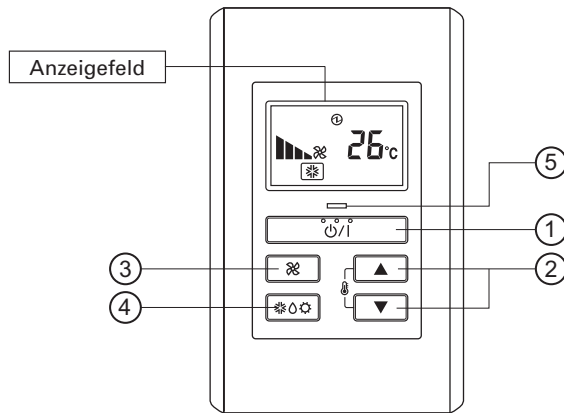

## • Anzeigefeld

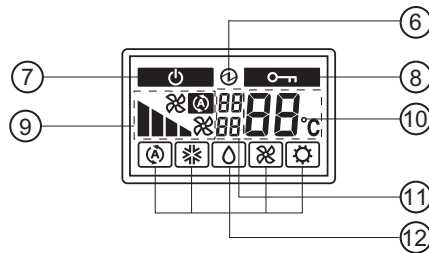

- ① " ⏻ / | " (START/STOPP-Taste)
- ② " ⏴ ▼ " , " ⏴ ▲ " (Temperatureinstellungstaste)
- ③ " ⏴ " (Ventilatorsteuerungstaste)
- ④ " ⏴ ⏵ " (Betriebsart-Taste)
- ⑤ START/STOPP LED
- ⑥ Elektroenergie-Anzeige
- ⑦ Standby-Anzeige
- ⑧ Bedienungssperre-Anzeige
- ⑨ Ventilatorgeschwindigkeitsanzeige
- ⑩ Temperaturanzeige
- ⑪ Fehleranzeige
- ⑫ Betriebsart-Anzeige


Je nach Modell können einige Tasten auf der Steuerung nicht benutzt werden und einige Funktionen sind eingeschränkt. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung der Inneneinheit nach.

# BEDIENUNG

Anleitungen in Zusammenhang mit der Heizung sind nur für "HEIZEN & KÜHLEN-MODELLE" geeignet (Nur Rückkreislaufmodell).

Voreingestellte Werte werden angezeigt, wenn die "☀️⚙️" Taste, die "🌡️▲" Taste oder "🌡️▼" Taste, die "🌀" Taste während des Stoppvorganges gedrückt wird.

## Betrieb starten/stoppen

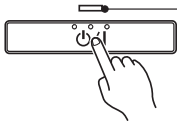

Drücken Sie die "🔌/|" Taste.

### START/STOPP LED

Klimaanlage ist EINGeschaltet: Leuchtet hell  
Klimaanlage ist AUSgeschaltet: Kein Aufleuchten


Blinken der START/STOPP LED-Anzeige bedeutet, dass ein Fehler aufgetreten ist. Sehen Sie unter "FEHLERCODE-ANZEIGE" im Handbuch nach.

## Einstellung der Betriebsart


### ● Einstellung der Betriebsart



Drücken Sie die "☀️⚙️" Taste, um die Betriebsart einzustellen. Wenn DRY (Trockenluft) ausgewählt ist, wird die Ventilatorgeschwindigkeit auf AUTO gesetzt.



### ● Raumtemperatureinstellung

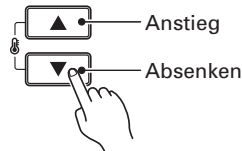

Drücken Sie die "🌡️▲" Taste oder die "🌡️▼" Taste, um die Raumtemperatur einzustellen.


### Temperateureinstellbereich

AUTOMATISCH .....	18 bis 30°C
KÜHLEN/TROCKEN .....	18 bis 30°C
WÄRME .....	16 bis 30°C

### ● Ventilatorgeschwindigkeitseinstellung



Drücken Sie die "🌀" Taste, um die Ventilatorgeschwindigkeit während des Betriebes einzustellen.

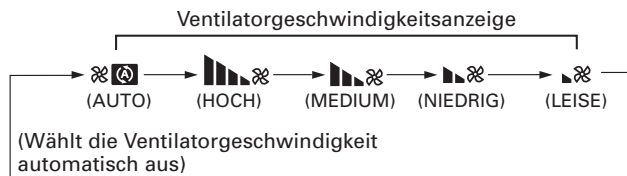

## **i** HINWEISE


- (1) Anzeigefeld leuchtet auf.
- (2) Wenn **🔌** angezeigt wird, können für einige Funktionen keine Einstellungen durchgeführt werden. Wenn eine Taste gedrückt wird, um eine eingeschränkte Einstellung zu ändern, blinkt **🔌** auf.
- (3) Während des automatischen Entfrosten- und Ölrückführungsbetriebes wird **🔌** auf der Fernsteuerung angezeigt.
- (4) Wenn andere Steuerungen angeschlossen sind, könnte die Inneneinheit von den anderen Steuerungen ferngesteuert werden.
- (5) Die verkabelte oder kabellose Fernsteuerung kann auch mit diesem Gerät verwendet werden.
- (6) Gleichzeitige Verwendung von Mehrfachgeräten.  
Die Bedienung kann nicht in folgenden verschiedenen Betriebsarten durchgeführt werden.  
Wenn die Inneneinheit eine bestimmte Betriebsart nicht durchführen kann, wird **🔌** auf der Fernsteuerungsanzeige angezeigt und das Gerät schaltet in den Standby (Bereitschafts)-Betrieb.
  - Heiz- und Kühlbetrieb (oder Trockenluftbetrieb).
  - Heiz- und Ventilatorbetrieb.

# FEHLERCODE-ANZEIGE

Das erscheint automatisch auf der Anzeige, wenn ein Fehler aufgetreten ist.

Wenn ein Fehler auftritt, wird Folgendes angezeigt.  
 ("Er" erscheint auf der Anzeige für die Raumtemperatur-  
 einstellung.)

Wenn "Er" angezeigt wird, setzen Sie sich sofort mit dem  
 genehmigten Service-Personal in Verbindung.  
 Verwenden Sie nicht die Bedienung, wie rechts dargestellt,  
 wenn ein Fehler aufgetreten ist. Das Auftreten eines Fehlers  
 wird durch das Blinken der START/STOPP LED-Anzeige.

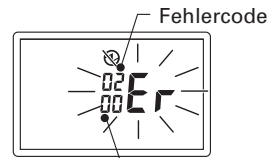

Defekte Einheit-Nr.  
 (0-15, C0)

Beispiel: Fehlercode-Anzeige

# FEHLERSUCHE

Anleitungen in Zusammenhang mit der Heizung sind nur für "HEIZEN & KÜHLEN-MODELLE" geeignet (Nur Rückkreislaufmodell).

## ⚠ VORSICHT

- Wenn eine Fehlfunktion (Brandgeruch, usw.) aufgetreten ist, schalten Sie sofort den Trennschalter aus, um den Betrieb zu unterbrechen und wenden Sie sich an das genehmigte Service-Personal.
- Nur das Abschalten des Netzschalters trennt das Gerät nicht vollständig von der Stromquelle.
- Vergewissern Sie sich immer, dass der Trennschalter abgeschaltet ist, damit der Strom vollständig unterbrochen ist.

Bevor Sie den Service kontaktieren, führen Sie folgende Kontrollen durch:

	Merkmal	Ursachen und Maßnahmen
NOCH EINMAL ÜBERPRÜFEN	Funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hat es einen Stromausfall gegeben?</li> <li>• Ist eine Sicherung durchgebrannt oder wurde ein Schutzschalter ausgelöst?</li> <li>• Wurde der Hauptnetzschalter auf AUS-Stellung gesetzt?</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktioniert der Timer?</li> </ul>

Wenn das Problem nach diesen Überprüfungen weiterhin besteht, schalten Sie sofort den Trennschalter aus, um den Betrieb zu unterbrechen und wenden Sie sich an das genehmigte Service-Personal.