


Manuale per l'utente

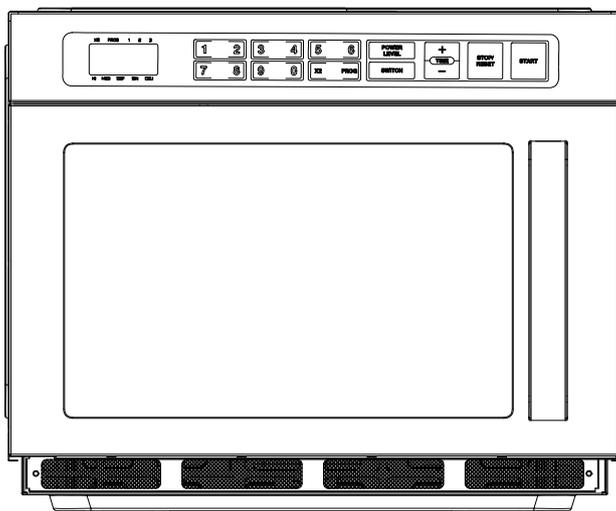

MODELLO: SEE30FYLH-SABC0G

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di installare ed azionare il forno.
Scrivere nello spazio sottostante il NUMERO DI SERIE indicato sulla targhetta del forno e conservare questa informazione per riferimento futuro.
N. DI SERIE

INDICE

INDICE	2
PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE AD UN LIVELLO ECCESSIVO DI ENERGIA A MICROONDE	3
SPECIFICHE TECNICHE	3
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA	3
INSTALLAZIONE	6
INTERFERENZE RADIOELETTRICHE	6
ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA	7
COME CUCINARE CON IL FORNO A MICROONDE	7
PRIMA DI RIVOLGERSI ALL'ASSISTENZA	7
NOME DEI COMPONENTI	8
PANNELLO DI CONTROLLO	11
COME IMPOSTARE I COMANDI DEL FORNO	12
COTTURA A MICROONDE	12
MEMORIZZAZIONE DI COTTURA A PIÙ FASI IN UN TASTO NUMERICO	12
COME UTILIZZARE IL TASTO X2.....	13
CONTEGGIO DEI FUNZIONAMENTI	14
SWITCH (COMMUTATORE).....	14
REGOLAZIONE DEL TEMPO DI COTTURA	14
BLOCCO DI SICUREZZA PER BAMBINI.....	14
RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA	14
PULIZIA E MANUTENZIONE	16

PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE AD UN LIVELLO ECCESSIVO DI ENERGIA A MICROONDE

1. Non utilizzare il forno con lo sportello aperto, potrebbe provocare un'esposizione pericolosa all'energia a microonde. È di fondamentale importanza non neutralizzare o manomettere gli interblocchi di sicurezza.
2. Non situare oggetti tra la parte anteriore del forno e lo sportello e non far accumulare sporcizia o residui di detergente sulle superfici della guarnizione.
3. Non utilizzare il forno se è danneggiato. È di particolare importanza chiudere in modo corretto lo sportello del forno e che non siano danneggiati:
 - 1) lo sportello (piegato),
 - 2) cerniere e serrature (rotte o allentate),
 - 3) guarnizioni dello sportello e superfici di tenuta.
4. Il forno deve essere regolato o riparato esclusivamente da personale tecnico qualificato.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	230V~240V~50Hz
Consumo elettrico (microonde)	2800W (2 TUBI) 1400W (1 TUBO)
Potenza di uscita nominale delle microonde	1800W (2 TUBI) 900W (1 TUBO)
Frequenza operativa	2450MHz
Dimensioni esterne	405 mm (H)×490 mm (W)×637 mm (D)
Dimensioni della parte interna del forno	224 mm (H)×374 mm (W)×378 mm (D)
Capacità del forno	30 litri
Peso netto	Circa 34,5 kg

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA


Quando si utilizzano apparecchi elettrici è necessario osservare delle precauzioni di sicurezza basilari, tra cui le seguenti:

AVVISO: per ridurre il rischio di bruciature, scosse elettriche, incendi, lesioni alle persone o esposizione ad energia a microonde eccessiva:

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
2. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per lo scopo previsto, come descritto nel presente manuale. Non usare prodotti chimici corrosivi o vapori sull'apparecchio. Questo tipo di forno è progettato in modo specifico per riscaldare, cuocere o seccare il cibo. Non è idoneo all'uso industriale o di laboratorio.
3. Non utilizzare il forno aperto.
4. Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è stato danneggiato o è caduto. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal centro assistenza o da una persona autorizzata per evitare situazioni di pericolo.

5. **AVVISO:** i bambini possono utilizzare il forno senza sorveglianza esclusivamente se hanno ricevuto le istruzioni necessarie per un uso sicuro e sono consapevoli dei pericoli esistenti in caso di uso improprio.
6. Per ridurre il rischio di incendio all'interno del forno:
 - a. quando si riscalda il cibo in un contenitore di plastica o di carta, controllare il forno con frequenza perché esiste la possibilità che si crei una combustione;
 - b. rimuovere le fascette metalliche dai sacchetti di carta o di plastica prima di metterli in forno;
 - c. se si osserva presenza di fumo, spegnere o scollegare il forno e tenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme;
 - d. non utilizzare il forno per conservare i cibi. Non lasciare all'interno del forno prodotti di carta, utensili da cucina o cibo quando non è in uso.
7. **AVVISO:** non riscaldare liquidi o alimenti in contenitori chiusi perché potrebbero esplodere.
8. Il calore delle bevande riscaldate nel forno a microonde può causare una bollitura ritardata, per questo è opportuno prestare la massima attenzione quando si prendono i contenitori.
9. Non friggere cibo all'interno del forno. L'olio caldo può danneggiare parti del forno ed utensili e causare ustioni cutanee.
10. Le uova ancora con il guscio e le uova sode non devono essere riscaldate nel forno a microonde perché potrebbero esplodere anche se il forno non è più in funzione.
11. Effettuare piccoli forellini sui cibi provvisti di pelle spessa come patate, zucche, mele e castagne prima della cottura.
12. Mescolare o agitare il contenuto di bottiglie e vasetti e controllarne la temperatura prima di servire per evitare scottature.
13. Gli utensili da cucina si riscaldano a causa della temperatura del cibo. Potrebbe essere necessario manipolarli con delle presine.
14. Assicurarsi che gli utensili utilizzati siano adeguati all'uso in forno a microonde.
15. **AVVISO:** è pericoloso effettuare riparazioni o interventi di manutenzione se non si è adeguatamente formati, poiché rimuovendo il coperchio di protezione si viene esposti alle microonde.
16. Questo apparecchio è un dispositivo del Gruppo 2, Classe B ISM. Al Gruppo 2 appartengono tutti i dispositivi ISM (industriali, scientifici e medici) che generano e/o utilizzano energia a radio-frequenza sotto forma di radiazioni elettromagnetiche per la lavorazione di materiali e dispositivi a elettroerosione. I dispositivi di Classe B sono idonei all'uso in ambienti domestici ed in strutture collegate direttamente ad una rete elettrica a bassa tensione che alimenta edifici adibiti ad uso residenziale.
17. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenze, senza la supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
18. Fare in modo che i bambini si trovino lontano dall'apparecchio.
19. Se fosse necessario sostituire la lampadina del forno, osservare quanto indicato di seguito per la sua sostituzione e installazione.
20. Il forno a microonde deve essere utilizzato in modo indipendente.
21. **AVVISO:** non collocare il forno su fornelli o altre fonti di calore poiché potrebbero danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia.
22. Le superfici del forno potrebbero essere molto calde durante il funzionamento.
23. Il forno a microonde non può essere all'interno di un armadio.
24. Lo sportello o la superficie esterna potrebbero riscaldarsi molto durante il funzionamento.
25. La temperatura delle superfici esterne potrebbe essere alta durante il funzionamento.

26. Il dispositivo deve essere posizionato contro una parete.
27. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenze, senza supervisione o senza essere stati istruiti.
28. Proibire ai bambini di giocare con l'apparecchio.
29. **AVVISO:** se lo sportello o le sue guarnizioni sono danneggiate, il forno non deve essere utilizzato fino a quando non sia stato riparato da una persona competente.
30. L'apparecchio non è progettato per essere attivato per mezzo di un timer esterno o un sistema di controllo remoto.
31. L'uso del forno a microonde deve essere esclusivamente domestico e non commerciale.
32. Non rimuovere mai il supporto distanziatore situato sul retro o sulle parti laterali, in quanto garantisce la distanza minima dalla parete per la circolazione dell'aria.
33. Fissare il piatto girevole prima di spostare l'apparecchio per evitare danni.
34. Prudenza: è pericoloso che il dispositivo venga riparato o manipolato da una persona non autorizzata poiché in queste circostanze viene rimosso il coperchio di sicurezza che assicura la protezione dalla radiazione delle microonde. Lo stesso in caso di sostituzione del cavo elettrico o della lampadina. In questi casi, inviare l'apparecchio al nostro centro assistenza.
35. Il forno a microonde è destinato esclusivamente a scongelare, cucinare e riscaldare il cibo.
36. Indossare dei guanti quando si estrae il cibo riscaldato dal forno.
37. Attenzione! Quando si aprono i coperchi o si toglie la pellicola trasparente dai contenitori dove viene cucinato il cibo, fuoriesce del vapore.
38. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di un'età minima di 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza, esclusivamente con supervisione altrui o se istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio in modo da comprenderne i pericoli. Proibire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini di un'età inferiore agli 8 anni e senza la supervisione di un adulto.
39. Se si osserva presenza di fumo, spegnere o scollegare il forno e tenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.

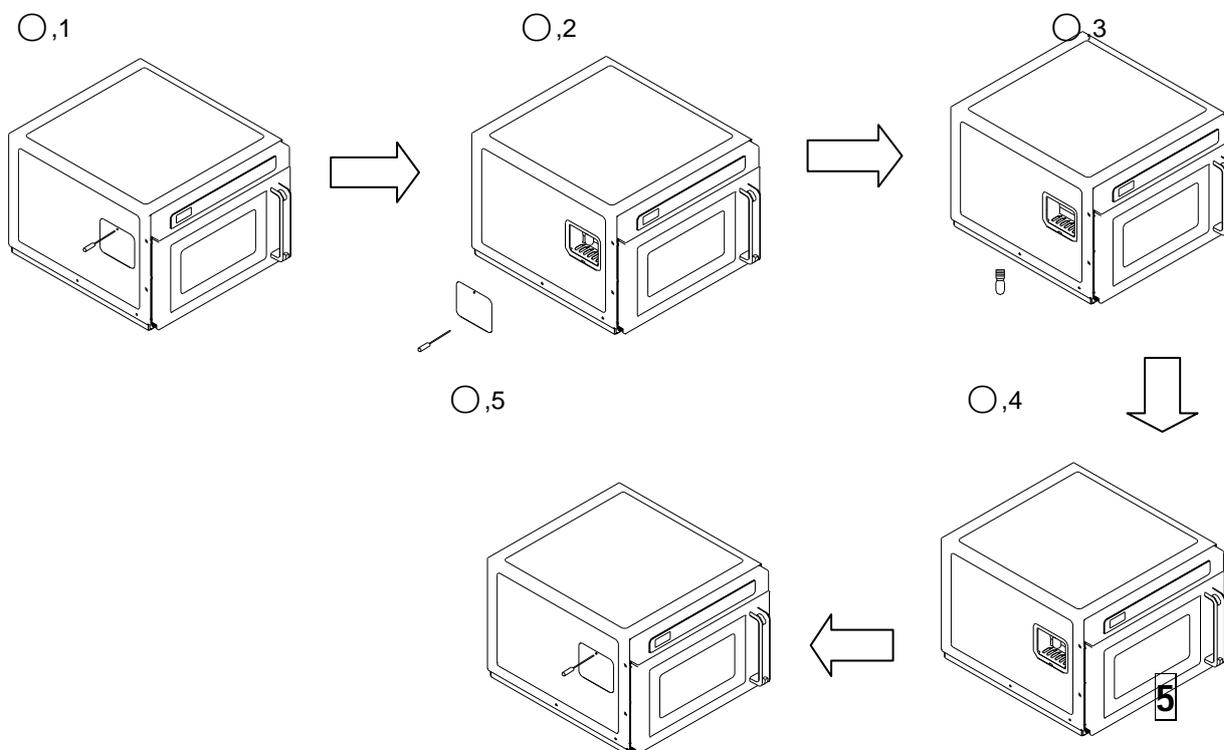

Per sostituire la lampadina del forno osservare i passi indicati di seguito:

1. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica ed allentare la vite del coperchio della lampadina con un cacciavite adeguato e in condizioni di sicurezza. Assicurarsi che il forno sia scollegato e spento prima di cominciare la sostituzione.

(Tipo di lampadina: **E14A/T170** Alimentazione: 230v~ 240v / **20w**)

2. Rimuovere il coperchio della lampadina.
3. Svitare delicatamente la lampadina in senso antiorario per estrarla.
4. Avvitare la nuova lampadina in senso orario per installarla.
5. Rimontare il coperchio della lampadina ed assicurarlo con la vite.
6. In caso di dubbi, rivolgersi ad un professionista per sostituire la lampadina.

INSTALLAZIONE

1. Assicurarsi di aver rimosso tutto il materiale di imballaggio dall'interno del forno.
2. **AVVISO:** verificare eventuali difetti dell'apparecchio, come sportello non allineato o curvato, guarnizione dello sportello o superfici di tenuta danneggiate, serrature e cardini dello sportello rotti o allentati e deformazioni all'interno del forno o sullo sportello. Se si riscontra presenza di difetti, non utilizzare il forno e mettersi in contatto con il servizio di assistenza.
3. Il forno a microonde deve essere situato su una superficie piana e stabile in grado di sostenerne il peso includendo quello del cibo da cuocere al suo interno.
4. Non situare il forno vicino a fonti di calore, umidità o materiali infiammabili.
5. Per un uso corretto, il forno deve disporre di un passaggio d'aria sufficiente. Lasciare uno spazio di 20 cm al di sopra del forno, di 10 cm nella parte posteriore e di 5 cm per ogni lato. Non coprire o bloccare nessuna apertura dell'apparecchio. Non smontare i piedini.
6. Non utilizzare l'apparecchio se il piatto girevole in vetro, il supporto con i cuscinetti e l'asse centrale non sono nella posizione corretta.
7. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e che non si trovi sotto il forno o su superfici calde o taglienti.
8. La presa deve essere accessibile in modo da poter togliere facilmente la spina in caso di emergenza.
9. Non utilizzare il forno in ambienti esterni.

INTERFERENZE RADIOELETTRICHE

Il funzionamento del forno a microonde può interferire con la ricezione di radio, TV o apparecchiature simili.

Tale interferenza può essere ridotta o eliminata adottando le seguenti misure:

1. Pulire lo sportello del forno e le superfici di tenuta.
2. Riposizionare l'antenna di ricezione della radio o del televisore.
3. Spostare il forno a microonde dall'aria di ricezione degli apparecchi.

4. Allontanare il forno a microonde dal ricevitore.
5. Collegare il forno a microonde ad una presa diversa da quella del ricevitore in modo che siano collegati a circuiti elettrici diversi.

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA

Questo dispositivo deve essere collegato ad una presa dotata di messa a terra. Il forno dispone di un cavo di alimentazione con filo e spina di messa a terra. Questa spina deve essere collegata ad una presa installata e messa a terra correttamente. In caso di cortocircuito, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche poiché dispone di un cavo per la fuoriuscita della corrente elettrica. Si raccomanda che la presa di corrente venga utilizzata esclusivamente per il forno. L'uso di alta tensione è pericoloso e può causare incendi o altri incidenti che potrebbero danneggiare il forno.

AVVISO: l'uso improprio della spina per la messa a terra può causare scosse elettriche.

Nota:

1. In caso di dubbi sulla messa a terra o sulle istruzioni elettriche, consultare un elettricista qualificato o il centro assistenza.
2. Né il produttore né il rivenditore sono responsabili di danni causati a persone o cose se il forno viene utilizzato senza osservare le procedure per il collegamento elettrico indicate.

I fili all'interno del cavo principale sono colorati in base ai seguenti codici:

Verde e giallo = TERRA

Blu = NEUTRO

Marrone = SOTTO TENSIONE

COME CUCINARE CON IL FORNO A MICROONDE

1. Collocare il cibo con attenzione. Situare le parti più spesse verso il bordo del contenitore.
2. Controllare il tempo di cottura. Impostare il tempo di cottura minimo indicato e poi aumentarlo, se necessario. I cibi potrebbero cuocersi eccessivamente e prendere fuoco o emettere fumo.
3. Coprire i cibi durante la cottura. I coperchi evitano gli schizzi ed aiutano affinché la cottura degli alimenti sia uniforme.
4. Per accelerare la cottura, girare i cibi voluminosi come pollo e hamburger almeno una volta. Elementi grandi come la carne arrosto devono essere girati almeno una volta.
5. A metà cottura, mescolare alimenti come le polpette dall'alto verso il basso e dal centro verso l'esterno del contenitore.


PRIMA DI RIVOLGERSI ALL'ASSISTENZA

Se il forno non funziona:

1. Controllare che il forno sia ben collegato alla presa di corrente. In caso contrario, rimuovere la spina dalla presa, attendere 10 secondi e reinserire la spina.
2. Controllare lo stato del fusibile o del salvavita. Se tutto sembra funzionare in modo corretto, controllare lo stato della presa collegando ad essa un altro apparecchio.
3. Verificare che il pannello di controllo sia programmato correttamente e se è impostato il timer.
4. Assicurarsi che lo sportello sia ben chiuso con il meccanismo di blocco di sicurezza attivato. In caso contrario, l'energia a microonde non fluirà all'interno del forno.

SE NESSUNA DELLE MISURE INDICATE RISOLVE LA SITUAZIONE, METTERSI IN CONTATTO CON UN SERVIZIO TECNICO QUALIFICATO. NON PROVARE A MODIFICARE O RIPARARE IL FORNO DA SOLI.


NOME DEI COMPONENTI

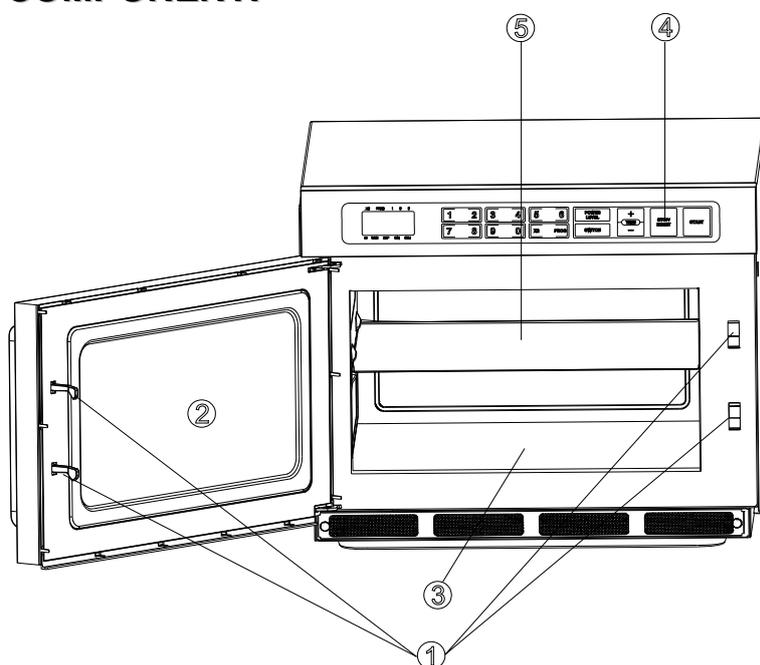


1. Sistema di chiusura di sicurezza dello sportello
2. Vetro del forno
3. Piano della cavità
4. Pannello di controllo
5. Ripiano in ceramica

Il ripiano in ceramica è amovibile, può essere inserito o rimosso osservando i passi indicati di seguito.
Per inserire il ripiano in ceramica:

1. Staccare la spina, inserire il ripiano in ceramica quando l'interno del forno è freddo onde evitare scottature.

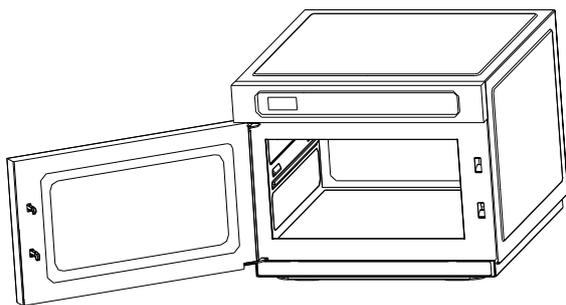


2. Sostenere il ripiano con entrambe le mani e spingerlo delicatamente lungo la scanalatura per non danneggiarlo. Assicurarsi che il ripiano sia inserito nella scanalatura e non al di sopra di essa. La scritta di avviso del ripiano deve essere leggibile dalla parte anteriore.

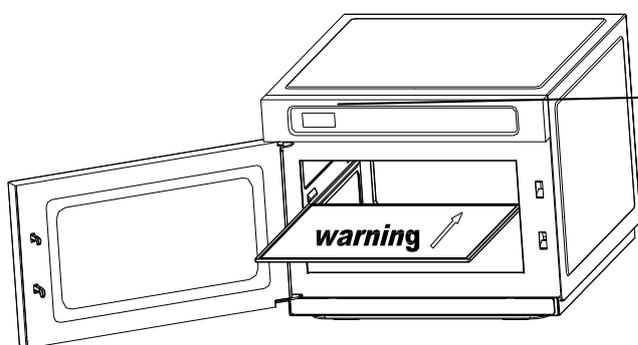


Inserire il ripiano nella scanalatura.

L'avviso del ripiano deve essere leggibile dalla parte anteriore.

3. Assicurarsi che il ripiano in ceramica venga spinto fino in fondo. Se viene inserito in modo scorretto, lo sportello non potrà chiudersi normalmente.

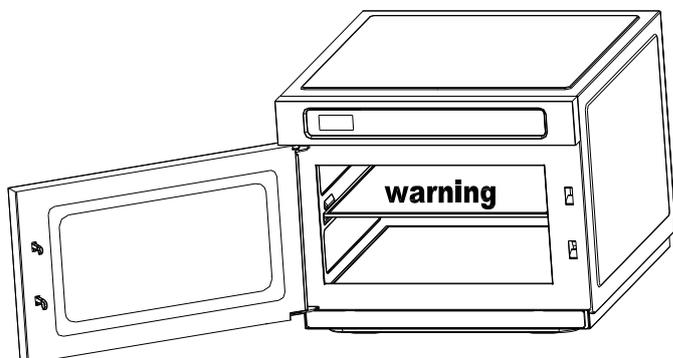

Non inserire il ripiano in ceramica in questo modo:

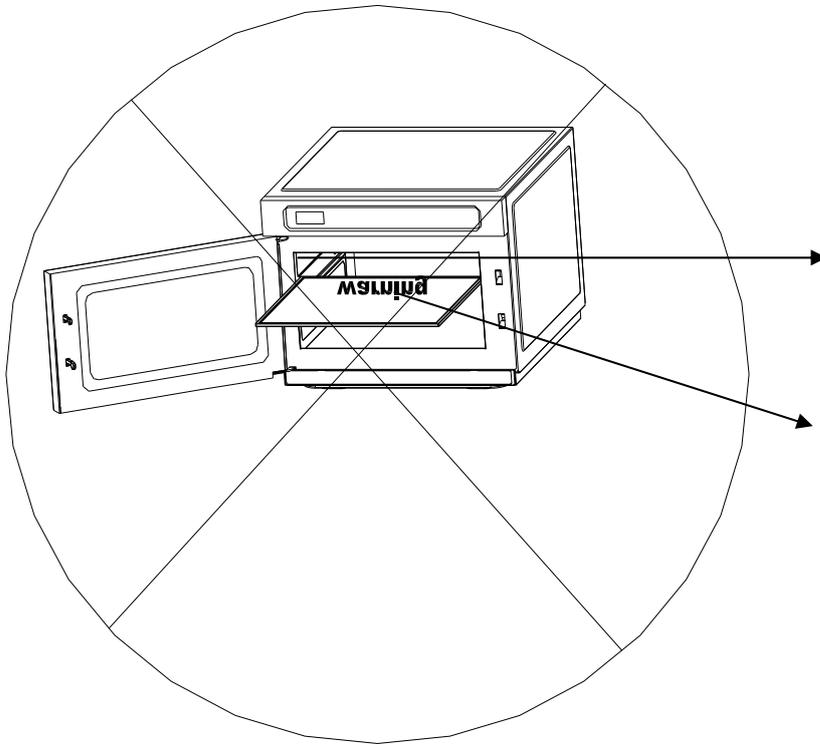


1. Non inserire mai il ripiano al di sopra della scanalatura.


2. Non situare mai il ripiano con l'avviso sulla parte posteriore.

Per estrarre il ripiano in ceramica dall'interno del forno:


1. Staccare la spina, estrarre il ripiano in ceramica quando l'interno del forno è freddo per evitare scottature.

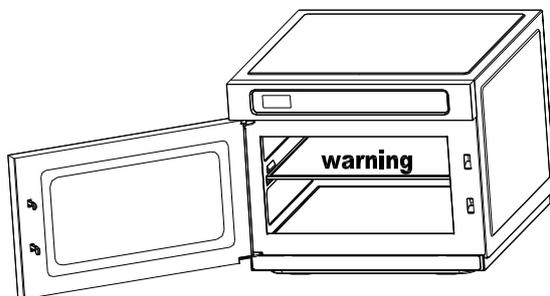


2. Tirare delicatamente il ripiano in ceramica lungo la scanalatura dell'interno del forno; non esercitare forza eccessiva né scuoterlo onde evitare danni.

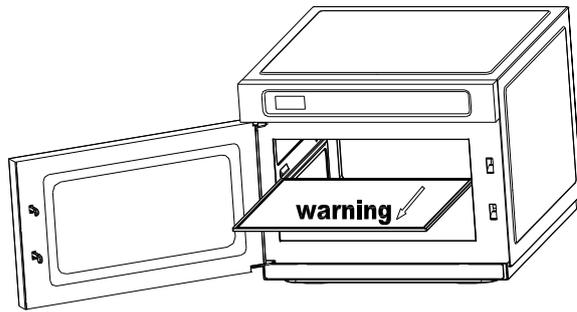

3. Sostenere delicatamente il ripiano in ceramica perché è fragile e riporlo in modo corretto.

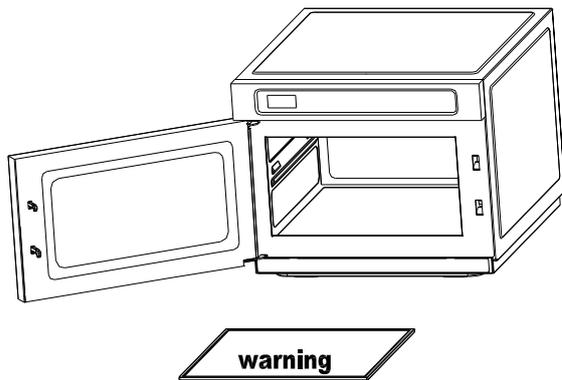

PANNELLO DI CONTROLLO

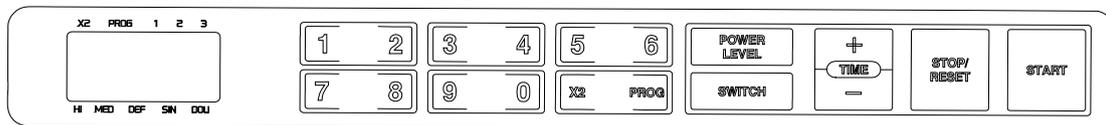

Display

Mostra tempo di cottura, potenza, indicatori e ora.

Tasti numerici

Premere questi tasti per impostare il tempo di cottura, per scegliere un programma, ecc.

X2

Premere per memorizzare un programma di cottura.

Prog

Premere per memorizzare un programma di cottura a più fasi. Viene utilizzato anche per impostare il blocco bambini.

Power Level (potenza)

Premere per selezionare una potenza di cottura del microonde.

Switch (commutatore)

Premere per scegliere se cucinare con un solo tubo o con due tubi.

Stop/Reset

Premere questo tasto per arrestare o annullare un programma di cottura.

Time +/- (tempo)

Premere per regolare il tempo di cottura.

Start (avvio)

Premere per avviare un programma di cottura.

COME IMPOSTARE I COMANDI DEL FORNO

COTTURA A MICROONDE

La cottura a microonde permette di personalizzare potenza e tempi di cottura. Prima di tutto, selezionare una potenza premendo il tasto POWER LEVEL per un certo numero di volte (vedi tabella sottostante). Il tempo massimo di cottura è di 99 minuti e 99 secondi.

Supponiamo che si desideri cucinare per 5 minuti ad una potenza dell'80%.

1. Aprire lo sportello e situare il cibo nel forno, chiudere lo sportello.
2. Premere il tasto POWER LEVEL per un certo numero di volte fino a quando sul display non appare la potenza desiderata.

Premere il tasto POWER LEVEL	Potenza
Una volta	100% (HI) (alta)
Due volte	80% (MED) (media)
Tre volte	30% (DEF) (scongelo)

3. Utilizzare i tasti numerici per inserire il tempo di cottura fino a quando non viene visualizzato il tempo di cottura corretto (5:00).
4. Premere il tasto START per cominciare la cottura.

NOTA:

Al termine del tempo di cottura il sistema emetterà un suono e sul display viene mostrato 0. Prima di cominciare una nuova sessione di cottura, premere il tasto STOP/RESET per azzerare il display ed effettuare il reset del sistema.

MEMORIZZAZIONE DI COTTURA A PIÙ FASI IN UN TASTO NUMERICO

In caso di utilizzo frequente di un programma di cottura, è possibile salvarlo su un tasto numerico ed attivarlo quando se ne ha bisogno toccando il tasto in questione e poi START.

Ciascun tasto numerico è preimpostato con un programma di cottura. In modalità di attesa, premere uno qualsiasi dei dieci tasti numerici, selezionando così un programma di cottura, quindi premere START per avviare il programma preimpostato.

Tasti numerici/di memorizzazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Tempo di cottura	:10	:20	:30	:45	1:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30

preimpostato										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Le seguenti impostazioni sono quelle predefinite per ciascun tasto numerico

L'utente può reimpostare liberamente in qualsiasi momento il programma di cottura memorizzato in ciascuno dei dieci tasti numerici. Per impostare un programma di cottura, che può contenere fino a 3 fasi di cottura consecutive con diversi livelli di potenza, e per designare un tasto numerico per il programma desiderato, seguire l'esempio sottostante:

Per impostare una cottura di 8 minuti a potenza media e salvarla sul tasto numerico 5:

1. Aprire lo sportello e situare il cibo nel forno, chiudere lo sportello.
2. Premere il tasto PROG una volta.
3. Premere il tasto numerico 5.
4. Premere POWER LEVEL due volte per selezionare MED.
5. Premere i tasti numerici 8, 0, 0.
6. Premere PROG per salvare.

NOTA: una volta salvato il programma, è possibile premere START per avviare la cottura o premere il tasto STOP/RESET per annullarla.

È possibile impostare un programma di cottura a due o tre fasi ripetendo i passi 4 e 5 una o due volte.

Supponiamo di voler impostare un programma di cottura a più stadi sul tasto numerico .

Prima fase: 5 minuti di cottura con potenza delle microonde DEF.

Seconda fase: 3 minuti di cottura con potenza delle microonde HI.

Terza fase: 1 minuto di cottura con potenza delle microonde MED.

Fasi:

1. Aprire lo sportello e situare il cibo nel forno, chiudere lo sportello.
2. Premere il tasto PROG una volta.
3. Premere il tasto numerico 3.
4. Premere per tre volte POWER LEVEL, quindi premere il tasto numerico per inserire il tempo di cottura.
5. Premere una volta POWER LEVEL, quindi premere il tasto numerico per inserire il tempo di cottura.
6. Premere due volte POWER LEVEL, quindi premere il tasto numerico per inserire il tempo di cottura.
7. Premere PROG per salvare.

Nota:

Se si desidera avviare il forno immediatamente dopo aver premuto uno dei tasti numerici invece che dopo aver premuto il tasto START, premere e tenere premuto il tasto STOP/RESET per 5 secondi fino a quando sul display non appare "P L"; a questo punto non c'è più bisogno di premere START dopo aver selezionato un programma di cottura premendo uno dei tasti numerici.

Se si desidera annullare la funzione di avvio automatico, premere e tenere premuto il tasto STOP/RESET per 5 secondi fino a quando sul display non appare "PROG".

COME UTILIZZARE IL TASTO X2

È possibile salvare più programmi di cottura nei tasti numerici utilizzando la funzione X2.

In modalità di attesa, premere X2, quindi uno qualsiasi dei tasti numerici e poi START; è possibile richiamare un programma di cottura preimpostato come segue:

Tasti numerici/di memorizzazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tempo di cottura preimpostato	:20	:40	1:00	01:30	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00
-------------------------------	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Con la funzione X2 è possibile programmare esclusivamente la cottura ad una fase. Al termine dell'impostazione, premere STOP/RESET per tornare alla modalità di attesa. Il forno entrerà in funzione dopo aver premuto X2, uno qualsiasi dei tasti numerici e poi START.

Ad esempio, per utilizzare la funzione X2 e salvare un programma a potenza massima e 3 minuti di cottura sul tasto numerico 8.

1. Aprire lo sportello e situare il cibo nel forno, chiudere lo sportello.
2. Premere il tasto PROG una volta.
3. Premere il tasto X2 una volta.
4. Premere il tasto numerico 8.
5. Premere il tasto POWER LEVEL una volta.
6. Premere i tasti numerici 3, 0, 0.
7. Premere PROG per salvare.

NOTA: Una volta salvato il programma, è possibile premere START per avviare la cottura o premere il tasto STOP/RESET per annullarla.

Se si desidera far partire il forno subito dopo aver premuto uno dei tasti numerici invece che dopo aver premuto il tasto START, premere e mantenere premuto STOP/RESET per 5 secondi, finché sul display non appare "P L"; se si desidera annullare la funzione di avvio automatico, premere e tenere premuto il tasto STOP/RESET per 5 secondi finché sul display non appare "P PROG".

CONTEGGIO DEI FUNZIONAMENTI

È possibile controllare quante volte è stato utilizzato il forno. A tale proposito,

1. In modalità attesa, premere e tenere premuto il tasto STOP/RESET.
 2. Premere il tasto POWER LEVEL. Il numero sul display indica quante volte è stato utilizzato il forno.
- Questa funzione serve all'utente per analizzare l'utilizzo del forno e il flusso di traffico in un luogo specifico in cui il forno viene utilizzato a scopo commerciale.

SWITCH (COMMUTATORE)

Per cucinare, il forno può utilizzare un solo tubo o due tubi. Nella modalità con un solo tubo si risparmia energia, mentre nella modalità a due tubi, si impiega meno tempo per cucinare. Il forno è impostato in modo predefinito per la cottura a due tubi, premere SWITCH per modificarla. Effettuare la scelta prima di impostare un programma di cottura.

REGOLAZIONE DEL TEMPO DI COTTURA

Durante la cottura, è possibile premere +/- per regolare il tempo di cottura. Ogni pressione equivale a 20 secondi. Il tempo massimo che può essere impostato è di 1 ora e 99 **minuti**. Per il programma preimpostato, non è possibile regolare il tempo di cottura con il tasto +/-.

BLOCCO DI SICUREZZA PER BAMBINI

In modalità attesa, premere e tenere premuto il tasto PROG per 5 secondi. Il forno è così bloccato.

Per disattivare il blocco per bambini, premere e tenere premuto il tasto PROG per 5 secondi, il forno ritorna allo stato normale.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Se si desidera ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del forno, premere il tasto START e inserire la spina del forno finché sul display non viene visualizzato "00:00", quindi premere i seguenti tasti, uno alla volta: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0", "Power Level", "X2", "Prog", "Switch", "+", "-", "Stop/Reset", "Start". Sul display verrà mostrato "00 :18", aprire e chiudere lo sportello del forno e poi

aprirlo di nuovo. Un segnale acustico indicherà che il forno è stato riportato alle impostazioni di fabbrica.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Spegnerne il forno e staccare la spina dalla presa a parete prima di effettuare le operazioni di pulizia.
2. Tenere pulita la parte interna del forno. Nel caso in cui schizzi di cibo e liquidi aderiscano alle pareti del forno, pulire con un panno umido. Utilizzare un detergente delicato se il forno è molto sporco. Evitare l'uso di spray ed altri detersivi corrosivi in quanto potrebbero macchiare, graffiare o sbiadire la superficie del forno.
3. Pulire le superfici esterne con un panno umido. Per evitare di danneggiare le parti funzionanti dell'interno del forno, fare attenzione a non far sgocciolare acqua nelle aperture di ventilazione.
4. Pulire con frequenza lo sportello e la finestra su entrambi i lati, le guarnizioni dello sportello e le parti adiacenti con un panno umido per rimuovere gocce o schizzi. Non utilizzare detersivi abrasivi.
5. Evitare che il pannello di controllo si bagni. Pulire con un panno umido e morbido. Quando si pulisce il pannello di controllo, lasciare lo sportello del forno aperto per evitare che il forno si accenda accidentalmente.
6. Se all'interno del forno o attorno alla parte esterna si accumula del vapore, pulire con un panno morbido. Ciò può accadere quando il forno a microonde viene azionato in ambienti con umidità elevata. Si tratta di un fenomeno normale.
7. Talvolta è necessario rimuovere il vassoio in vetro per pulirlo. Lavare il vassoio con acqua calda e sapone o in lavastoviglie.
8. Pulire regolarmente l'anello con i cuscinetti e il piano del forno per evitare rumori eccessivi. Pulire il piano inferiore del forno con un detergente delicato. È possibile lavare l'anello con i cuscinetti in acqua tiepida e sapone o in lavastoviglie. Al momento di rimuovere l'anello con i cuscinetti dal forno per pulirlo, assicurarsi di ricollocarlo nella posizione corretta.
9. Eliminare gli odori dal forno mescolando una tazza di acqua con il succo e la buccia di un limone in un contenitore profondo e far funzionare il forno per 5 minuti. Pulire a fondo e asciugare con un panno morbido.
10. Se fosse necessario sostituire la lampadina del forno, consultare il rivenditore.
11. Pulire regolarmente il forno e rimuovere tutti i depositi di cibo. La mancata manutenzione del forno in un ambiente pulito può portare al deterioramento della superficie in grado di compromettere la vita dell'apparecchio e generare una situazione di pericolo.
12. Non smaltire l'apparecchio con i rifiuti domestici; lo smaltimento deve essere effettuato presso un centro di smaltimento comunale.