

MANDO A DISTANCIA

- Lea detenidamente el manual del propietario antes de utilizar el sistema.
- Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

ÍNDICE

Especificaciones del mando a distancia	4
Advertencia	4
Características de funcionamiento	5
Características de los botones del mando a distancia	5
Indicadores de la pantalla	7
Funcionamiento del mando a distancia	8

3. Configuración de la hora de encendido y apagado

- 3.1. Pulse el botón TIMER ON. El mando a distancia mostrará TIMER ON, la última hora configurada para la puesta en marcha y la señal "h" aparecerán en el área de VISUALIZACIÓN DIGITAL. Ahora puede reajustar la hora de puesta en marcha.
- 3.2. Pulse de nuevo el botón TIMER ON para ajustar la hora de puesta en marcha.
- 3.3. Pulse el botón TIMER OFF. El mando a distancia mostrará TIMER OFF, la última hora configurada para la parada de funcionamiento y la señal "h" aparecerán en el área de VISUALIZACIÓN DIGITAL. Ahora puede reconfigurar la hora de apagado del funcionamiento.
- 3.4. Pulse de nuevo botón TIMER OFF para ajustar la hora de apagado de la unidad.
- 3.5. Tras configurar el temporizador, habrá un tiempo de demora de un segundo y medio antes de que el mando a distancia transmita la señal al aire acondicionado. A continuación, unos dos segundos más tarde, la señal "h" desaparecerá y la temperatura ajustada reaparecerá en el área de visualización digital.

Modificación del TEMPORIZADOR

- Para cambiar la hora de ENCENDIDO/APAGADO DEL TEMPORIZADOR, sólo tiene que pulsar el botón TIMER correspondiente y reiniciar la hora.
- Para cancelar el encendido/apagado del temporizador, sólo debe ajustar la hora del temporizador en 0:00.



NOTA

La hora configurada es tiempo relativo. Es decir, la hora de ajuste se basa en el retraso de la hora actual.

Advertencia

1. Asegúrese de que no haya obstáculos entre el mando a distancia y el receptor de la unidad interior. De lo contrario, el aire acondicionado no funcionará.
2. Mantenga el mando a distancia alejado de cualquier tipo de líquido.
3. Proteja el mando a distancia de temperaturas elevadas y evite la exposición a radiaciones.
4. Mantenga el receptor interior alejado de la luz directa del sol o el aire acondicionado podría funcionar incorrectamente.
5. Mantenga el mando a distancia fuera de las EMI (interferencias electromagnéticas) producidas por otros electrodomésticos.


Especificaciones del mando a distancia

Modelo	R51M/(C)E, R51M/BG(C)E, RG51M2/(C)E, RG51A/(C)E, RG51M3/(C)E, RG51M3/BG(C)E, RG51M8/(C)E, RG51M9/(C)E, RG51M/BGE-IN
Tensión nominal	3.0V (Pilas secas LR03 2)
Distancia de transmisión	8m
Entorno	-5°C a 60°C

Características de funcionamiento

1. Modos de funcionamiento: AUTO, REFRIGERACIÓN, DESHUMIDIFICADOR, CALEFACCIÓN y VENTILADOR.
2. Función de ajuste del temporizador en 24 horas.
3. Rango de ajuste de la temperatura interior: 17 °C~30 °C.
4. Función completa de la LCD (pantalla de cristal líquido)

Características de los botones del Mando a distancia

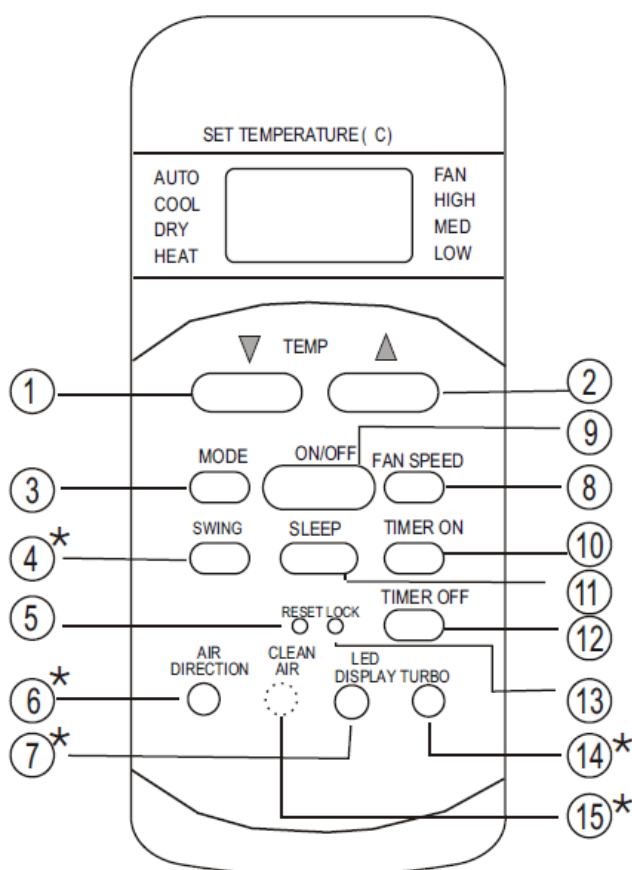

NOTA:



: Indica un botón opcional.

14* y 15* los botones no están disponibles para los modelos RG51M2/(C)E.

7*, 14* y 15* los botones no están disponibles para los modelos RG51M3/(C)E y RG51M3/BG(C)E.

15* el botón no está disponible para los modelos R51M/(C)E, R51M/BGE, R51M/BGE-IN.

4*, 6*, 7*, 14*, 15* los botones no están disponibles para los modelos RG51M9/(C)E

6*, 7*, 14*, 15* los botones no están disponibles para los modelos RG51M8/(C)E

1. **Botón TEMP ▼**: Pulse este botón para disminuir la temperatura interior.
2. **Botón TEMP ▲**: Pulse este botón para aumentar la temperatura interior.
3. **Botón de selección MODE**: Cada vez que pulsa el botón, el modo de funcionamiento cambiará en la dirección de la flecha:



NOTA No seleccione el modo CALEFECCIÓN si el equipo que ha comprado solo permite refrigeración. El modo calefacción no está compatible con los aparatos solo refrigeradores.

4. **Botón SWING**: Pulse este botón para activar la oscilación automática de la rejilla horizontal. Púselo de nuevo para pararla.
5. **Botón RESET**: Al pulsar el botón RESET, se cancelan todas las configuraciones en vigor y el sistema recupera los ajustes iniciales.
6. **Botón AIR DIRECTION**: Pulse este botón para cambiar el ángulo de oscilación de la rejilla. El ángulo de balanceo de la rejilla es de 6° por cada pulsación del botón. Cuando la rejilla de ventilación oscila a un ángulo determinado que podría afectar a la refrigeración y calefacción del aparato de aire acondicionado, cambiaría automáticamente la dirección oscilante. Cuando se pulse este botón no aparecerá ningún símbolo en el área de visualización. (No se aplica a unidades que no dispongan de esta función).
7. **Botón LED DISPLAY**: Pulse este botón para borrar la pantalla digital del aire acondicionado, púselo de nuevo para activarla (no disponible en unidades sin pantalla LCD).
8. **Botón FAN SPEED**: Se utiliza para seleccionar la velocidad del ventilador en la secuencia siguiente: AUTO, LOW, MED o HIGH. Cada vez que pulsa el botón, el modo de velocidad del ventilador cambiará.
9. **Botón ON/OFF**: Para poner en marcha el aparato, pulse este botón; si desea que se detenga, vuelva a pulsarlo.
10. **Botón TIMER ON**: Pulse este botón para iniciar la secuencia de encendido del temporizador automático. Cada pulsación aumentará el ajuste de temporización automática en incrementos de 30 minutos. Cuando se muestre el ajuste de tiempo de 10, cada pulsación aumentará el ajuste de temporización automática en incrementos de 60 minutos. Para cancelar el programa de programación automática, tan solo debe ajustar la hora de encendido automático a las 0.0.
11. **Botón SLEEP**: Pulse este botón para pasar al modo de ahorro de energía. Púselo de nuevo para cancelarlo. Esta función sólo se puede utilizar en los modos de refrigeración, calefacción y automático, y mantiene la temperatura más confortable para usted.
12. **Botón TIMER-OFF**: Pulse este botón para iniciar la secuencia de apagado del temporizador automático. Cada pulsación aumentará el ajuste de temporización automática en incrementos de 30 minutos. Cuando se muestre el ajuste de tiempo de 10, cada pulsación aumentará el ajuste de temporización automática en incrementos de 60 minutos. Para cancelar el programa de programación automática, tan solo debe ajustar la hora de apagado automático a las 0.0.
13. **Botón LOCK**: Si pulsa el botón LOCK, toda la programación que tenga en ese momento quedará bloqueada y el mando a distancia no aceptará ninguna orden, excepto si procede del botón LOCK. Púselo de nuevo para cancelar el modo de bloqueo.
14. **Botón TURBO**: Pulse este botón para activar/cancelar la función Turbo que permite que la unidad alcance la temperatura preajustada en el menor tiempo posible. En modo refrigeración, la unidad expulsa aire frío con la velocidad súper alta del ventilador. En modo de calefacción (aplicable sólo a las unidades con PTC), la PTC acelerará la operación de calefacción.

15. **Botón AIRE LIMPIO (solo algunos modelos):** Al pulsar este botón, se ponen en marcha el ionizador o el filtro de plasma (según el modelo), que ayudan a eliminar el polen y las impurezas del aire.

Indicadores de la pantalla

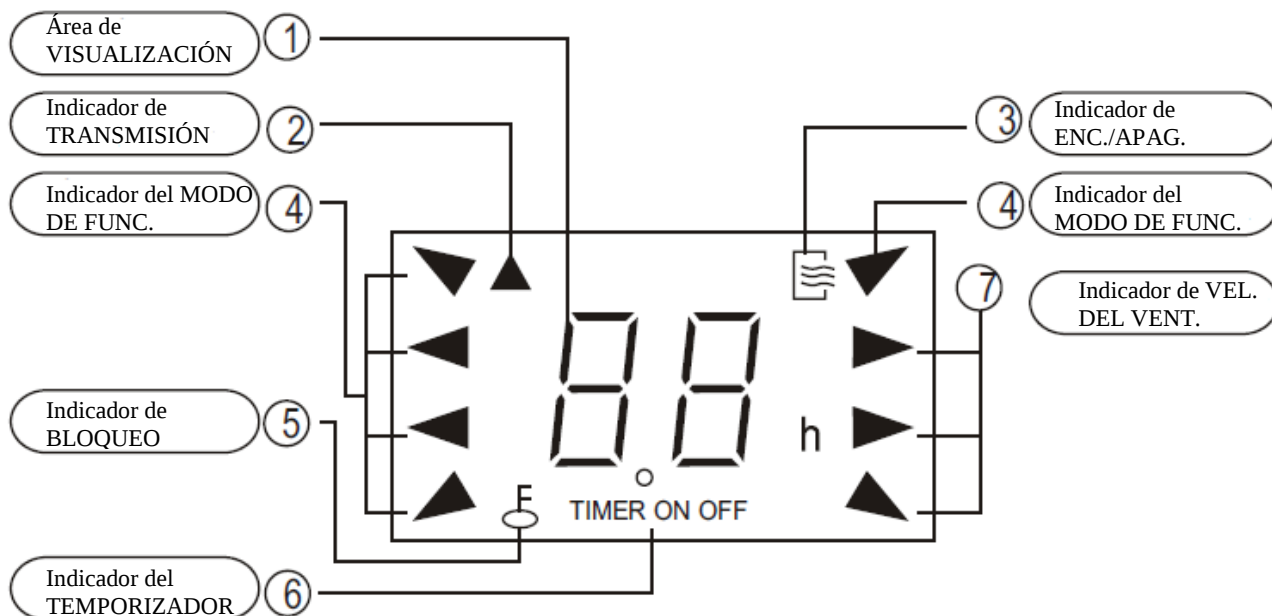


Fig. 2

1. **Área de VISUALIZACIÓN DIGITAL:** Aquí se mostrará la temperatura preestablecida, y si está en modo TEMPORIZADOR, también se mostrará si el TEMPORIZADOR está activado y desactivado. En modo de ventilación, no aparece nada.
2. **Indicador de TRANSMISIÓN:** El indicador parpadea una vez cuando el mando a distancia transmite señales a la unidad interior.
3. **Indicador de ENCENDIDO/APAGADO:** Este símbolo aparece cuando se enciende la unidad desde el mando a distancia y desaparece cuando se apaga la unidad.
4. **Indicador del MODO DE FUNCIONAMIENTO:** Al pulsar el botón "MODE", aparece el modo de funcionamiento actual -- AUTOMÁTICO, REFRIGERACIÓN, DESHUMIDIFICADOR, CALEFACCIÓN (modelo solo refrigeración sin) o VENTILADOR.
5. **Indicador de BLOQUEO:** El visor de BLOQUEO aparece al pulsar el botón LOCK. Pulse el botón LOCK para borrar la visualización de bloqueo.
6. **Indicador del TEMPORIZADOR:** Este área de visualización muestra los ajustes del temporizador. Es decir, si sólo está configurada la hora de puesta en marcha, mostrará TIMER ON. Si sólo está configurada la hora de detención de la unidad, mostrará TIMER OFF. Si se han configurado las dos operaciones, mostrará TIMER ON-OFF, que indica que usted ha escogido configurar la hora de puesta en marcha y la hora de apagado.
7. **Indicador de VELOCIDAD DEL VENTILADOR:** Pulse el botón VELOCIDAD DE VENTILADOR para seleccionar el ajuste de velocidad del ventilador (Automática-Baja-Media-Alta). Su selección aparecerá en la ventana LCD, salvo en el caso de la velocidad automática.



NOTA

En la Fig. 2 se muestran todos los elementos con el fin de ofrecer una presentación clara. Pero durante el funcionamiento real de la unidad en el panel de visualización sólo se mostrarán los elementos en activo.

Funcionamiento del mando a distancia



Instalación / Sustitución de las pilas

El mando a distancia utiliza dos pilas secas alcalinas (LR03X2).

1. Para instalar las pilas, deslice la tapa del compartimento de las pilas y coloque las pilas tal y como aparece indicado (+ y -) en el mando a distancia.
2. Para sustituir las pilas viejas, utilice el mismo método que se ha mencionado.



NOTA

1. Cuando cambie las pilas, no utilice pilas viejas ni un tipo de pilas diferente ya que podría provocar el mal funcionamiento del mando a distancia.
2. Si no va a utilizar el mando a distancia durante varias semanas, extraiga las pilas. De lo contrario, una fuga del líquido de las pilas podría dañar el mando a distancia.
3. La vida útil media de las pilas en condiciones normales de uso es de unos seis meses.
4. Cambie las pilas cuando la unidad interior no emita ningún pitido de respuesta o si el indicador de transmisión no se enciende.
5. No elimine estas pilas como residuo no clasificado. Se requiere la recogida separada de este tipo de residuos para someterlos a un tratamiento especial.



FUNCIONAMIENTO EN MODO AUTOMÁTICO

1. Utilice el botón MODE para seleccionar AUTOMÁTICO.
2. Pulse el botón TEMP para ajustar la temperatura deseada.
3. Las temperaturas más agradables oscilan entre los 21 °C y 28 °C.
4. Pulse el botón ON/OFF para poner en marcha el aire acondicionado. El piloto de FUNCIONAMIENTO se iluminará en el panel de visualización de la unidad interior. La VELOCIDAD DEL VENTILADOR se ajusta automáticamente y no aparece ningún indicador de la velocidad del ventilador en el panel de visualización del mando a distancia.
5. Pulse de nuevo el botón ON/OFF para detener el funcionamiento de la unidad.



NOTA

1. En el modo AUTOMÁTICO, el aire acondicionado puede escoger de manera lógica entre los modos REFRIGERACIÓN, VENTILADOR y CALEFACCIÓN detectando la diferencia entre la temperatura ambiente actual y la temperatura configurada en el mando a distancia.
2. Si el modo AUTOMÁTICO no le resulta cómodo, puede seleccionar manualmente el modo que desee.



REFRIGERACIÓN/CALEFACCIÓN (el modelo con solo refrigeración no dispone de esta opción) y funcionamiento del VENTILADOR

1. Si el modo AUTOMÁTICO no resulta confortable, puede anular los ajustes manualmente utilizando los modos REFRIGERACIÓN, CALEFACCIÓN o VENTILADOR.
2. Pulse el botón TEMP para ajustar la temperatura deseada. En modo COOL (refrigeración), las temperaturas más agradables se sitúan por encima de los 21° C. En modo HEAT (calefacción), las temperaturas más agradables se sitúan por debajo de los 28° C.

3. Pulse el botón FAN SPEED para seleccionar el modo VENTILADOR en AUTO, HIGH, MED o LOW.
4. Pulse el botón ON/OFF, el indicador de funcionamiento se iluminará y el aire acondicionado empezará a funcionar de acuerdo con sus ajustes. Pulse de nuevo el botón ON/OFF para detener el funcionamiento de la unidad.



NOTA

- *El modo de ventilación no se puede utilizar para controlar la temperatura. Siempre que se seleccione este modo, sólo podrán llevarse a cabo los pasos 1,3 y 4.*



Funcionamiento en modo DESHUMIDIFICADOR

1. Pulse el botón MODE para seleccionar DESHUMIDIFICADOR.
2. Pulse el botón TEMP para ajustar la temperatura deseada entre 17°C y 30° C.
3. Pulse el botón ON/OFF, el piloto de FUNCIONAMIENTO se iluminará y el aire acondicionado empezará a funcionar en modo DESHUMIDIFICADOR y el ventilador girará a velocidad BAJA. Pulse de nuevo el botón ON/OFF para detener el funcionamiento de la unidad.



NOTA

A causa de la diferencia entre la temperatura ajustada de la unidad y la temperatura real del interior, la unidad de aire acondicionado, cuando esté en modo DESHUMIDIFICADOR, funcionará muchas veces de forma automática sin ejecutar el modo REFRIGERACIÓN y VENTILADOR.



Funcionamiento del TEMPORIZADOR

Pulse el botón TIMER ON para programar la hora de encendido del temporizador y TIMER OFF, para la hora de apagado.

1. Para configurar la hora de encendido.

- 1.1 Pulse el botón TIMER ON. El mando a distancia mostrará TIMER ON, la última hora configurada para la puesta en marcha y la señal "h" aparecerán en el área de visualización digital. Ahora puede reconfigurar la hora de puesta en marcha.
- 1.2 Pulse de nuevo TIMER ON para ajustar la hora de puesta en marcha de la unidad.
- 1.3 Tras configurar el TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO habrá un tiempo de demora de un segundo y medio antes de que el mando a distancia transmita la señal al aire acondicionado. A continuación, unos dos segundos más tarde, la señal "h" desaparecerá y la temperatura ajustada reaparecerá en el área de visualización digital.

2. Configuración de la hora de apagado.

- 2.1 Pulse el botón TIMER OFF. El mando a distancia mostrará TIMER OFF, la última hora configurada para la parada del funcionamiento y la señal "h" aparecerán en el área de VISUALIZACIÓN DIGITAL. Ahora puede reconfigurar la hora de parada de funcionamiento.
- 2.2 Pulse de nuevo botón TIMER OFF para ajustar la hora de apagado de la unidad.
- 2.3 Tras ajustar Timer off, transcurrirá medio segundo antes de que el mando a distancia transmita la señal a la unidad de aire acondicionado. A continuación, unos dos segundos más tarde, la señal "h" desaparecerá y la temperatura ajustada reaparecerá en el área de visualización digital.