

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit

Um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, und achten Sie darauf, dass Sie jeden Sicherheitshinweis beachten. Fehlbedienung durch Nichtbeachtung der Anleitung kann zu Verletzungen oder Schäden führen, von denen die Schwere wie folgt eingestuft wird:



WARNUNG

Dieses Symbol warnt vor Tod oder schweren Verletzungen.



VORSICHT

Dieses Symbol warnt vor Verletzungen oder Schäden an Eigentum.

Menschensensor (Automatisches Speichern / Automatische Abschaltung)

Um Stromverschwendung zu vermeiden, steuert diese Funktion die Temperatureinstellung, wenn niemand den Raum betritt.



WARNUNG

Diese Funktion nicht verwenden, wenn sich nur Kleinkinder, Kinder, ältere oder kranke Personen im Raum befinden.



VORSICHT

Diese Funktion nicht in Serverräumen oder an anderen Orten verwenden, wo sich niemand im Raum befindet.

Über das Automatische Speichern

Wenn niemand den Raum während der eingestellten Zeit betritt (15, 30, 60, 90, 120, 180 Minuten), wird die eingestellte Temperatur automatisch geregelt. (Wenn jemand zurück in den Raum kommt, wird der Menschensensor dies erkennen und automatisch auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen.)

Betriebsmodus	Betriebsangaben (wenn eine Weile niemand im Raum ist)
KÜHLEN/ TROCKNEN	Die eingestellte Temperatur wird maximal um etwa 2°C (4°F) erhöht.
HEIZEN	Die eingestellte Temperatur wird maximal um etwa 2°C (4°F) gesenkt.
AUTO	Dies läuft automatisch im automatischen speichern-Betrieb für den gewählten Modus (Kühlen / Heizen / Trocknen).

Über die Automatische Abschaltung

Wenn niemand den Raum während der eingestellten Zeit betritt (1 bis 24 Stunden in Schritten von 1 Stunde), hält die Klimaanlage automatisch an.

i BENACHRICHTIGUNG

- Diese Funktion kann nicht mit Gruppensteuerung verwendet werden.
- Um den Betrieb neu zu starten, drücken Sie die [On/Off] (Ein/Aus) -Taste.

Über den Menschensensor

Details zur Erkennung mit dem Menschensensor


Der Menschensensor erkennt, ob sich Personen im Raum befinden, indem er nach Bewegung von Menschen im Raum sucht.

Beispiel des Empfindlichkeitsbereichs:
Wenn die Einbauhöhe höher wird, verringert sich die Temperaturempfindlichkeit.



VORSICHT

Stellen Sie keine großen Gegenstände in der Nähe des menschlichen Sensors auf. Auch Heizgeräte außerhalb des Erfassungsbereichs des Sensors halten.

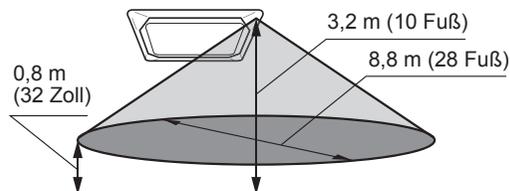

Gleicher Temperaturempfindlichkeitsbereich	Deckenhöhe: 3,2 m (10 Fuß)
	Erkennungsposition: 0,8 m (32 Zoll) von der Bodenoberfläche

Das automatische Speichern funktioniert möglicherweise nicht, wenn sich die Temperatur des Raumes stark von der definierten Temperatureinstellung unterscheidet, wie beispielsweise unmittelbar nach dem Start des Betriebs.

i BENACHRICHTIGUNG

Da der Menschensensor Infrarotlicht erkennt, das durch Menschen verursacht wird, kann es Fälle geben, in denen diese Erkennung nicht korrekt ist.

Situationen, in denen der Sensor keine Personen im Raum erkennt, auch wenn jemand da ist

- Wenn die Temperatur hoch ist und die Differenz zur Körpertemperatur des Menschen gering ist. (Wie zum Beispiel während des Sommers, wenn die Temperatur 30°C (86°F) oder höher ist.)
- Wenn jemand im Raum ist, der sich längere Zeit nicht bewegt.
- Wenn sich jemand hinter dem Sofa oder anderen Möbeln, Glas versteckt oder ähnliche Situationen.
- Wenn jemand extrem dicke Kleidung trägt und mit dem Rücken zum Sensor steht.

Situationen, in denen der Sensor versehentlich Personen im Raum erkennt, auch wenn niemand da ist

- Wenn sich ein Hund oder eine Katze im Raum bewegt.
- Wenn der Wind die Vorhänge bewegt oder sich die Pflanzen bewegen.
- Wenn es Heizgeräte, Luftbefeuchter oder Elektrogeräte, wie oszillierende elektrische Ventilatoren, in Betrieb sind.

i BENACHRICHTIGUNG

Alle Fujitsu General-Produkte werden nach metrischen Einheiten und Toleranzen hergestellt. Die in den Vereinigten Staaten üblichen Einheiten werden nur als Referenz zur Verfügung gestellt.
In Fällen, in denen genaue Abmessungen und Toleranzen erforderlich sind, beziehen Sie sich immer auf die metrischen Einheiten.

FEHLERSUCHE

Anweisungen bezüglich der Heizung (*) gelten nur für das Heiz- und Kühl-Modell (Umkehrzyklus).

WARNUNG

- !** Im Falle einer Fehlfunktion (Brandgeruch usw.), sofort den Betrieb abschalten, die elektrischen Leistungsschalter ausschalten und sich an autorisiertes Servicepersonal wenden.
Lediglich das Ausschalten des Netzschalters, wird das Gerät nicht vollständig von der Stromquelle trennen. Stellen Sie immer sicher, dass Sie die elektrische Leistungsschalter ausschalten, um sicherzustellen, dass der Strom vollständig ausgeschaltet ist.

Bevor Sie den Kundendienst rufen, führen Sie die folgenden Prüfungen durch:

NORMALE FUNKTION

Die automatische Abschaltung funktioniert nicht, selbst wenn sich niemand im Zimmer befindet

- Es kann sein, dass der Sensor Menschen erkennt, selbst wenn sich niemand im Zimmer befindet.

NOCH EINMAL ÜBERPRÜFEN

Funktioniert überhaupt nicht.

- Ist die automatische Abschaltung der Menschensensor-Einstellung aktiv?

Schwache Kühl- (oder Heiz-) leistung.

- Ist der automatische Speicherbetrieb der Menschensensor-Einstellung aktiv?

Fehlersuche, die nichts mit dem Menschensensor zu tun hat (Automatisches Speichern / Automatische Abschaltung), finden Sie in der Bedienungsanleitung des Innengeräts.