

daitsu

Manuale d'uso della funzione Wi-Fi



**Questa descrizione si applica ai condizionatori d'aria con funzione Wi-Fi.
Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto
e conservarlo per riferimento futuro.**

Iniziamo!

Linee guida per il funzionamento Si prega di osservare le brevi linee guida seguenti.

Passi per il funzionamento	Elementi	Nuovo account	Reinstallare l'app (registrazione previa)
Passo 1	Download e installazione dell'app	Sì	Sì
Passo 2	Attivazione dell'app	Sì	Sì
Passo 3	Registrazione account	Sì	NO
Passo 4	Login	Sì	Sì
Passo 5	Aggiunta del dispositivo da controllare	Sì	Il dispositivo registrato sarà mantenuto

Nota: Dopo aver registrato l'account e aggiunto un dispositivo, se l'APP viene reinstallata e si esegue nuovamente il login, il dispositivo non viene eliminato ma rimane aggiunto.

Avviso FCC (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 della normativa della Federal Communications Commission (FCC). Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchio.

Nota: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono destinati a fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se il dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, è possibile provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo ad una presa su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

La distanza tra l'utente e il dispositivo deve essere maggiore di 20 cm.

INDICE

Specifiche del modulo Wi-Fi e informazioni di base	1
Download e installazione dell'app	2
Attivazione dell'app	3
Registrazione	4
Login	5
Aggiunta dispositivo	8
Controllo del condizionatore d'aria	10
Gestione dell'account	29
Risoluzione problemi	31

Specifiche del modulo Wi-Fi e informazioni di base

1. Requisiti minimi dello smartphone:

Versione Android 5.0 o superiore.


Versione IOS 9.0 o superiore.

2. Parametri di base per il modulo Wi-Fi

Parametri	Dati
Frequenza della rete	2.400 - 2.500GHz
Standard della WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canali 1-14)
Supporto pila di protocolli	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Supporto protezione	WEP/WPA/WPA2/AES128
Supporto tipo di rete	STA/AP/STA+AP

3. Posizione e aspetto del modulo Wi-Fi nell'unità interna

Una volta aperto il pannello anteriore, il modulo Wi-Fi si trova vicino al coperchio del quadro elettrico o sul pannello.

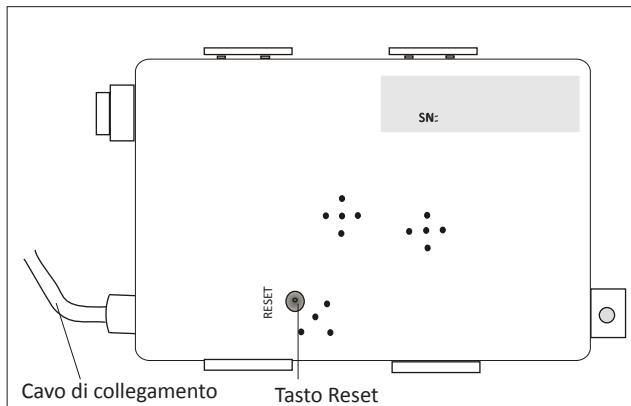

Download e installazione dell'app



Smart Life

Per smartphone Android

Metodo1: Effettuare la scansione del codice QR da un browser, scaricare e installare l'app.

Metodo2: Aprire il "Play Store" di Google sullo smartphone e cercare "Smart Life", scaricare e installare l'app.



Per smartphone IOS

Metodo1: Effettuare la scansione del codice QR e seguire i suggerimenti per entrare in "AppStore", scaricare e installare l'app.

Metodo2: Aprire l'AppStore di Apple sullo smartphone e cercare "Smart Life", scaricare e installare l'app.



Nota:

*Si prega di abilitare le autorizzazioni di Archiviazione/Posizione/Fotocamera per questa app al momento dell'installazione.
In caso contrario non funzionerà correttamente.*

Attivazione dell'app

La prima volta che l'app viene utilizzata, dovrà essere attivata.

1. Avviare l'app “Smart Life” sullo smartphone.



Smart Life

2. Metodo1: Toccare “Scan” [Scansione] ed eseguire la scansione del codice di attivazione QR destro.

Metodo 2: Toccare “o inserisci il codice di attivazione” nella parte inferiore dello schermo,
quindi inserire il codice e toccare “CONFERMA”.



Attivare il codice QR
e il codice di attivazione




*Nota: Senza il codice QR o il codice di attivazione,
non è possibile attivare e utilizzare l'app,
per questo è importante conservarli in
un luogo sicuro.*


A screenshot of the activation input screen. It features a text input field with placeholder text "o inserisci il codice di attivazione" and a series of five asterisks ("*****"). Below this is a button bar with two options: "ANNULLA" and "CONFERMA". A hand cursor icon is positioned over the "CONFERMA" button.

Registrazione

1. Se non si dispone di un account, andare su “Registrati”.
2. Leggere l'informativa sulla privacy e selezionare “Accetto”.

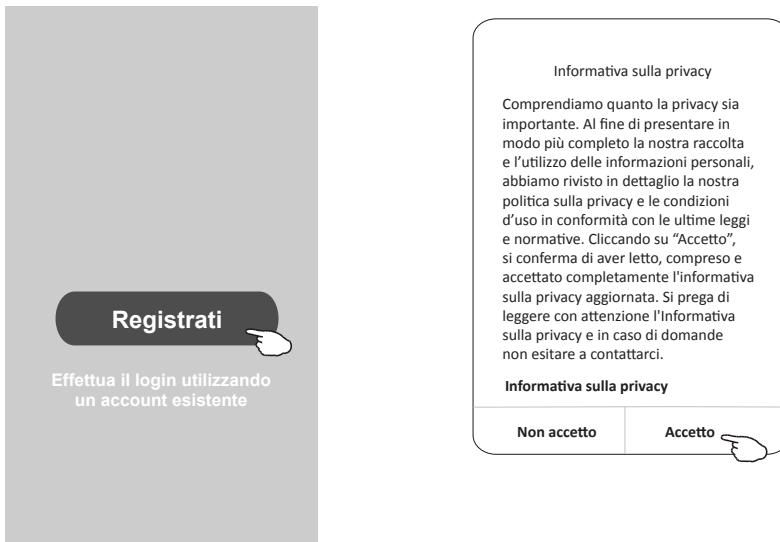

3. Toccare “>” e selezionare il paese.
4. Inserire il numero di telefono o l'indirizzo e-mail.
5. Toccare “Ottieni codice di verifica”.

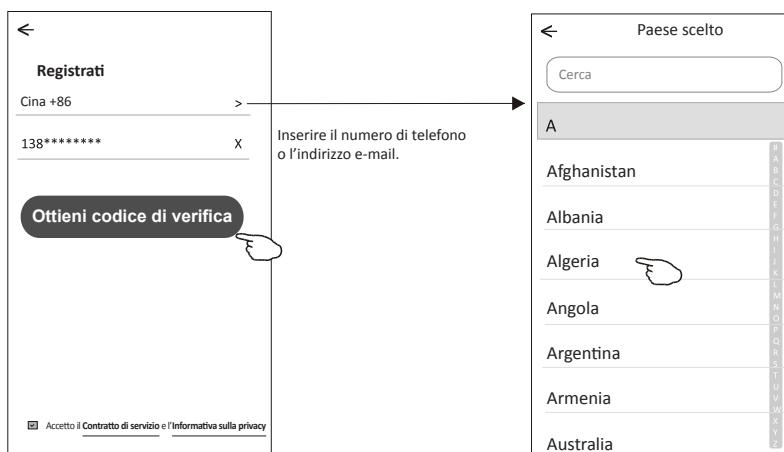

Registrazione

6. Inserire il codice di verifica ricevuto tramite SMS o e-mail.
7. Impostare la password che deve essere composta da 6 a 20 caratteri, combinando lettere e cifre.
8. Toccare “Fatto”.

Immetti codice di verifica

* * * * *

Il codice di verifica viene inviato al telefono: 86-*****
Invia di nuovo(55s)

Imposta password

da 6 a 20 caratteri per la password, combinando lettere e cifre

Fatto

Login

1. Toccare “Effettua il login utilizzando un account esistente”.
2. Inserire l’account registrato e la password.
3. Toccare “Login”.

Registrati

Effettua il login utilizzando un account esistente

Login

Cina +86

138*****

Inserire qui l’account

Inserire la password


SMS di verifica e accesso Password dimenticata

Accetto il [Contratto di servizio](#) e l'[Informativa sulla privacy](#)

Login

La prima volta che l'app viene utilizzata è necessario “Creare una famiglia”.

4. Toccare “Crea famiglia”.
5. Dare un nome alla famiglia.
6. Impostare la posizione.
7. Scegliere le stanze predefinite o aggiungere nuove stanze.
8. Toccare “Fatto” e “Completato”.

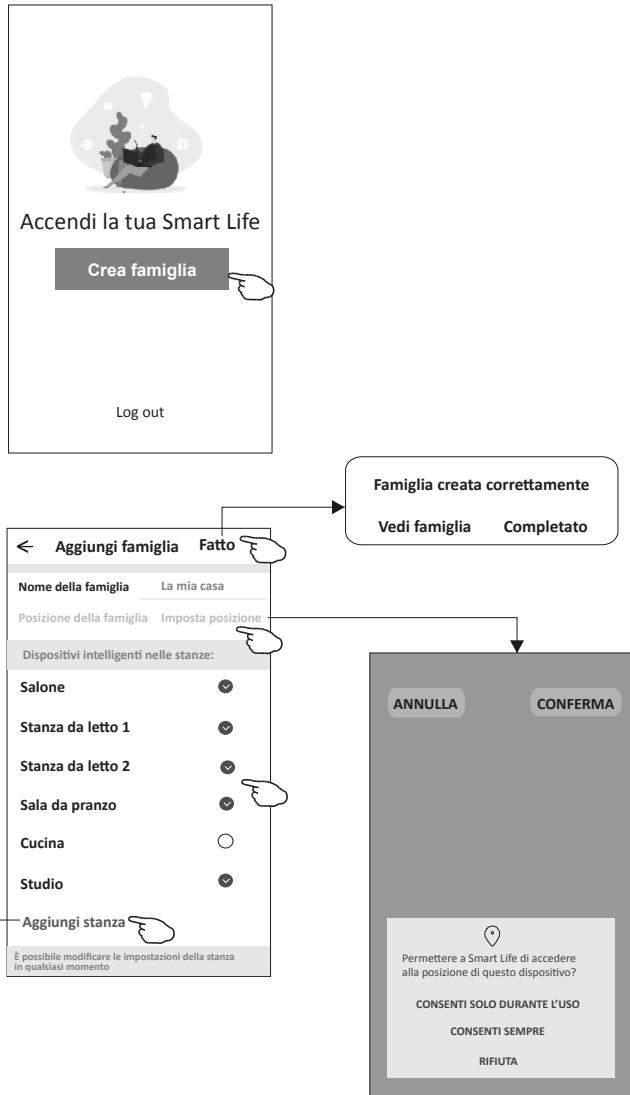

Nota:
L'app può aprire la mappa sul telefono ed è possibile impostare la posizione in cui vi trovate.

Login

Password dimenticata

Se avete dimenticato la password, è possibile effettuare il login come segue:
(Solo per account con numero di telefono)

1. Toccare "Verifica e accedi con SMS".
2. Inserire il numero di telefono e premere "Ottieni codice di verifica".
3. Inserire il codice di verifica ricevuto per telefono.



←

Login

Cina +86 >

Numero di telefono/indirizzo e-mail

Password

Login

SMS di verifica e accesso Password dimenticata

Accetto il [Contratto di servizio](#) e l'[Informativa sulla privacy](#)

←

SMS di verifica e accesso

Cina +86 >

138***** X

Ottieni codice di verifica

←

Immetti codice di verifica

* * * * *

Il codice di verifica viene inviato al telefono: 86-*****
Invia di nuovo(55s)

È anche possibile reimpostare la password nel modo seguente:

1. Toccare "Password dimenticata".
2. Inserire l'account (numero di telefono o indirizzo e-mail) e toccate il pulsante "Ottieni codice di verifica".
3. Inserire il codice di verifica ricevuto tramite SMS o e-mail.
4. Impostare la nuova password e toccare "Fatto".



←

Login

Cina +86 >

Numero di telefono/indirizzo e-mail

Password

Login

SMS di verifica e accesso Password dimenticata

Accetto il [Contratto di servizio](#) e l'[Informativa sulla privacy](#)

←

Password dimenticata

Cina +86 >

138***** X

Ottieni codice di verifica

←

Imposta password

* * * * *

Il codice di verifica viene inviato al telefono: 86-*****
Invia di nuovo(55s)


Fatto

Aggiunta dispositivo

È possibile aggiungere un dispositivo in due modi:
CF (connessione rapida) e AP (Punto di accesso).

Modo CF





1. Accendere l'unità interna, per farlo non è necessario avviare il condizionatore d'aria.
2. Cliccare su “+” in alto a destra nella schermata “Home” o toccare “Aggiungi dispositivo” nella stanza dove non sono ancora presenti dispositivi.
3. Toccare il logo del condizionatore d'aria Split.
4. Ripristinare il modulo Wi-Fi premendo 6 volte “DISPLAY” sul telecomando, o utilizzare uno strumento adatto per premere il pulsante di reset sul modulo Wi-Fi, fino a quando non appare “CF” sul display dell'unità interna, quindi toccare “Avanti”.
5. Inserire la password del Wi-Fi che è la stessa del vostro smartphone collegato, toccare “Conferma” (se necessario, è possibile cambiare rete).
6. Viene mostrato il grado di connessione percentuale, mentre sul display dell'unità interna si illuminano a turno “PP”, “SA”, “AP”.
“PP” significa “ricerca del router in corso”.
“SA” significa “connessione al router avvenuta”.
“AP” significa “connessione al server avvenuta”.

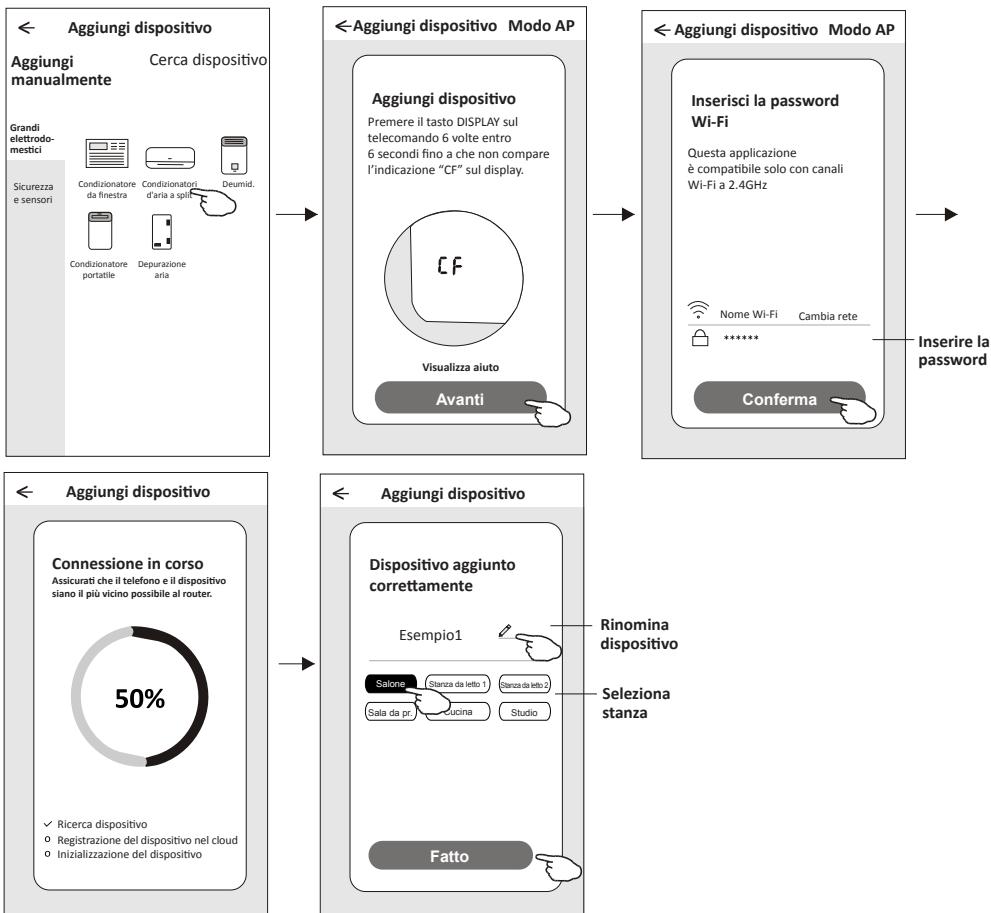

Aggiunta dispositivo

Modo AP

- Accendere l'unità interna, per farlo non è necessario avviare il condizionatore d'aria.
- Cliccare su “+” in alto a destra nella schermata “Home” o toccare “Aggiungi dispositivo” nella stanza dove non sono ancora presenti dispositivi.
- Toccare il logo del condizionatore d'aria Split.
- Ripristinare il modulo Wi-Fi premendo 6 volte “DISPLAY” sul telecomando, oppure utilizzare uno strumento adatto per premere il pulsante di reset del modulo Wi-Fi, fino a quando non compare “AP” sul display interno, quindi toccare “Avanti”.
- Inserire la password del Wi-Fi che è la stessa del vostro smartphone collegato e toccare “Conferma”.
- Nella schermata delle impostazioni di rete, selezionare “SmartLife-****”, e toccare “=<”.
- Viene mostrato il grado di connessione percentuale, mentre sul display dell'unità interna si illuminano a turno “PP”, “SA”, “AP”.
“PP” significa “ricerca del router in corso”.
“SA” significa “connessione al router avvenuta”.
“AP” significa “connessione al server avvenuta”.

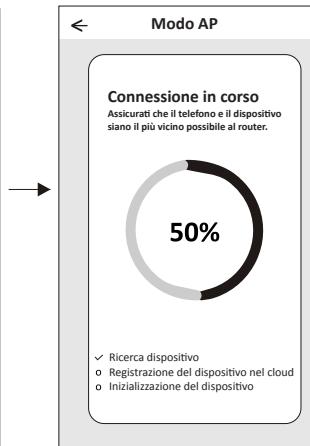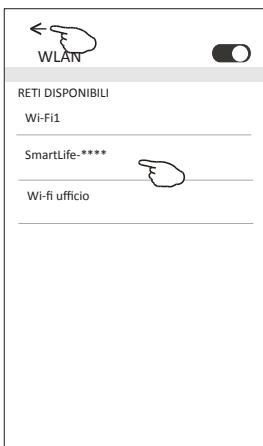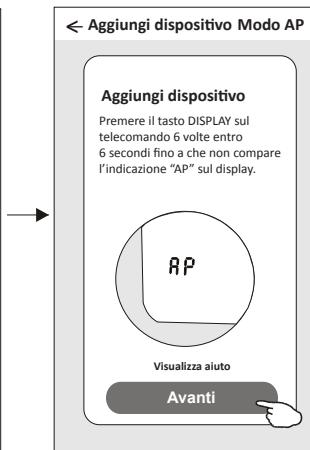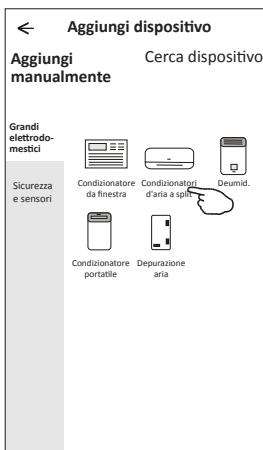

Controllo del condizionatore d'aria

La schermata di controllo del dispositivo apparirà automaticamente dopo aver aggiunto il dispositivo. La schermata di controllo del dispositivo apparirà dopo aver selezionato manualmente il nome del dispositivo sulla schermata iniziale.



Nota:

Ci sono due diversi moduli di controllo basati su software o firmware di moduli Wi-Fi diversi.
Si prega di leggere attentamente il manuale basandosi sull'interfaccia di controllo reale.

Modulo di controllo 1

Esempio2

23 °C
Temperatura impostata

— +

Modo Ventil. Funzione Timer

Modulo di controllo 2

Esempio1

25.0 °C
Freddo

— +

ON/OFF Modo Velocità di precisione flusso d'aria
Eco Notte Timer Altro

Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 1

Interfaccia di controllo principale



Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 1: impostazione della modalità

1. Toccare "Modo" per aprire la schermata corrispondente.
2. Selezione una delle modalità: Feel/Freddo/Caldo/Deumidificazione/Ventilazione.
3. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare l'impostazione della Modalità.



Modulo di controllo 1: selezione della velocità di ventilazione

1. Toccare "Ventilazione" per aprire la schermata corrispondente.
2. Selezione la velocità di ventilazione: Alta/Media/Bassa/Automatica.
3. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare la selezione.



Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 1: impostazione delle funzioni

1. Toccare "Funzione" per aprire la schermata corrispondente.
2. Selezionare una delle funzioni: Notte/Turbo/ECO.
3. Selezionare VERTICALE/ORIZZONTALE per l'oscillazione automatica con direzione SU-GIÙ/SINISTRA-DESTRA.
4. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare l'impostazione della funzione.



Modulo di controllo 1: aggiunta del timer


1. Toccare "Timer" per aprire la schermata per l'aggiunta del timer.
2. Toccare "Aggiungi timer".



Controllo del condizionatore d'aria


Modulo di controllo 1: aggiunta del timer

3. Selezionare l'ora, i giorni e il timer on/off.
4. Selezionare il Modo, la velocità di ventilazione, la funzione e la temperatura desiderata per il Timer ON.
5. Toccare "Salva" per aggiungere il timer.

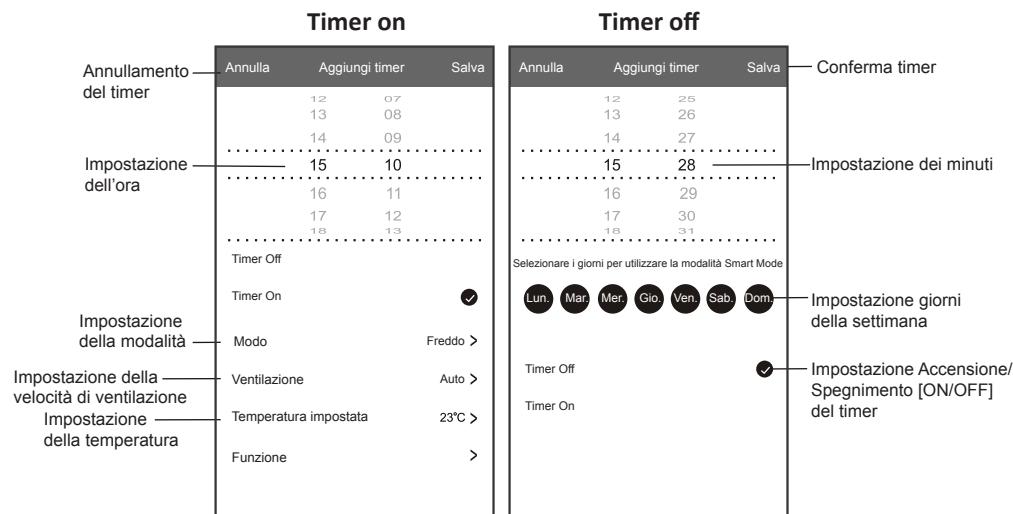

Modulo di controllo 1: gestione del timer


1. Toccare la barra del timer per apportare modifiche come l'aggiunta di un timer.
2. Fare clic sull'interruttore per attivare o disattivare il timer.
3. Tenere premuta la barra del timer per circa tre secondi per far apparire la schermata "Elimina Timer", toccare "CONFERMA" per eliminarlo.

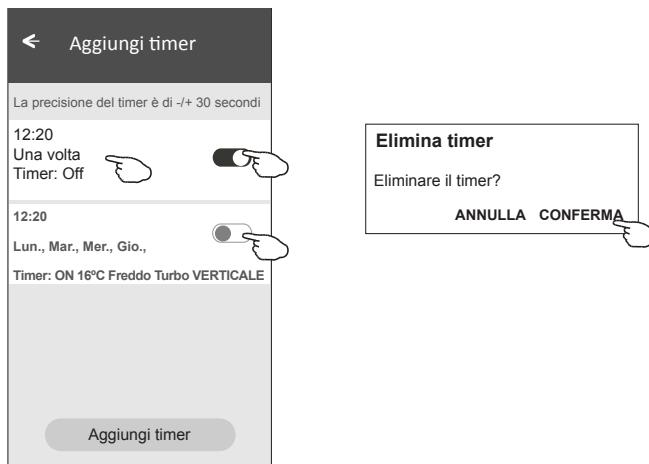

Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2

Interfaccia di controllo principale

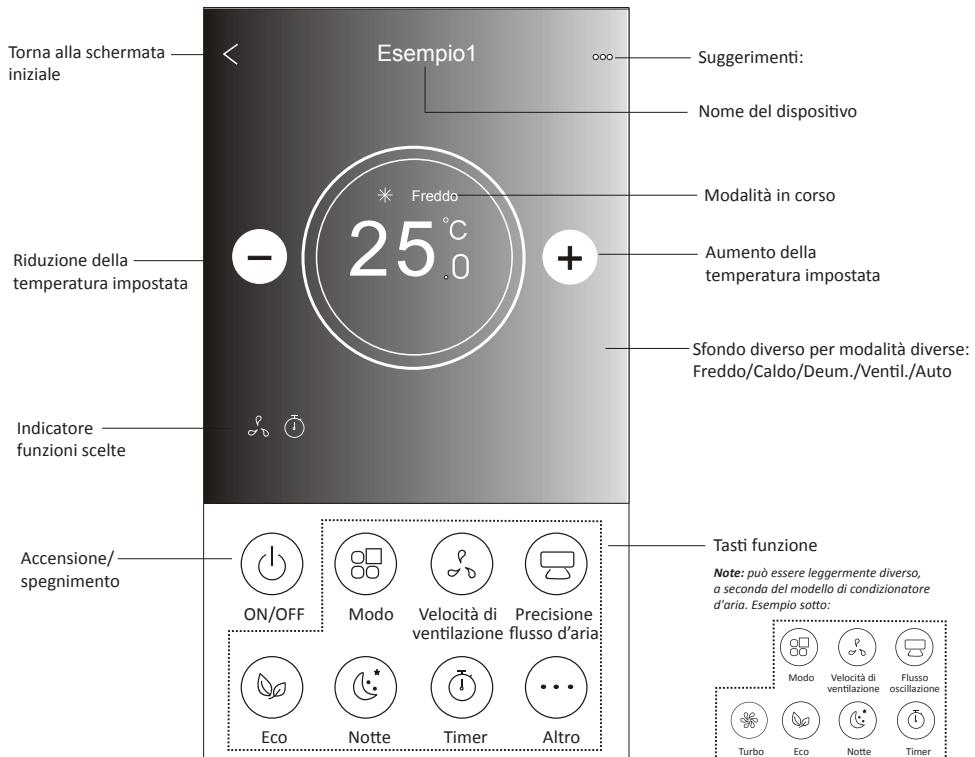

Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: impostazione della modalità

1. Toccare il tasto “Modo”.
2. Ci sono 5 modalità sulla schermata Modo, toccare un pulsante per impostare la modalità di funzionamento del condizionatore d'aria.
3. Toccare il tasto “X” per tornare alla schermata di controllo principale.
4. La modalità e lo sfondo cambieranno sullo schermo.



Nota: per una migliore esperienza d'uso, leggere le caratteristiche di ogni modalità nel manuale dell'utente.

Modulo di controllo 2: selezione della velocità di ventilazione

1. Toccare l'icona “Velocità di ventilazione”.
2. Selezionare la velocità desiderata.
3. Toccare il tasto “X” per tornare alla schermata di controllo principale.
4. Sullo schermo apparirà l'indicatore della velocità di ventilazione selezionata.



Modo	Velocità di ventilazione
Freddo	Tutte le velocità
Ventilazione	Tutte le velocità
Deumidificazione	
Caldo	Tutte le velocità
Auto	Tutte le velocità

*Nota:
La velocità di ventilazione non può essere regolata in modalità deumidificazione "Dry".*

*Nota:
La velocità di ventilazione può essere indicata in modo leggermente diverso, a seconda del modello di condizionatore d'aria.*



Velocità di ventilazione	X
Alta	
Media	
Bassa	
Auto	

Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: controllo del flusso d'aria

1. Toccare il pulsante "Precisione flusso d'aria" oppure "Oscillazione flusso".
2. Selezionare e toccare il flusso d'aria desiderato.
3. Toccare il tasto "Indietro" per tornare alla schermata di controllo principale.
4. Sullo schermo apparirà l'indicatore del flusso d'aria selezionato.

Nota: In alcuni modelli senza ventilazione orizzontale automatica, se attivato, verrà emesso un segnale acustico senza alcuna azione.

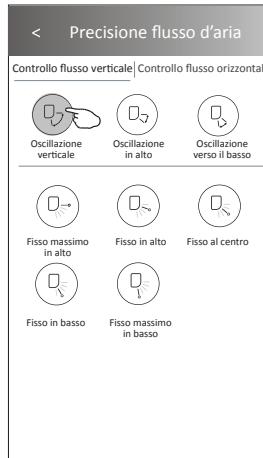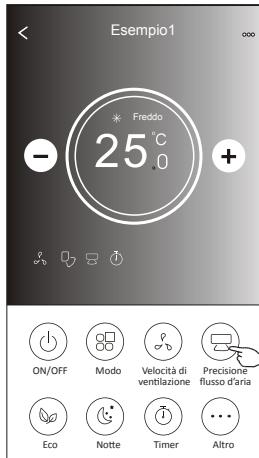

Nota: La schermata di controllo principale e la schermata del flusso d'aria possono apparire leggermente diverse, a seconda del modello di condizionatore d'aria. Esempio sotto:



Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: funzione ECO



1. Per attivare la funzione Eco, basta toccare il pulsante corrispondente, il pulsante si accenderà e l'indicatore apparirà sullo schermo.

2. Toccare nuovamente per disattivarla.

3. Temperatura controllata per alcuni modelli di condizionatori:

In modalità di raffrescamento, la nuova temperatura di impostazione sarà $\geq 26^{\circ}\text{C}$.

In modalità di riscaldamento, la nuova temperatura di impostazione sarà $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

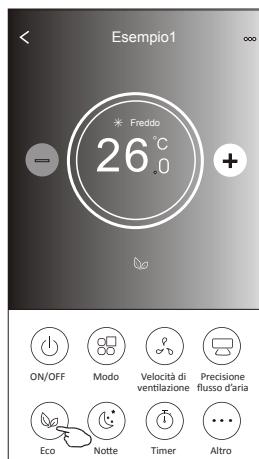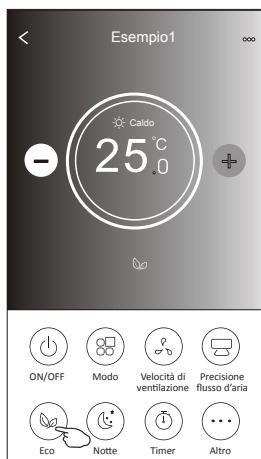

Modo	ECO abilitata
Freddo	Sì
Ventilazione	
Deumidificazione	
Caldo	Sì
Auto	

La funzione eco non è abilitata con le modalità di ventilazione, deumidificazione e automatica.

Nota: La schermata di controllo principale e la schermata ECO possono apparire leggermente diverse, a seconda del modello di condizionatore d'aria. Esempio sotto:





Nota:

In alcuni modelli di condizionatore, la funzione ECO è disabilitata anche nelle modalità Freddo/Caldo.

Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: funzione Notte

1. Toccare il tasto "Notte".
2. Selezionare la modalità Notte desiderata.
3. Toccare il tasto Indietro per tornare alla schermata di controllo principale.
4. Sullo schermo apparirà l'indicatore della modalità Notte selezionata.

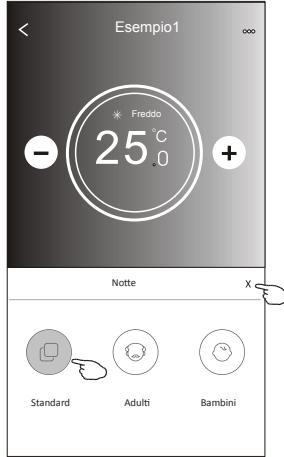
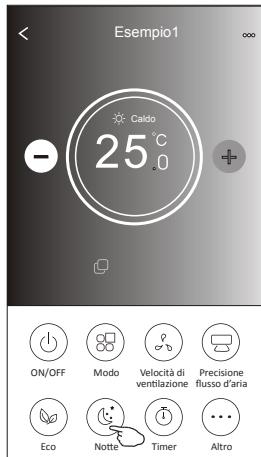


Modo	Notte abilitata
Freddo	Sì
Ventilazione	
Deumidificazione	
Caldo	Sì
Auto	

La funzione Notte non è abilitata nelle modalit  di ventilazione, deumidificazione e automatica.

Nota:

La schermata di controllo principale pu  apparire leggermente diversa, a seconda del modello di condizionatore d'aria. Esempio sotto:

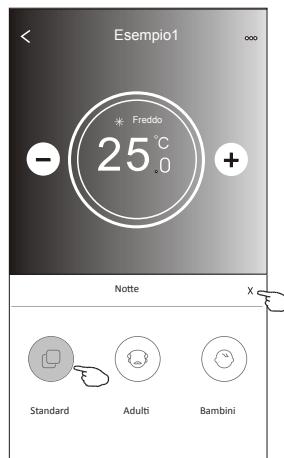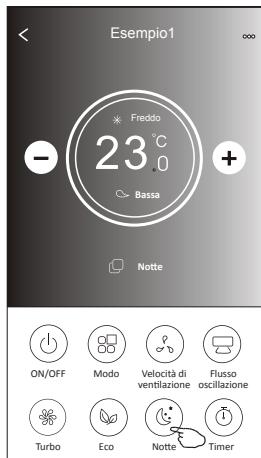


Nota:

In alcuni modelli di condizionatore, la funzione Notte   disabilitata anche nelle modalit  Freddo/Caldo.


Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: Impostazione timer (on)

1. Toccare il tasto “Timer”.
2. Toccare “+” in alto a destra nella schermata principale del timer.
3. Selezionare Ora/Ripeti/Spegnimento e toccare “Salva”.
4. Sulla schermata principale del timer apparirà Timer(off).

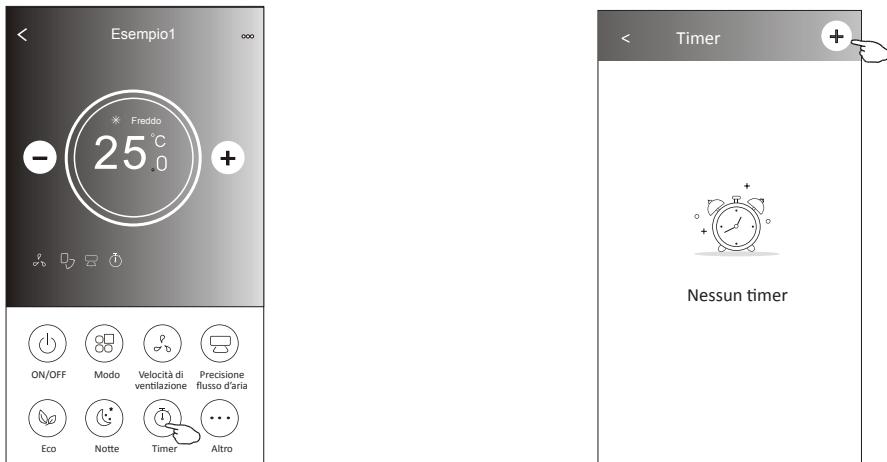



Scorrere verso l'alto o il basso per selezionare l'ora

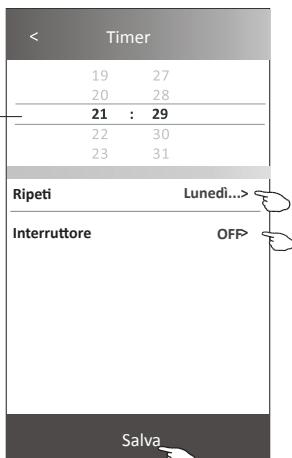

Toccare “Ripeti” > quindi selezionare i giorni in cui si desidera impostare lo stesso timer oppure “Una volta”, quindi toccare “Conferma”.




Toccare l’Interruttore > quindi scorrere per selezionare ON [attivo] e confermare.

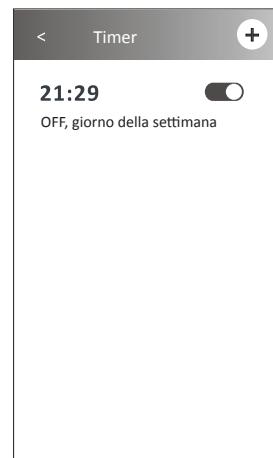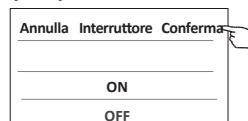


Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: Impostazione del timer (off)

1. Toccare il tasto "Timer".
2. Toccare "+" in alto a destra nella schermata principale del timer.
3. Impostare l'Ora, la Data di ripetizione, l'Interruttore (ON), la Temperatura e il Modo.
La velocità di ventilazione e il flusso d'aria desiderati e toccare "Salva".
4. Il cronometro apparirà sulla schermata principale del timer.

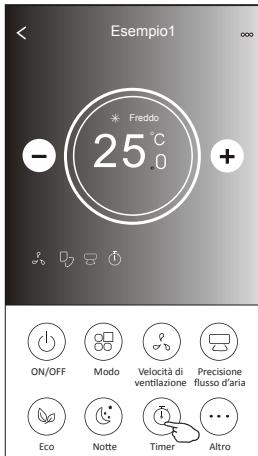


Scorrere verso
l'alto o il basso
per selezionare
l'ora

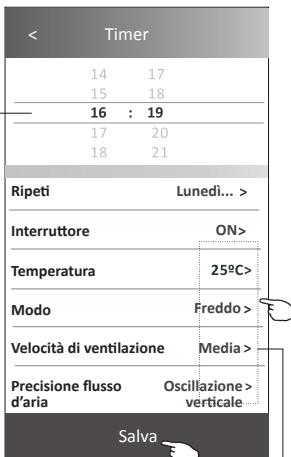

Toccare "Ripeti" > quindi selezionare i giorni in cui si desidera impostare lo stesso timer oppure "Una volta", quindi toccare "Conferma".



Toccare l'Interruttore > quindi scorrere per selezionare ON [attivo] e confermare.



Toccare Temperatura/Modo/Velocità di ventilazione/Flusso d'aria > uno per uno, quindi impostare come desiderato secondo le istruzioni fornite nel capitolo precedente e toccare Conferma impostazione.

Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: gestione del timer

1. Modifica delle impostazioni del timer:

Toccare un punto qualsiasi della barra dell'elenco dei timer, tranne la barra di commutazione, per entrare nella schermata di impostazione del timer, modificare le impostazioni e poi toccare "Salva".


2. Attivazione o disattivazione del timer:

Toccare il lato sinistro dell'interruttore per disattivare il timer.

Toccare il lato destro dell'interruttore per attivare il timer.

3. Eliminazione del timer:


Far scorrere la barra dell'elenco del timer da destra a sinistra fino a quando non appare il pulsante "Elimina", quindi toccare per eliminare.

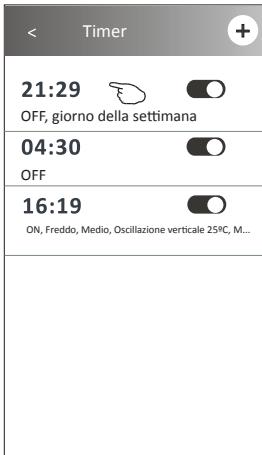

Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: altre funzioni

1. Toccare il pulsante "Altro" per attivare le funzioni aggiuntive, se appare sullo schermo.

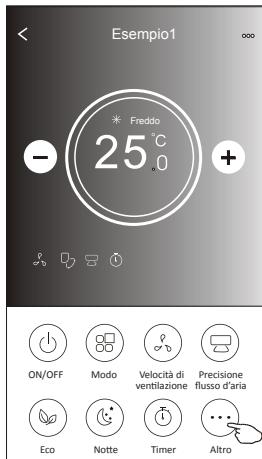

Nota:

Alcuni modelli di condizionatori non hanno il pulsante "Altro".



Nota: L'aspetto potrebbe essere diverso, alcune icone saranno nascoste se il condizionatore non dispone di alcune funzioni o non sono abilitate nella modalità corrente.

2. Toccare l'icona del Display per accendere o spegnere il display a LED dell'unità interna.



Display

3. Toccare il Segnale acustico per attivare/disattivare il segnale quando si opera attraverso l'app Wi-Fi.



Segnale acustico

4. Toccare il pulsante "Antimuffa" per attivare la funzione corrispondente, se disponibile sullo schermo. Dopo lo spegnimento di AC inizierà ad asciugare, ridurrà l'umidità residua e impedirà la formazione di muffe, al termine della funzione si spegnerà automaticamente.



Antimuffa

5. Toccare il pulsante "Benessere" per attivare la funzione corrispondente, se disponibile sullo schermo. Con questo pulsante si attiva la funzione di ionizzatore antibatterica. Questa funzione è disponibile solo per i modelli con ionizzatore.



Benessere

Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: altre funzioni


6. Toccare “Modo GEN”, se disponibile.

In questa modalità è possibile scegliere uno dei tre livelli di corrente.

Il condizionatore d'aria manterrà una corrente adeguata per risparmiare energia.



Modo GEN ►


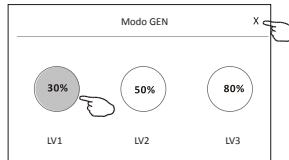


7. Toccare “Monitoraggio consumo elettrico”, se disponibile.

Con questa funzione è possibile monitorare il consumo di energia elettrica del condizionatore d'aria.



Monitoraggio consumo elettrico ►

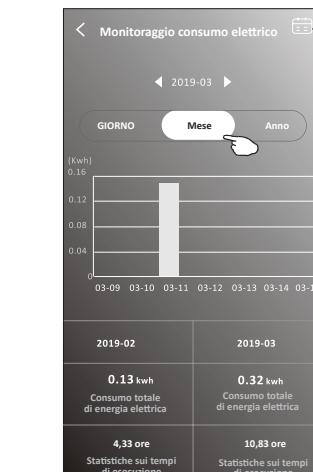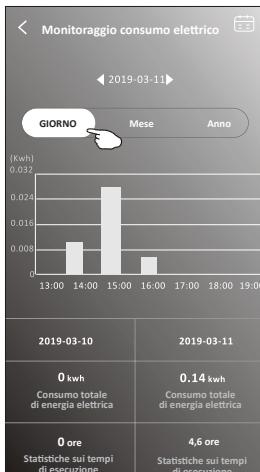

8. Toccare “Autopulizia”, se disponibile.

Controllare i dati sulla funzione di autopulizia nel Manuale d'uso.



Autopulizia

9. Toccare “Riscaldamento 8 °C”, se disponibile.

Questa funzione aiuta a mantenere la temperatura ambiente oltre gli 8 °C.

Controllare i dati sulla funzione di riscaldamento 8 °C nel Manuale d'uso.



Riscaldamento 8 °C

Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: altre funzioni


10. Toccare il pulsante “Programmazione”, se disponibile.

È possibile impostare l'ora, ripetere il giorno, la temperatura, la modalità, la velocità di ventilazione, il flusso d'aria come desiderato e poi toccare Salva per attivare la funzione.

Il condizionatore raggiungerà automaticamente le impostazioni all'ora programmata.



Programmazione ►

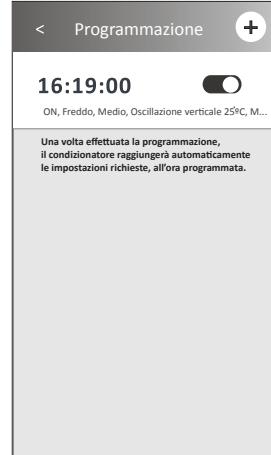

11. Toccare il pulsante “Autodiagnosi”, se disponibile.

Il condizionatore eseguirà l'autodiagnosi automatica e indicherà il codice di errore e le istruzioni sul problema, se possibile.



Autodiagnosi ►




Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo 2: altre funzioni

12. Toccare "Gestione dell'elettricità", se disponibile.



Gestione
dell'elettricità

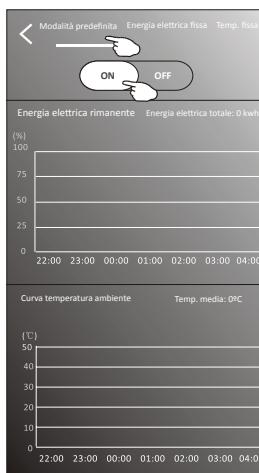

1. Selezionare la modalità predefinita

2. Attivare (ON)


Le altre 2 modalità saranno disattivate.

Azioni del condizionatore d'aria

Modalità predefinita Funzionamento AC automatico. Il massimo risparmio energetico intelligente, per un sonno confortevole e fresco di notte.

Energia elettrica fissa Funzionamento AC automatico secondo la potenza elettrica fissa, è possibile selezionare la potenza elettrica fissa ogni sera.

Temp. fissa Funzionamento AC automatico secondo la temperatura fissa, è possibile selezionare una temperatura diversa ogni sera.

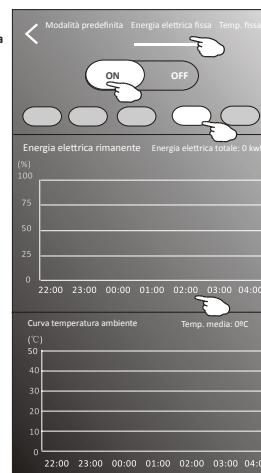


1. Selezionare la modalità elettricità fissa

2. Selezionare il consumo fisso di energia

3. Attivare (ON)

Le altre 2 modalità saranno disattivate.

È possibile scorrere l'ora a sinistra o a destra per mostrare più orari.

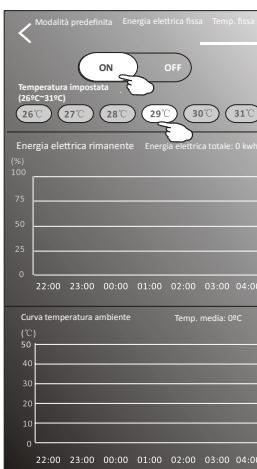


1. Selezionare la modalità di Temp. fissa

2. Selezionare la temperatura fissa

3. Attivare (ON)

Le altre 2 modalità saranno disattivate.

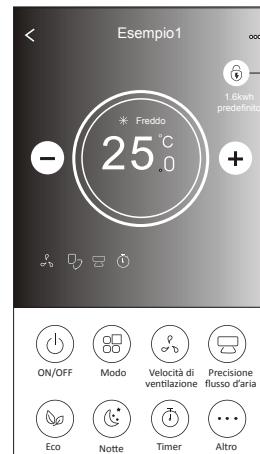

Controllo del condizionatore d'aria


Caratteristiche e gestione del dispositivo

Toccare “” nel modulo di controllo 1 oppure “...”. Nel modulo di controllo 2, per entrare nella schermata delle caratteristiche del dispositivo.


Qui è possibile ottenere alcune informazioni utili e condividere il dispositivo con altri account.

Controllare attentamente le seguenti immagini e istruzioni.


Modulo di controllo 1

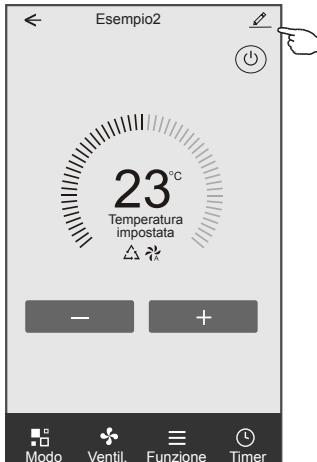

Modulo di controllo 2

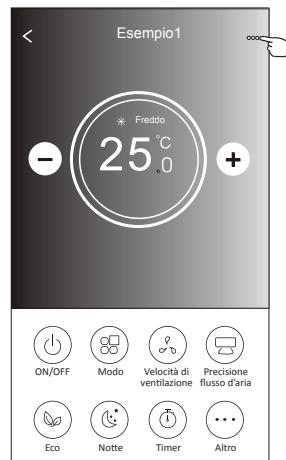

Toccare per cambiare la posizione
del dispositivo in un'altra stanza

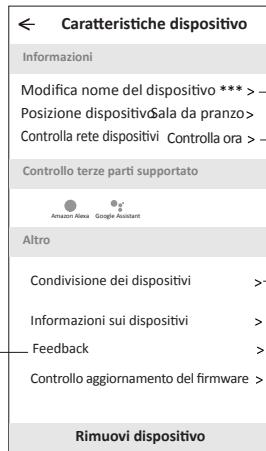




Feedback dei problemi o suggerimenti
per l'amministratore dell'APP

Controllo del condizionatore d'aria

Caratteristiche e gestione del dispositivo

Come condividere il dispositivo con altri account?

1. Toccare “Condivisione dispositivi” e aprire la schermata corrispondente.
2. Toccare “Aggiungi condivisione”.
3. Selezionate la regione e inserire l’account che si desidera condividere.
4. Toccare “Completato”, quindi l’account apparirà nell’elenco di condivisione.
5. I membri della condivisione aggiunti devono tenere premuto la schermata principale e scorrere verso il basso per aggiornare l’elenco, il dispositivo apparirà nell’elenco dei dispositivi.

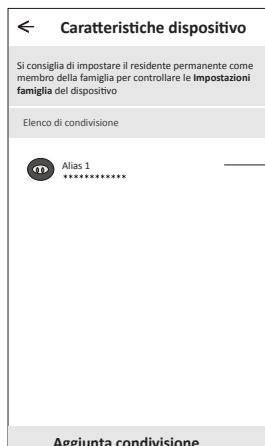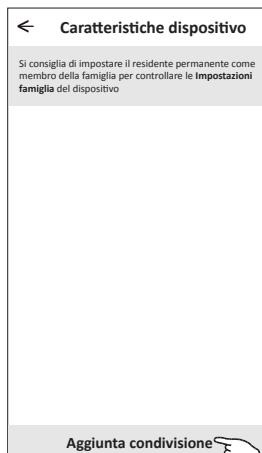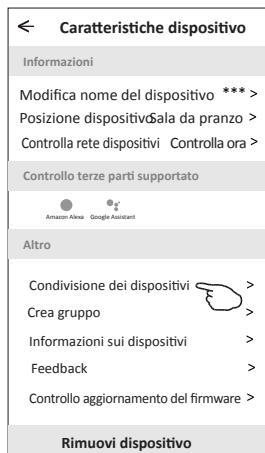


Tenere premuta la barra circa 3s poi si potrà cancellare l’account di condivisione




Tenere premuto e scorrere verso il basso per aggiornare l’elenco dei dispositivi

Gestione dell'account


Impostazioni profilo account

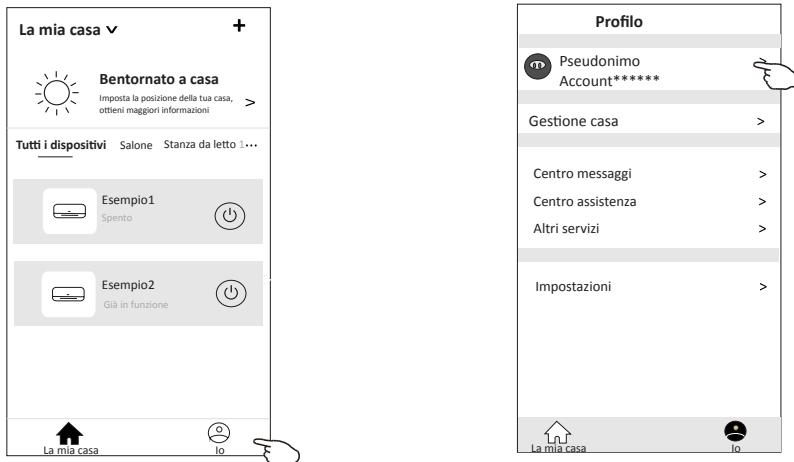


Cambia lo pseudonimo
del tuo account

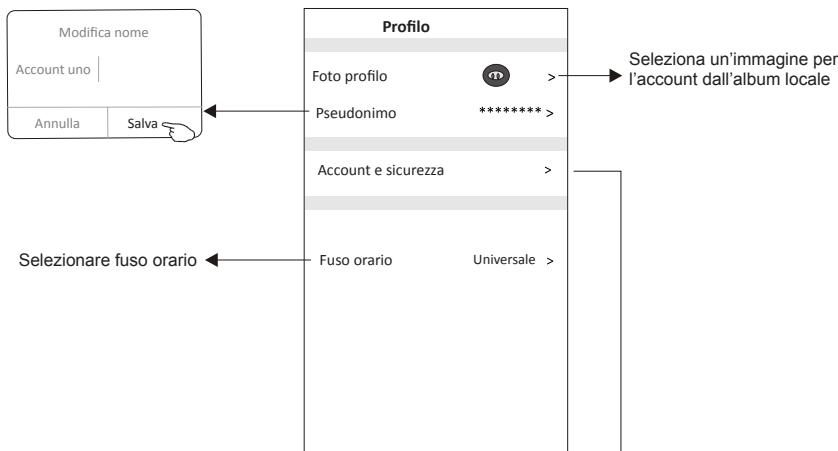

Selezionare fuso orario

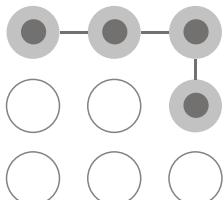


Impostare una sequenza
di sblocco per avviare l'APP

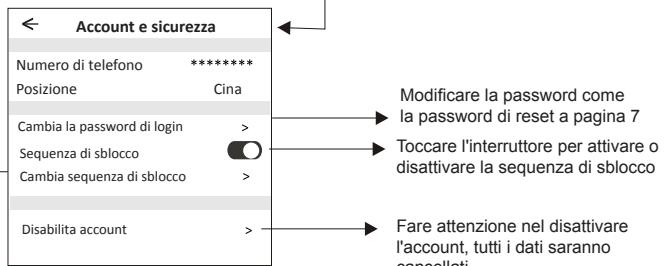


Gestione dell'account

Gestione casa (famiglia)

1. Toccare il nome della casa nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale e selezionare "Gestione casa". O toccare "Mi" e "Gestione casa"
2. Toccare una delle famiglie dall'elenco delle famiglie ed entrare nella schermata "Impostazioni famiglia".

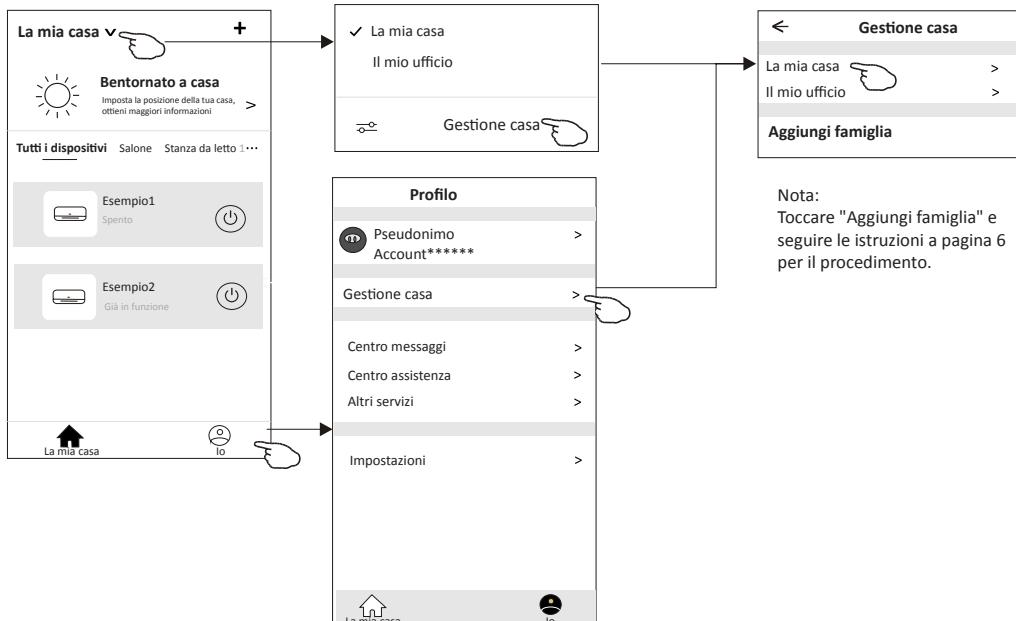

3. Impostare la famiglia in base ai seguenti indicatori.

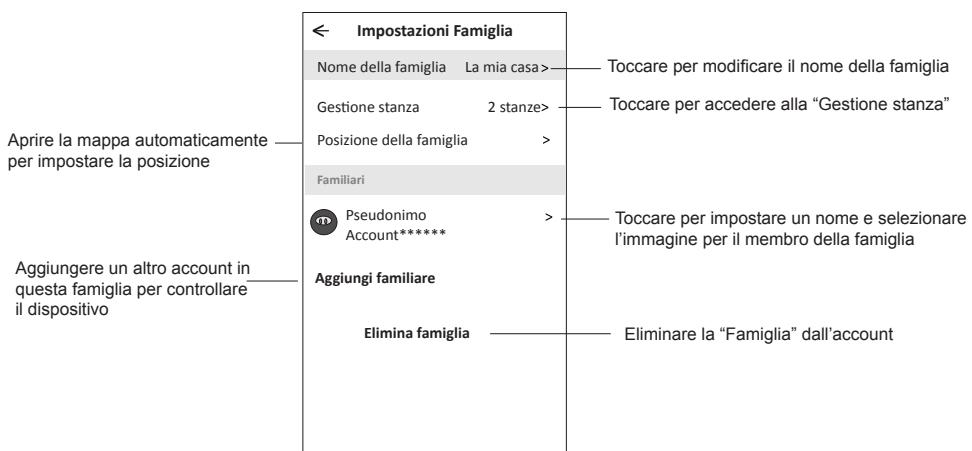

Attenzione

1. Per quanto riguarda gli aggiornamenti tecnici, possono essere presenti messaggi diversi da quelli riportati in questo manuale. Ci dispiace per questo. Consigliamo di fare riferimento al proprio prodotto e all'app.
2. L'app del condizionatore può essere modificata senza preavviso per miglioramenti in termini di qualità oppure può essere eliminata a seconda delle circostanze delle aziende produttrici.
3. In caso di scarsa potenza del segnale Wi-Fi, l'app potrebbe disconnettersi. Assicurarsi pertanto che l'unità interna sia vicina al router wireless.
4. La funzionalità del server DHCP dev'essere attivata per i router wireless.
5. La connessione a Internet può essere bloccata da un problema del firewall. In questo caso, contattare il proprio Internet Service Provider.
6. Per quanto riguarda le impostazioni di rete e sicurezza del proprio smartphone, assicurarsi che l'app non sia bloccata.

Risoluzione problemi

Descrizione	Analisi della causa
Il condizionatore non può essere configurato	<ol style="list-style-type: none">1. Verificare che l'indirizzo Wi-Fi connesso allo smartphone e la password siano corretti.2. Controllare che il condizionatore sia in configurazione.3. Sono stati impostati alcuni firewall o altre restrizioni.4. Controllare che il router funzioni normalmente.5. Assicurarsi che il condizionatore, il router e lo smartphone rientrino nella portata del segnale.6. Controllare che il router non blocchi l'app.
Lo smartphone non riesce a controllare il condizionatore	<p>Il display mostra: Identificazione non riuscita. Significa che il condizionatore è stato ripristinato e lo smartphone ha perso il controllo. È necessario connettersi al Wi-Fi per ottenere di nuovo l'autorizzazione. Connettersi alla rete locale e aggiornare. Se questo non risolve il problema, eliminare il condizionatore e attendere il ripristino.</p>
Lo smartphone non riesce a trovare il condizionatore	<p>Il display mostra: Condizionatore fuori campo. Verificare il funzionamento della rete.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il condizionatore è stato riconfigurato.2. Il condizionatore è spento.3. Il router è spento.4. Il condizionatore non riesce a connettersi al router.5. Il condizionatore non può connettersi alla rete attraverso il router (in modalità di controllo remoto).6. Lo smartphone non può connettersi al router (in modalità controllo locale).7. Lo smartphone non può connettersi alla rete (in modalità di controllo remoto).