


MANUALE DI ISTRUZIONI

Conservare il presente manuale per future consultazioni.

UTY-RCRYZ1
UTY-RCRGZ1
UTY-RCRXZ1
UTY-RCRGZ1K

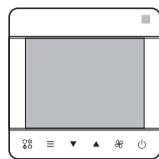

PRODOTTO IN CINA

Fare riferimento all'etichetta delle specifiche per numero di serie, anno e mese di produzione.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Per evitare lesioni personali o danni alla proprietà, leggere attentamente questa sezione prima di utilizzare l'unità e assicurarsi di osservare le seguenti precauzioni di sicurezza.

ATTENZIONE Questo simbolo indica procedure che, se eseguite in modo non corretto, possono causare lesioni fisiche gravi o addirittura la morte dell'utente.

- Nel caso in cui si verifichi un'anomalia (odore di bruciato, ecc.), arrestare immediatamente il funzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e rivolgersi al personale di servizio autorizzato.
- Non riparare né modificare personalmente eventuali cavi danneggiati. Rivolgersi al personale di servizio autorizzato. Il funzionamento scorretto può provocare scosse elettriche o incendi.
- In caso di trasloco, rivolgersi al personale di servizio autorizzato per la disinstallazione e la reinstallazione dell'unità.
- Non toccare l'unità con le mani bagnate, altrimenti si possono subire scosse elettriche.
- Nel caso in cui sussista la possibilità che bambini si trovino vicino all'unità, adottare misure preventive in modo che non possano raggiungere l'unità.
- Non eseguire personalmente riparazioni né modifiche, altrimenti si possono verificare guasti o incidenti.
- Non utilizzare gas infiammabile vicino all'unità, altrimenti si possono verificare incendi provocati dalle perdite di gas.
- Questa apparecchiatura non è stata progettata per l'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o di conoscenza, a meno che non sotto la supervisione o previa istruzione sull'uso dell'apparecchiatura da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini devono essere tenuti sotto controllo per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura.

AVVERTENZA Questo simbolo indica procedure che, se eseguite in modo non corretto, possono provocare lesioni fisiche all'utente o danni alle cose.

- Non collocare contenitori contenenti liquidi sull'unità, altrimenti si possono verificare surriscaldamenti, incendi o scosse elettriche.
- Non esporre l'unità a contatto con l'acqua, altrimenti si possono verificare guasti, scosse elettriche o surriscaldamenti.
- Smaltire i materiali da imballaggio in modo corretto. Strappare e smaltire le buste di plastica da imballaggio in modo che i bambini non vi possano giocare. Sussiste il pericolo di soffocamento nel caso in cui i bambini giochino con le buste di plastica originali.
- Non collocare dispositivi elettrici entro 1 m (1 metro) dall'unità, poiché potrebbero causare malfunzionamento o guasti.
- Non utilizzare fiamme vicino all'unità e non collocare un dispositivo di riscaldamento nelle vicinanze, altrimenti si possono verificare anomalie.
- Non toccare gli interruttori con oggetti taglienti, altrimenti si possono verificare lesioni, guasti o scosse elettriche.

CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO

Priorità Riscaldamento/Raffreddamento
(Solo per modello a pompa di calore)

- Se un'altra unità interna nello stesso sistema è già in funzione in modalità raffreddamento o in modalità deumidificazione, non è possibile eseguire la modalità riscaldamento.
- Un'unità interna impostata come Unità interna amministrativa può funzionare in modalità automatica.
- Unità interna amministrativa:
L'unità interna amministrativa ha la priorità sulle configurazioni di raffreddamento e riscaldamento.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di richiedere l'assistenza, eseguire i seguenti controlli:

Sintomo	Problema
L'apparecchio non funziona affatto.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che non si sia verificata un'interruzione di corrente. Il cavo di alimentazione dell'unità interna è stato scollegato dalla presa di corrente? Viene controllato a livello centrale?

Se il problema persiste dopo aver eseguito questi controlli, se si avverte odore di bruciato o se la spia LED lampeggia, arrestare immediatamente l'utilizzo dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e contattare il personale di servizio autorizzato.

SPECIFICHE

Nome modello		UTY-RCRYZ1 UTY-RCRGZ1 UTY-RCRXZ1 UTY-RCRGZ1K
Voltaggio di ingresso		CC 12 V
Dimensioni e peso	Altezza	86 mm
	Larghezza	86 mm
	Profondità	44 mm
	Peso	135 g
Fabbricante		FUJITSU GENERAL LIMITED 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

FUNZIONAMENTO

MODALITÀ OPERATIVA

Premere il tasto [] per selezionare la modalità operativa mentre l'unità è in funzione.



- * Non è possibile utilizzare nelle modalità automatica i modelli a pompa di calore che non siano stati impostati come Unità interna amministrativa.
- ** Non è possibile selezionare la modalità ventilazione per un modello a pompa di calore.
- *** Nei modelli "Solo raffreddamento" non è possibile eseguire la funzione di riscaldamento.
- Se la modalità di priorità è impostata su "Priorità all'Unità interna amministrativa", la modalità operativa delle altre unità interne, ad eccezione della stessa Unità interna amministrativa, sarà controllata da un'Unità interna amministrativa.
- Se la modalità operativa dell'Unità interna amministrativa è impostata su "AUTO", viene visualizzato anche "AUTO" oltre all'indicatore della modalità operativa corrente sugli altri telecomandi a filo, salvo l'Unità interna amministrativa. In questo caso, il funzionamento delle altre unità interne è controllato dall'Unità interna amministrativa.

Es.: Quando la modalità operativa dell'Unità interna amministrativa viene impostata su "AUTO" durante l'impostazione del condizionatore d'aria. (Indicazione sugli altri telecomandi a filo fatta eccezione per l'Unità interna amministrativa).



FUNZIONAMENTO DEL MENU

- Ogni volta che viene premuto il tasto [], la schermata impostazioni cambia nel seguente ordine:
Modalità display → (1) → (2) → (3) → (4) → (5) → Modalità display
- Dopo aver configurato ciascuna impostazione, premere di nuovo questo tasto per confermarla. Se non viene eseguita nessuna operazione per 3 secondi, l'impostazione viene comunque confermata. Dopo l'impostazione, premere questo tasto diverse volte per tornare alla modalità display.
- La schermata impostazioni non viene visualizzata se l'unità interna non ha la corrispondente impostazione o se la funzione è limitata dal telecomando centrale.

- Impostazione del flusso d'aria comfort
"COMFORT" lampeggia. Premere [] o [] per specificare se il flusso d'aria comfort deve essere abilitato o meno. Se l'impostazione del flusso d'aria comfort è abilitata, la dicitura "COMFORT" viene visualizzata sulla schermata display.
- Impostazione della direzione del flusso d'aria orizzontale
Premere il tasto [] o [] per impostare l'angolazione della direzione del flusso d'aria orizzontale. Se l'impostazione della direzione del flusso d'aria orizzontale è abilitata, lo stato dell'impostazione viene visualizzato sulla schermata display.
- Impostazione della direzione del flusso d'aria verticale
Premere il tasto [] o [] per impostare l'angolazione della direzione del flusso d'aria verticale. Se l'impostazione della direzione del flusso d'aria verticale è abilitata, lo stato dell'impostazione viene visualizzato sulla schermata display.
- Impostazione Timer SPENTO
"OFF" lampeggia. Premere il tasto [] o [] per impostare il timer [0,0 h (Rilascio)/0,5 h/1,0 h/2,0 h/3,0 h/6,0 h/12 h]. Se l'impostazione Timer SPENTO è abilitata, viene visualizzata la dicitura "OFF" sulla schermata display.
- Ripristino spia Filtro
" " lampeggia. Premere il tasto [] o [] per visualizzare "CANCEL". La spia Filtro viene ripristinata dopo tre secondi, e " " sparisce.

Le istruzioni sul riscaldamento non sono valide per i modelli "Solo raffreddamento".

Sezione ricezione segnale del telecomando senza fili

È possibile utilizzare il telecomando senza fili per azionare l'unità interna. È possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Avvio/Arresto
- Velocità del ventilatore
- Temperatura
- Modalità operativa
- Direzione del flusso d'aria orizzontale
- Direzione del flusso d'aria verticale
- Ripristino spia filtro

AVVIO/ARRESTO

Ogni pressione del tasto [] consente di passare dal funzionamento all'arresto dell'apparecchio e viceversa. Quando l'apparecchio è in funzione, " " si illumina.

VELOCITÀ DELLA VENTOLA

Premere il tasto [] per selezionare la velocità del ventilatore. (La velocità del ventilatore disponibile varia a seconda del tipo di unità interna).

TEMPERATURA

Premere il tasto [] o [] per impostare la temperatura. (L'impostazione della temperatura deve essere considerata un valore standard e può variare dalla temperatura ambiente corrente).

☺: Temperatura ambiente, ☹: Temperatura impostata

Intervallo di impostazione della temperatura

RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFICAZIONE/AUTOMATICA*	Da 18 a 30°C (64 a 88°F) o Da 20 a 30°C (68 a 88°F)
RISCALDAMENTO	Sistema VRF: Da 10 a 30 °C (da 48 a 88 °F) Altro sistema: Da 16 a 30 °C (da 60 a 88 °F)


* Il limite inferiore della temperatura di impostazione varia a seconda del luogo di utilizzo.

Note:

- " " viene visualizzato se si verifica un errore. Interrompere immediatamente il funzionamento e contattare il personale di servizio autorizzato.
- Quando si preme un tasto per modificare un'impostazione bloccata, " " lampeggia. Se viene visualizzato " ", non è possibile impostare o modificare questa operazione.
- Se viene visualizzato " ", il condizionatore d'aria potrebbe non raffreddare sufficientemente la stanza in modalità raffreddamento o non riscaldarla sufficientemente in modalità riscaldamento.
- Non è possibile impostare le operazioni non disponibili sull'unità interna.
- " " viene visualizzato quando il funzionamento del condizionatore d'aria si è interrotto a causa di un'emergenza. " " viene visualizzato quando il condizionatore d'aria è in funzionamento di prova.

Funzionamento Flusso (quando si aziona l'unità interna dotata di funzione flusso d'aria comfort)

Schermata Display (durante il funzionamento)

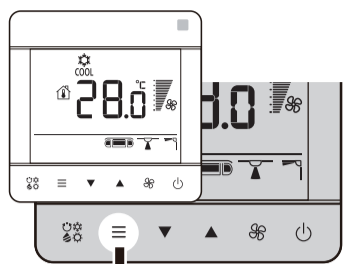


* Per l'unità interna non dotata di funzione flusso d'aria comfort, "COMFORT" non verrà visualizzato.


Voci del funzionamento del Menu

- : Procede al menu successivo. Conferma l'impostazione selezionata.
- : Seleziona una voce.
- Dopo aver completato l'impostazione, premere diverse volte per tornare alla schermata display.
- Se non viene eseguita alcuna operazione per 10 minuti, la schermata torna alla schermata display.
- La schermata impostazioni non viene visualizzata se l'unità interna non ha la corrispondente impostazione o se la funzione è limitata dal telecomando centrale.

1 Impostazione del flusso d'aria comfort

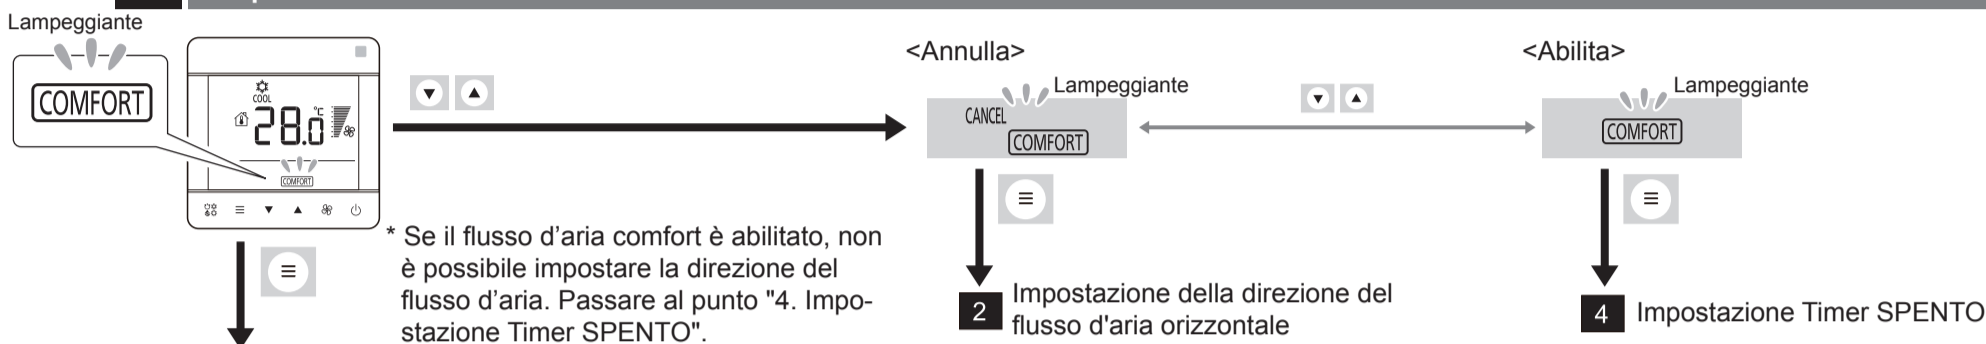


2 Impostazione della direzione del flusso d'aria orizzontale

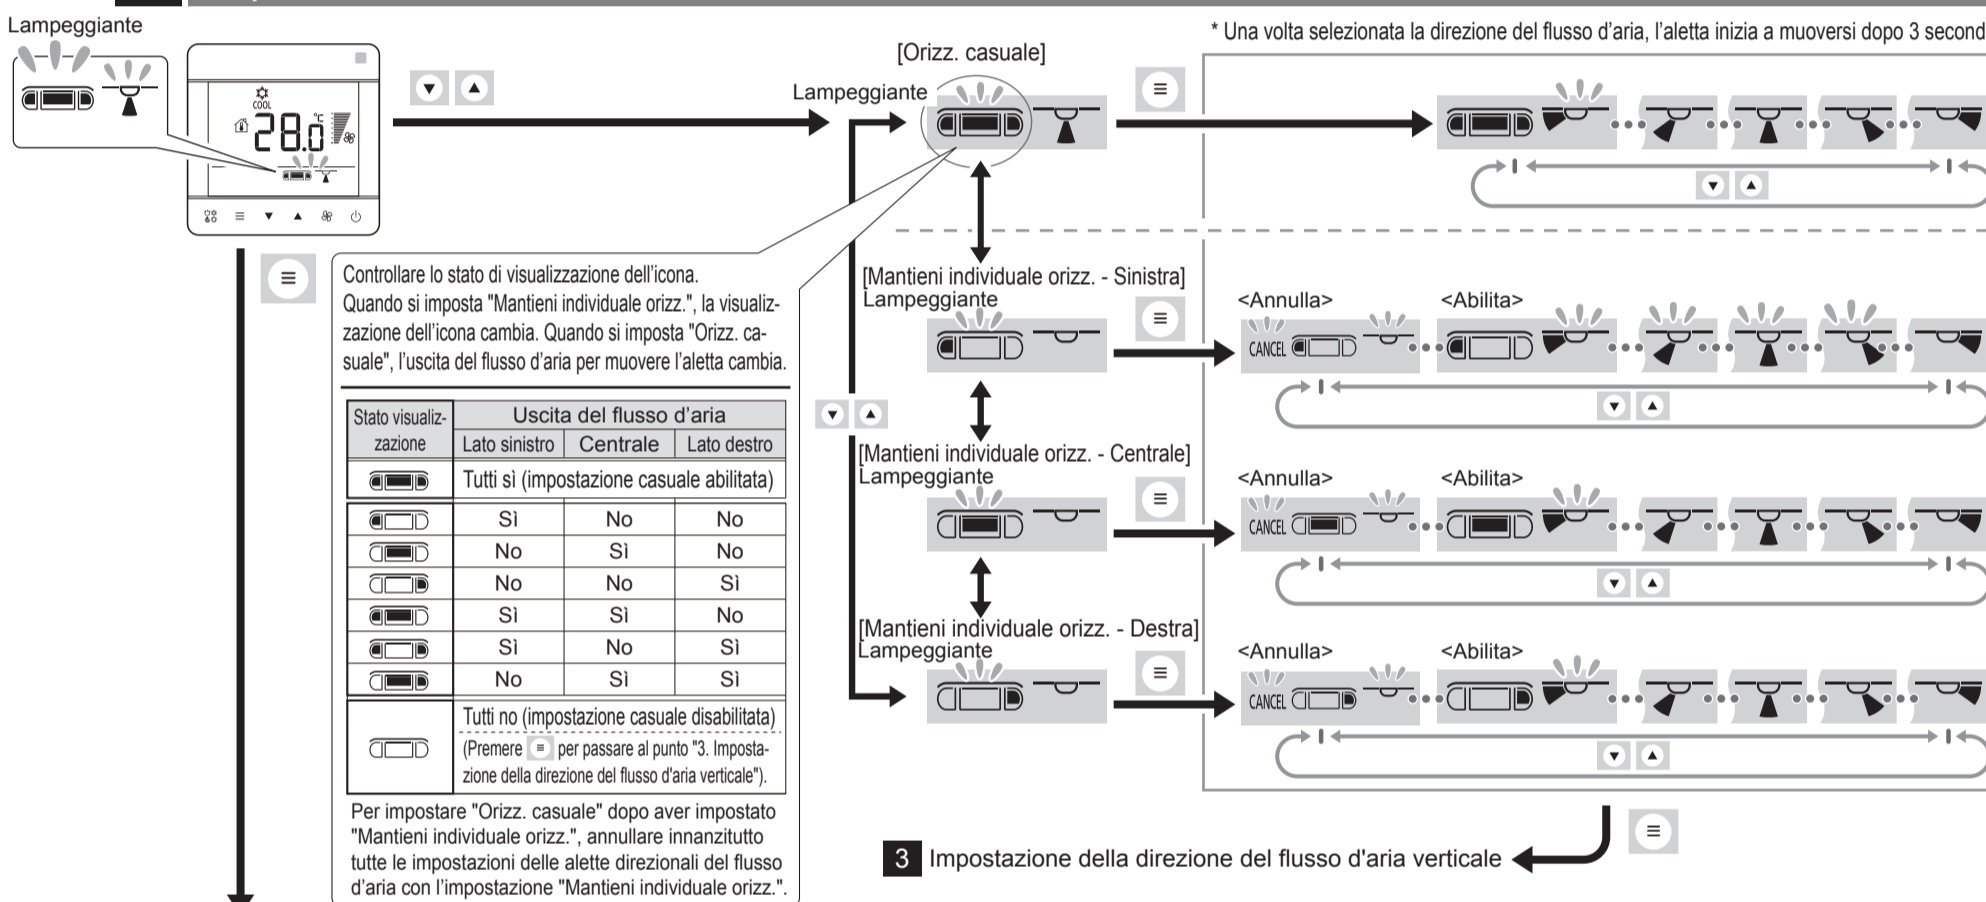

3 Impostazione della direzione del flusso d'aria verticale



4 Impostazione Timer SPENTO

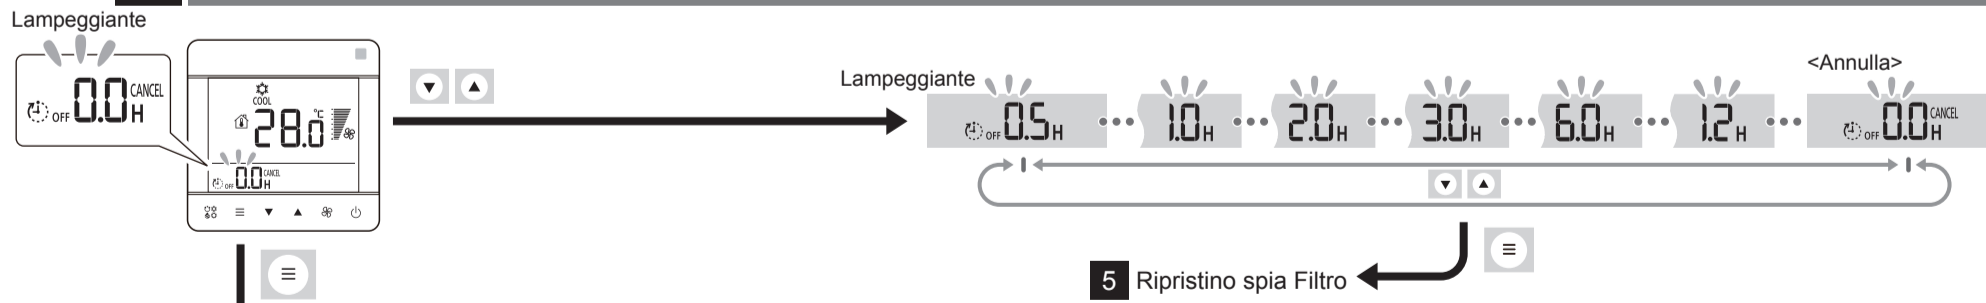

5 Ripristino spia Filtro

