


OPERATING MANUAL

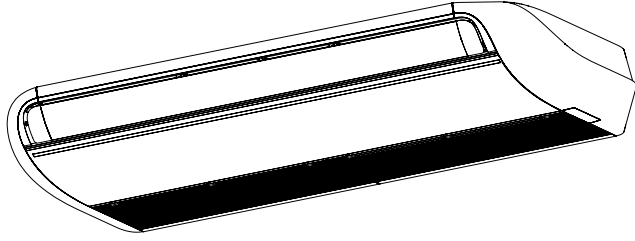

MODEL:

- * Please write down the model name.
- * Bitte schreiben Sie den Modellnamen auf.
- * Veuillez écrire le nom du modèle.
- * Anote el nombre de modelo.
- * Annotare il nome del modello.
- * Καταγράψτε το όνομα μοντέλου.
- * Registe o nome de modelo.
- * Запишите название модели.
- * Lütfen model adını not ediniz.

OPERATING MANUAL

AIR CONDITIONER (Ceiling type)

Before using this product, read these instructions thoroughly and keep this manual for future reference.

English

BEDIENUNGSANLEITUNG

KLIMAANLAGE (Deckentyp)

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

Deutsch

MODE D'EMPLOI

CLIMATISEUR (Type de plafond)

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions. Conservez ce manuel pour référence future.

Français

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

ACONDICIONADOR DE AIRE (Tipo de techo)

Antes de utilizar el producto, lea estas instrucciones detenidamente y conserve este manual para consultarlo en el futuro.

Español

MANUALE DI ISTRUZIONI

CONDIZIONATORE D'ARIA (Tipo da soffitto)

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservare il manuale per poterlo consultare il futuro.

Italiano

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Τύπος οροφής)

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον.

Ελληνικά

MANUAL DE FUNCIONAMENTO

AR CONDICIONADO (Tipo de cobertura)

Antes de utilizar este produto, leia atentamente estas instruções e guarde este manual para referência futura.

Português

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА (Потолочного типа)

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраняйте его для использования в будущем.

Русский

KULLANIM KILAVUZU

KLİMA (Tavan türü)

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Türkçe



PART No. 9384329004

Inhalt

1. SICHERHEITSHINWEISE.....	1
2. BEZEICHNUNG DER TEILE.....	2
3. GRUNDBETRIEB.....	3
4. LUFTSTROM-EINSTELLUNGEN.....	3
4.1. Lüftergeschwindigkeit-Einstellung.....	3
4.2. Luftstromrichtung-Einstellung.....	3
5. TIMER-BETRIEB.....	4
5.1. Ein-Timer oder Aus-Timer.....	4
5.2. Programm-Timer.....	4
5.3. Schlaf-Timer.....	4
5.4. Auto-Off-Timer.....	4
6. ENERGIESPARBETRIEB.....	4
6.1. Energiesparbetrieb.....	4
6.2. Lüftersteuerung zur Energieeinsparung.....	4
7. ANDERE BETRIEBSARTEN.....	5
7.1. 10 °C Heizbetrieb.....	5
7.2. Sollwerttemperatur-Funktion (für Administrator).....	5
7.3. Automatische Rückstellfunktion bei eingestellter Temperatur (für Administrator).....	5
8. REINIGUNG UND PFLEGE.....	5
9. ALLGEMEINE INFORMATIONEN.....	6
10. OPTIONALE TEILE.....	7
10.1. Fernbedienung.....	7
10.2. Mehrere Fernbedienungen.....	7
10.3. Gruppensteuerung.....	7
11. FEHLERBEHEBUNG.....	7

1. SICHERHEITSHINWEISE

Um persönliche Verletzungen oder Schäden an Eigentum zu vermeiden, lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden und achten Sie auf die Einhaltung folgender Sicherheitsmaßnahmen.

Fehlbedienung durch Nichtbeachtung der Anleitung kann zu Verletzungen oder Schäden führen, von denen die Schwere wie folgt eingestuft wird:



WARNUNG

Dieses Symbol warnt vor Tod oder schweren Verletzungen.



VORSICHT

Dieses Symbol warnt vor Verletzungen oder Schäden an Eigentum.



Diese Markierung bezeichnet eine Aktion, die VERBOTEN ist.



Diese Markierung bezeichnet eine Aktion, die OBLIGATORISCH ist.

Erklärung der auf dem Innengerät oder dem Außengerät angezeigten Symbole.

WARNUNG



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt ein brennbares Kältemittel verwendet. Wenn das Kältemittel ausläuft und einer externen Zündquelle ausgesetzt ist, besteht Brandgefahr.



VORSICHT

Dieses Symbol zeigt an, dass die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen werden sollte.



VORSICHT

Dieses Symbol zeigt an, dass nur Servicepersonal dieses Gerät unter Bezugnahme auf die Installationsanleitung handhaben sollte.



VORSICHT

Dieses Symbol zeigt an, dass Informationen wie die Bedienungsanleitung oder die Installationsanleitung verfügbar sind.



WARNUNG





- Das Gerät muss in einem Raum mit einer Bodenfläche von mehr als X m² installiert, betrieben und gelagert werden.

Menge der Kältemittelfüllung M (kg)	Minimale Raumfläche X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26



(IEC 60335-2-40)

- Dieses Produkt enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich zur Installation, bei Reparaturen oder Standortwechsel dieses Produkts immer an autorisiertes Fachpersonal. Unsachgemäße Installation oder Handhabung verursacht Lecks, elektrischen Schlag oder Feuer.
- Im Falle einer Fehlfunktion, wie beispielsweise Brandgeruch, sofort den Betrieb der Klimaanlage und jegliche Stromversorgung unterbrechen, durch Abschalten der elektrischen Schutzschalter oder Ziehen des Netzsteckers. Dann wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal.
- Achten Sie darauf, nicht das Stromversorgungskabel zu beschädigen. Wenn es beschädigt ist, sollte es nur vom autorisierten Servicepersonal ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Im Falle eines Kältemittelaustritts, halten Sie es von Bränden oder jeglichen entzündlichen Stoffen fern und wenden Sie sich an autorisiertes Servicepersonal.
- Im Falle eines Gewitters oder vorherige Anzeichen eines Blitzschlag, schalten Sie die Klimaanlage über die Fernbedienung aus und unterlassen Sie das Berühren des Produkts oder der Stromquelle, um alle elektrischen Gefahren zu verhindern.
- Dieses Produkt ist in einem Raum ohne ständig betriebene Zündquellen zu lagern (z. B. offene Flammen, ein Betriebsgasgerät oder ein elektrisches Betriebsgerät).
- Dieses Produkt muss an einem gut gelüfteten Ort gelagert werden.
- Beachten Sie, dass Kältemittel geruchlos sein können.
- Dieses Produkt ist so zu lagern, dass keine mechanischen Schäden auftreten.
- Die Entsorgung des Produkts muss ordnungsgemäß gemäß den nationalen oder regionalen Bestimmungen erfolgen.


WARNUNG

-  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen gedacht, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen, wie dieses Produkt verwendet wird.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Produkt spielen.
-  • Installieren Sie das Gerät nicht in einem Bereich, der mit Mineralöl gefüllt ist, z. B. in einer Fabrik oder in einem Bereich, in dem viel Öl oder Dampf verspritzt ist, z. B. in einer Küche.
- Starten oder stoppen Sie den Betrieb dieses Produkts nicht durch Einstecken oder Herausziehen des Netzsteckers, oder indem Sie die Sicherung ein- oder ausschalten.
- Verwenden Sie keine brennbaren Gase in Nähe dieses Produkts.
- Setzen Sie sich nicht mehrere Stunden lang dem direkten Kühlluftstrom aus.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in den Auslass, Frontabdeckung oder Einlassgitter.
- Nicht mit nassen Händen betreiben.
- Verwenden Sie keine anderen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen oder um dieses Produkt zu reinigen, außer den vom Hersteller empfohlenen.
- Nicht durchbohren oder verbrennen.

VORSICHT

-  • Für gelegentliche Belüftung während des Gebrauchs sorgen.
- Betreiben Sie dieses Produkt nur mit installierten Luftfiltern.
- Stellen Sie sicher, dass elektronische Geräte mindestens 1 Meter (40 Zoll) entfernt vom Produkt sind.
- Trennen Sie die gesamte Stromversorgung, wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Nach einem langen Gebrauchszeitraum achten Sie darauf, die Montage des Innengeräts zu überprüfen, um sicher zu gehen, dass es nicht herunterfällt.
- Bei Verwendung in einem Raum mit Säuglingen, Kindern, älteren oder erkrankten Menschen müssen Luftstromrichtung und Raumtemperatur sorgfältig bedacht werden
- Halten Sie die Umgebung des Außengeräts sauber und aufgeräumt und stellen Sie keine Gegenstände darauf. Gegenstände, die von den Auslassöffnungen blockiert werden oder eindringen, können zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
-  • Richten Sie den Luftstrom nicht auf offene Feuerstellen oder Heizgeräte.
- Einlassgitter und Auslassanschluss dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden.
- Üben Sie keinen starken Druck auf die Lamellen des Radiators aus.
- Klettern Sie nicht auf dieses Produkt, stellen Sie keine Objekte darauf und lassen Sie keine Objekte davon herabhängen.
- Stellen Sie keine anderen elektrischen Produkte oder Haushaltsgegenstände unter dieses Produkt. Von diesem Produkt herunter tropfendes Kondenswasser könnte sie nass werden lassen und kann Schäden oder Fehlfunktionen Ihrer Gegenstände verursachen.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht direkt Wasser aus.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für die Konservierung von Lebensmitteln, Pflanzen, Tieren, Präzisionsgeräten, Kunstwerken oder anderen Objekten. Dies kann zu Qualitätsverschlechterung dieser Artikel führen.
- Setzen Sie Tiere oder Pflanzen nicht dem direkten Luftstrom aus.
- Trinken Sie nicht das abgelassene Wasser der Klimaanlage.
- Nicht am Stromversorgungskabel ziehen.

VORSICHT

-  • Berühren Sie bei der Wartung des Geräts nicht die Aluminiumrippen des Wärmetauschers, der in diesem Produkt eingebaut ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sich nicht auf instabile Stufen bei der Bedienung und Reinigung dieses Produkts. Es kann umkippen und Verletzungen verursachen.

Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase.

2. BEZEICHNUNG DER TEILE


Die Fernbedienung ist optional. Sie können aus folgenden Fernbedienungstypen auswählen.

- Kabellose Fernbedienung
- Kabelgebundene Fernbedienung
- W-LAN-Steuerung

Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um das verfügbare Modell der Fernbedienung zu überprüfen.

Detaillierte Anweisungen zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.

Lüftungsschlitze nach oben/unten richten

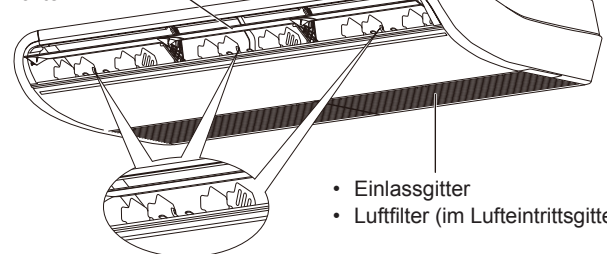

Lüftungsschlitze nach links/rechts richten*
(Hinter den oberen/unteren Lüftungsschlitzen)

* Die Anzahl und Positionen von linken/rechten Lüftungsschlitzen variiert je nach Modell

3. GRUNDBETRIEB

HINWEISE: Detaillierte Anweisungen zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.


Die Betriebsart und der Temperatureinstellbereich sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Betriebsmodus	Temperatur-Einstellbereich
Auto	18,0 - 30,0 °C
Kühlen	18,0 - 30,0 °C
Trocknen	18,0 - 30,0 °C
Lüfter	Sie können die Temperatur nicht einstellen.
Heizen	16,0 - 30,0 °C

Auto-Modus

Die Klimaanlage wählt den geeigneten Betriebsmodus (Kühlen oder Heizen) entsprechend der aktuellen Temperatur Ihres Raums.

Raumtemperatur	Betrieb
Höher als die Einstelltemperatur	Kühlen
Nah an der eingestellten Temperatur	Bestimmt durch die Außentemperatur
Niedriger als die eingestellte Temperatur	Heizen

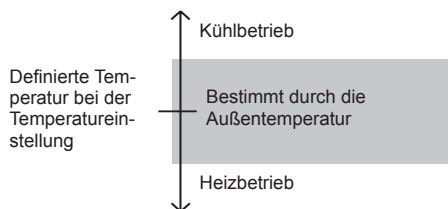

Beim erstmaligen Auswählen des Auto-Modus (automatisches Umschalten) arbeitet das Lüfter ein paar Minuten lang mit geringer Geschwindigkeit, währenddessen das Innengerät die aktuellen Bedingungen im Raum ermittelt und den geeigneten Betriebsmodus auswählt.

Wenn das Klimagerät die Raumtemperatur zu nahe an die Thermostateinstellung angepasst hat, wird der Überwachungs betrieb gestartet.

Im Überwachungsbetrieb läuft der Lüfter bei geringer Geschwindigkeit. Wenn sich die Raumtemperatur nachfolgend ändert, wird die Klimaanlage noch einmal den entsprechenden Betrieb auswählen (Heizen, Kühlen), um die Temperatur auf den Wert einzustellen, der im Thermostat eingestellt ist.

Wenn das Klimagerät einen nicht gewünschten Betriebsmodus gewählt hat, können Sie einen der Betriebsmodi (Heizen, Kühlen, Trocknen, Lüfter) wählen.

Kühlbetrieb

Um Ihren Raum zu kühlen.

HINWEISE:

- Stellen Sie die Temperatur niedriger als die aktuelle Raumtemperatur ein. Andernfalls funktioniert nur der Lüfter.
- Der Lüfter des Innengerätes kann von Zeit zu Zeit stoppen, um eine Lüftersteuerung zur Energieeinsparung durchzuführen, die einen energiesparenden Betrieb ermöglicht, indem die Drehung des Lüfters des Innengerätes gestoppt wird, wenn das Außengerät gestoppt wird. Als Werkseinstellung ist diese Funktion aktiviert. Entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Fernbedienung, wie die Funktion zu deaktivieren ist oder wenden Sie sich an autorisiertes Service-Personal.

Trocknen Betrieb

Verwendens, um Ihren Raum bei gleichzeitiger Entfeuchtung der Luft leicht zu kühlen.

HINWEISE:

- Sie können den Raum nicht heizen.
- Stellen Sie die Temperatur niedriger als die aktuelle Raumtemperatur ein. Andernfalls funktioniert der Betrieb nicht.
- Das Gerät arbeitet mit niedriger Geschwindigkeit, um die Raumfeuchtigkeit einzustellen. Der Lüfter des Innengerätes stoppt möglicherweise von Zeit zu Zeit. Der Lüfter kann bei der Einstellung der Raumluftfeuchtigkeit auch mit einer sehr niedrigen Drehzahl arbeiten.
- Die Lüftergeschwindigkeit kann manuell geändert werden.

Lüfterbetrieb

Zum Bewegen der Luft durch Ihren Raum.

HINWEISE: Sie können die Temperatur nicht einstellen.

Heizbetrieb

Um Ihren Raum zu heizen.

HINWEISE:

- Stellen Sie die Temperatur höher als die aktuelle Raumtemperatur ein. Andernfalls funktioniert der Betrieb nicht.
- Der innere Lüfter des Innengerätes dreht sich mit niedriger Geschwindigkeit für einige Minuten zu Betriebsbeginn um das Innengerät aufzuwärmen. Nach dieser Zeit schaltet der Lüfter des Innengerätes auf die ausgewählte Lüftergeschwindigkeit.
- Wenn die Raumtemperatur sehr gering ist, kann sich am Außengerät Eis bilden. Dadurch wird dessen Leistung vermindert. Um dieses Eis zu entfernen, geht das Klimagerät von Zeit zu Zeit automatisch in den Entfrostszyklus über. Während des automatischen Abtauvorgangs wird der Heizbetrieb unterbrochen.
- Nach dem Beginn des Heizbetriebs dauert es einige Zeit, bis der Raum wärmer wird.

4. LUFTSTROM-EINSTELLUNGEN

HINWEISE: Detaillierte Anweisungen zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.

4.1. Lüftergeschwindigkeit-Einstellung

Die Lüftergeschwindigkeit ändert sich wie folgt.



Wenn Auto ausgewählt wurde, wird die Lüftergeschwindigkeit automatisch auf den Betriebsmodus eingestellt.

- Heizen:** Das Gebläse arbeitet mit sehr geringer Geschwindigkeit, wenn die Temperatur der vom Innengerät abgegebenen Luft gering ist.
- Kühlen:** Wenn sich die Raumtemperatur dem Wert der eingestellten Temperatur nähert, verringert sich die Lüfterdrehzahl.
- Lüfter:** Der Lüfter läuft bei mittlerer Lüfterdrehzahl.

4.2. Luftstromrichtung-Einstellung


Sie können folgende Punkte einstellen.

- Vertikale Luftstromrichtung-Einstellung
- Schwenkbetrieb-Einstellung (hoch / runter)

HINWEISE: Der Schwenkbetrieb kann zeitweise stoppen, wenn das Gebläse des Innengerätes sich mit sehr geringer Geschwindigkeit oder gar nicht bewegt.


Vertikale Luftstromrichtung

Durch die kabellose Fernbedienung kann die vertikale Luftstromrichtung aus 7 Positionen ausgewählt werden.

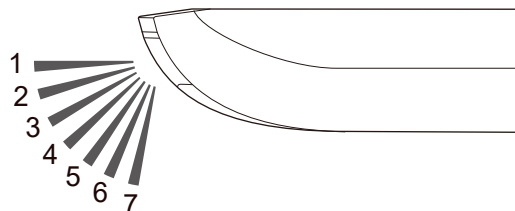

Vertikale Luftstromrichtung	
Schwenkbetrieb	1 ⇌ 7
Änderung durch die kabellose Fernbedienung	1 ⇌ 2 ⇌ 3 ⇌ 4 ⇌ 5 ⇌ 6 ⇌ 7

Durch die kabellose Fernbedienung oder die WLAN-Steuerung kann die vertikale Luftstromrichtung aus 4 Positionen ausgewählt werden.

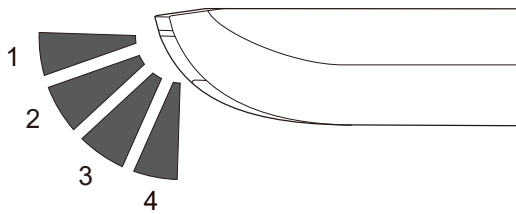

Vertikale Luftstromrichtung		
Schwenkbetrieb	1	↔ 4
Änderung durch die kabellose Fernbedienung oder WLAN-Steuerung	1	↔ 2 ↔ 3 ↔ 4

HINWEISE:

- Stellen Sie die Luftstromrichtung nicht von Hand ein. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen. Stoppen Sie in diesem Fall den Betrieb und starten Sie ihn erneut. Danach sollten die Lamellen wieder einwandfrei arbeiten.
- Die Luftstromeinstellung der kabellosen Fernbedienung wird nicht auf dem Display der kabellosen Fernbedienung oder der mobilen App angezeigt.
- Im Kühl- oder Trocknen-Betrieb wird Position 1-3 empfohlen, um zu verhindern, dass Kondensattropfen Ihr Eigentum beschädigen.
 - In der kabellosen Fernbedienung. Sofern Position 5-7 für 60 Minuten oder mehr gehalten wird, wechselt die Luftstromrichtung automatisch zu Position 4.
 - In der kabellosen Fernbedienung oder der WLAN Steuerung: Sofern Position 4 für 60 Minuten oder mehr gehalten wird, wechselt die Luftstromrichtung automatisch zu Position 3. Die Luftstromrichtung ändert sich nicht.
- Während des Auto-Modus ist der Luftstrom für die erste Minute nach Betriebsbeginn fixiert und kann nicht verändert werden.
- Selbst wenn die Luftstromrichtung eingestellt ist, kann sie im folgenden Betrieb an einer anderen Position arbeiten.
 - zu Beginn des Heizbetriebs
 - während des automatischen Abtauvorgangs
 - im Auto-Modus
- Im Auto- oder Heizbetrieb bleibt die Luftstromrichtung von Beginn des Betriebs an für eine Weile in Position 1.
- Bei Verwendung in einem Raum mit Säuglingen, Kindern, älteren oder erkrankten Menschen muss die Luftstromrichtung und die Raumtemperatur beim Vornehmen der Einstellungen sorgfältig überdacht werden.

■ Horizontale Luftstromrichtung



⚠ Stellen Sie vor dem Einstellen der horizontalen Luftstromrichtung sicher, dass die vertikale Luftstromrichtungsklappe vollständig gestoppt ist.

🔧 Stellen Sie zwei Knöpfe von Hand ein.

5. TIMER-BETRIEB

5.1. Ein-Timer oder Aus-Timer

Der Ein-Timer startet den Betrieb zu Ihrer gewünschten Zeit.
Der Aus-Timer stoppt den Betrieb zu Ihrer gewünschten Zeit.

5.2. Programm-Timer

Der Programm-Timer arbeitet als Kombination aus Ein-Timer und Aus-Timer. Sie können den Programm-Timer nur innerhalb von 24 Stunden einstellen.

5.3. Schlaf-Timer


HINWEISE: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die kabellose Fernbedienung verwendet wird.

Der Schlaf-Timer unterstützt Ihren komfortablen Schlaf, indem Sie den Betrieb der Klimaanlage schrittweise moderieren.

Die Zeiteinstellung des Schlaf-Timer ändert sich wie folgt:



Während des Schlaf-Timer-Betriebs ändert sich die Einstelltemperatur wie in der folgenden Abbildung.

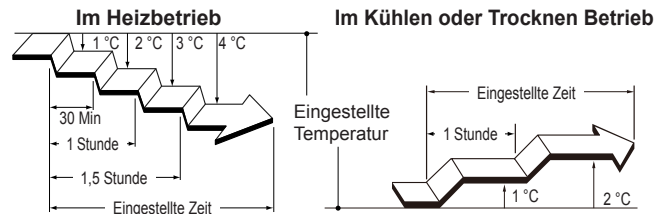

Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Klimaanlage ausgeschaltet.

5.4. Auto-Off-Timer

HINWEISE: Je nach Fernbedienung ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

Der Auto-Off-Timer beendet den Klimatisierungsbetrieb automatisch sobald die eingestellte Zeit erreicht wurde.

Sie können die Zeit von 30 Minuten bis zu 240 Minuten (4 Stunden) einstellen.

6. ENERGIESPARBETRIEB

6.1. Energiesparbetrieb

HINWEISE: Je nach Fernbedienung ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

Spart mehr Strom als andere Betriebsarten, indem die eingestellte Temperatur auf eine moderate Einstellung geändert wird.

Betriebsmodus	Einstellungsdetails
Kühlen / trocken	Die Raumtemperatur ist einige Grade höher als die eingestellte Temperatur
Heizen	Die Raumtemperatur einige Grade niedriger als die eingestellte Temperatur

HINWEISE:

- In den Betriebsarten Kühlen, Heizen oder Trocknen beträgt die maximale Leistung 70% des gewöhnlichen Betriebs. Wird der Raum im Energiesparbetrieb nicht angemessen gekühlt oder geheizt, stellen Sie zurück auf Normalbetrieb.
- Dieser Betrieb ist nicht möglich während der Temperaturüberwachung im Auto-Modus.

6.2. Lüftersteuerung zur Energieeinsparung

Wenn die Raumtemperatur im Kühl- oder Trockenbetrieb die eingestellte Temperatur erreicht, wird der Lüfter des Innengeräts intermittierend gedreht, um Strom zu sparen.

Diese Funktion ist beim Zeitpunkt des Kaufs eingeschaltet.

Entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Fernbedienung, wie die Funktion zu deaktivieren ist oder wenden Sie sich an autorisiertes Service-Personal.

Selbst wenn die Einstellung deaktiviert wurde, wenn die Lüftergeschwindigkeit im Kühlen oder Trocken-Betrieb auf Auto gestellt wurde, funktioniert diese Funktion immer noch, um die Verbreitung der zirkulierenden Feuchtigkeit im Innenraum zu unterdrücken.

7. ANDERE BETRIEBSARTEN

7.1. 10 °C Heizbetrieb

HINWEISE: Diese Funktion ist nur für die kabellose Fernbedienung verfügbar.

Der 10 °C Heizbetrieb hält die Raumtemperatur auf 10 °C, um zu verhindern, dass die Raumtemperatur zu tief abfällt.

HINWEISE:

- Während des 10 °C Heizbetriebs ist nur die vertikale LuftstromEinstellung gültig.
- Wenn die Raumtemperatur warm genug ist, wird dieser Vorgang nicht ausgeführt.

7.2. Sollwerttemperatur-Funktion (für Administrator)

HINWEISE: Diese Funktion ist nur bei Kabelfernbedienung verfügbar.

Sie können den einstellbaren Temperatur Bereich für jede Betriebsart (Auto, Kühlung/Trocken oder Heizen) begrenzen.



7.3. Automatische Rückstellfunktion bei eingestellter Temperatur (für Administrator)


HINWEISE: Je nach Fernbedienung ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

Durch Einstellen dieser Funktion wird der Betriebsstatus nach Ablauf der eingestellten Zeit auf den eingestellten Modus und die eingestellte Temperatur geändert.

8. REINIGUNG UND PFLEGE

VORSICHT

-  • Achten Sie vor dem Reinigen des Innengeräts darauf, dass dieses ausgeschaltet und von jeglicher Stromversorgung getrennt ist.
 - Bevor Sie den Betrieb starten, stellen Sie sicher, dass das Einlassgitter vollständig geschlossen ist. Durch unvollständiges Schließen des Einlassgitters kann es zu störenden Auswirkungen auf Betrieb oder Leistung der Klimaanlage kommen.
 - Der Lüfter arbeitet mit hoher Geschwindigkeit im Inneren des Geräts und kann zu Verletzungen führen.
 - Wenn die Filterreinigung hohe Arbeit erfordert, wenden Sie sich bitte an das professionelle technische Servicepersonal.
-  • Um Personenschäden zu vermeiden, berühren Sie nicht die Aluminiumlamellen des im Innengerät eingebauten Wärmetauschers, wenn Sie das Gerät warten.

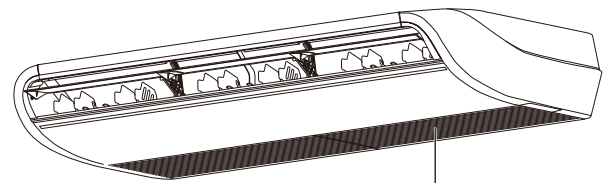

- Einlassgitter
- Luftfilter (im Luftertrittsgitter)

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts kein Wasser, das heißer als 40 °C ist, starke Scheuermittel oder flüchtige Mittel wie Benzin oder Lösungsmittel.


Reinigen des Luftfilters

Folgende Gegenstände vor der Reinigung bereit stellen:

Schraubenzieher, Staubsauger

(Sie können ein sanftes Reinigungsmittel und warmes Wasser anstelle des Staubsaugers verwenden.)

- 1 Die Schrauben mit dem Schraubenzieher entfernen.

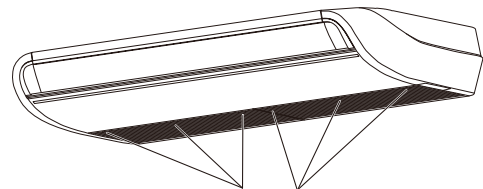

Schrauben

Die Anzahl der Schrauben und Halterungen ist je nach Modell unterschiedlich.


18/22 Modell: 4 Positionen

24/30 Modell: 5 Positionen

36/45/54 Modell: 6 Positionen

- 2 Drücken Sie auf die Riegel des Einlassgitters, um sie zu lösen.


Das Ansauggitter wird herunter hängen.

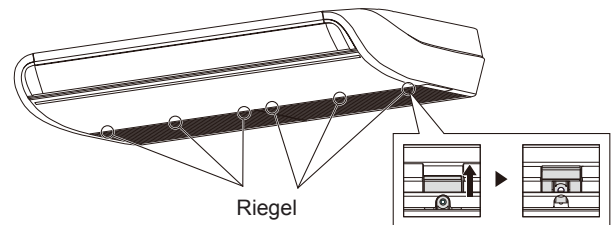

Riegel

- 3 Luftfilter entfernen.

Bodenhaken lösen. Ziehen Sie dann den Luftfilter nach unten, um ihn zu entfernen.

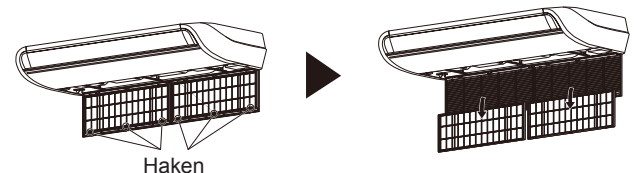

Haken


HINWEISE: Die Anzahl und Positionen der Luftfilterhaken unterscheiden sich je nach Modell.

- 4 Entfernen Sie den Staub auf eine der folgenden Arten.

- Reinigung mit Staubsauger.
- Waschen mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Trocknen Sie die Luftfilter nach dem Waschen gründlich im Schatten.


5 Luftfilter einsetzen.

Den Luftfilter an die oberen Haken des Ansauggitters anbringen. Den Luftfilter drücken bis er einrastet.

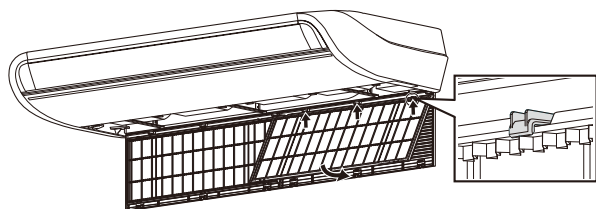


6 Ansauggitter schließen.

Bringen Sie das Ansauggitter wieder in die horizontale Position und ziehen Sie an den Riegeln, bis sie einrasten.

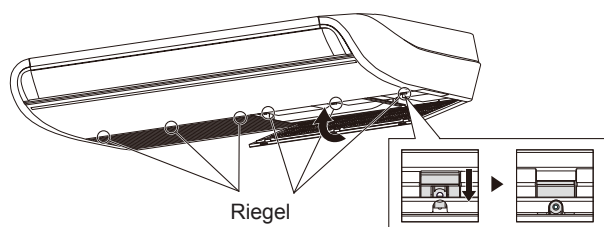

7 Befestigen Sie die Schrauben.

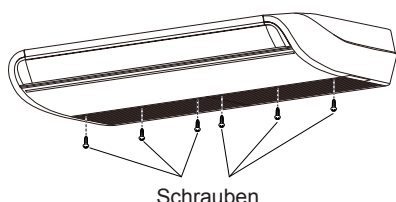

HINWEISE: Wenn sich Schmutz auf dem Luftfilter ansammelt, verringert sich der Luftstrom, die Effizienz wird verringert und das Geräusch nimmt zu.

Nach längerem Nichtgebrauch des Geräts

Wenn Sie dieses Produkt 1 Monat oder länger nicht verwenden, führen Sie den Gebläsemodus für einen halben Tag aus, um die Innenteile gründlich zu trocknen, bevor Sie den normalen Betrieb durchführen.

Zusätzliche Inspektion

Nach längerem Nichtgebrauch kann im Gerät angesammelter Staub auch dann eine verminderte Leistung zur Folge haben, wenn Sie das Gerät wie in der Anleitung beschrieben täglich gewartet oder gereinigt haben.

Für einen solchen Fall wird eine Inspektion des Produkts empfohlen. Weitere Informationen erhalten Sie unter autorisiertes Fachpersonal.

Zurücksetzen der Filteranzeige (Spezialeinstellung)

Diese Funktion lässt sich verwenden, wenn sie während der Installation richtig eingestellt wurde. Bitte wenden Sie sich an autorisiertes Servicepersonal, um diese Funktion zu nutzen.

1. Reinigen Sie den Luftfilter, wenn die Filteranzeige erscheint.
2. Setzen Sie nach der Reinigung die Filteranzeige zurück.

* Detaillierte Anweisungen zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.

9. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Inverter

Zu Beginn des Betriebs ist eine hohe Leistung erforderlich, um den Raum schnell auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Danach wechselt das Gerät automatisch in den Energiespar- und Komfortbetrieb mit geringerer Leistung.

■ Heizleistung

Diese Klimaanlage arbeitet nach dem Wärmepumpenprinzip, Wärme wird aus der Außenluft absorbiert und diese Wärme wird zum Innengerät übertragen. Als Ergebnis wird die Betriebsleistung reduziert, wenn die Außenlufttemperatur sinkt.

Wenn Sie das Gefühl, dass die Heizleistung nicht ausreicht, empfehlen wir Ihnen, dieses Klimagerät in Verbindung mit anderen Arten von Wärmegeräten zu verwenden.

wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur, um sicherzustellen, dass das Gerät die richtige Größe für den erforderlichen Raum aufweist.

Wärmepumpen-Klimaanlagen heizen Ihren Raum auf, indem Luft durch den gesamten Raum bewegt wird, so dass nach Starten der Klimaanlage etwas Zeit erforderlich ist, bevor der Raum geheizt wird.

■ Automatischer Abtaubetrieb

Wenn die Außentemperatur sehr niedrig ist und die Luftfeuchtigkeit hoch, kann sich während des Heizbetriebs Frost am Außengerät bilden, und die Heizleistung des Produkts könnte sich verringern.

Zum Schutz vor Frost wurde in dieser Klimaanlage eine mikrocomputer-gesteuerte, automatische Abtaufunktion eingebaut.

Wenn sich Eis bildet, wird die Klimaanlage vorübergehend gestoppt und der Abtaukreislauf läuft kurz (Max. 15 Minuten.)

Wenn sich am Außengerät nach dem Heizbetrieb Eis bildet, stoppt das Außengerät automatisch, nachdem es einige Minuten lang in Betrieb war. Dann beginnt der automatische Abtaubetrieb.

Wenn Sie während des automatischen Abtauvorgangs den Heizbetrieb einstellen, wird der automatische Abtauvorgang fortgesetzt. Der Heizbetrieb beginnt nach dem Abtauen. Daher kann es einige Zeit dauern, bis warme Luft abgegeben wird.

■ Automatische Neustartfunktion

Im Falle eines Stromausfalls

Wenn die Stromversorgung der Klimaanlage durch einen Stromausfall unterbrochen wird, startet die Klimaanlage automatisch in dem zuvor ausgewählten Modus, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

■ Fehlfunktionen durch andere elektrische Geräte

Die Benutzung anderer elektrischer Geräte wie einem Elektrorasierer oder die Funktion eines nahe gelegenen Funkwellensenders kann Fehlfunktionen der Klimaanlage verursachen.

Falls eine solche Fehlfunktion auftritt, schalten Sie den Strom einmal aus. Schalten Sie ihn dann wieder ein und setzen Sie den Betrieb mittels Fernbedienung fort.

■ Innengerät-Temperatur und Luftfeuchtigkeitsbereich

Zulässige Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche sind wie folgt:

Innenraumtemperatur	Kühlen / trocknen	[°C]	18 bis 32	
	Heizen	[°C]	16 bis 30	
Innenraumluftfeuchtigkeit			[%]	80 oder weniger ^{*1)}

*1) Wenn die Klimaanlage mehrere Stunden lang ununterbrochen verwendet wird, kann Wasser an der Oberfläche kondensieren und abtropfen.

- Wenn das Gerät unter den Bedingungen mit Ausnahme des zulässigen Temperaturbereichs betrieben wird, wird der Betrieb der Klimaanlage möglicherweise angehalten, da die automatische Schutzschaltung arbeitet.
- Je nach Betriebsbedingungen kann der Wärmetauscher einfrieren, was zu Wasserlecks oder anderen Fehlfunktionen führt. (im Kühlen oder Trocknen Betrieb).

■ Wenn die Innen- und Außentemperaturen hoch sind

Wenn während des Heizbetriebs sowohl die Innen- als auch die Außentemperatur hoch sind, stoppt der Lüfter des Außengeräts gelegentlich.

■ Niedrige Umgebungskühlung

Wenn die Außentemperatur sinkt, schalten die Lüfter des Außengeräts auf niedrige Geschwindigkeit um, oder einer der Lüfter stoppt gelegentlich.

■ Weitere Information

- Verwenden Sie die Klimaanlage nicht für andere Zwecke als Raumkühlung / -trocknung, Raumheizung oder Ventilator.
- Die zulässigen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche des Außengeräts finden Sie in der Installationsanleitung des Außengeräts.
- Im Heizbetrieb kann die Oberseite des Innengeräts warm werden, dies wird jedoch durch die Zirkulation von Kältemittel im Innengerät, auch nach dem Ausschalten, verursacht und ist keine Fehlfunktion.

10. OPTIONALE TEILE

10.1. Fernbedienung

Die Fernbedienung ist optional. Sie können aus folgenden Fernbedienungstypen auswählen.

- Kabellose Fernbedienung
- Kabelgebundene Fernbedienung
- W-LAN-Steuerung

Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um das verfügbare Modell der Fernbedienung zu überprüfen.

HINWEISE: Je nach Fernbedienung, sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung oder des WLAN-Adapters.

Sie können sowohl die kabellose als auch die kabelgebundene Fernbedienung zusammen verwenden.

Allerdings können einige Funktionen an der kabellosen Fernbedienung eingeschränkt sein.

10.2. Mehrere Fernbedienungen

Sie können zwei kabelgebundene Fernbedienungen an eine Klimaanlage anschließen.

Jede der Fernbedienungen kann die Klimaanlage steuern.

Die Timer-Funktionen können jedoch nicht von der sekundären Einheit verwendet werden.

10.3. Gruppensteuerung

Eine kabelgebundene Fernbedienung kann bis zu 16 Klimaanlagen steuern. Alle Klimageräte werden mit den gleichen Einstellungen betrieben.

Sie können Gruppensteuerung und W-LAN-Steuerung nicht zusammen verwenden.

11. FEHLERBEHEBUNG



WARNUNG



In folgenden Fällen, sofort den Betrieb der Klimaanlage anhalten und die gesamte Stromversorgung durch Abschalten der elektrischen Schutzschalter oder Ziehen des Netzsteckers trennen. Dann fragen Sie Ihren Händler oder autorisiertes Servicepersonal.

So lange das Gerät an der Stromversorgung angeschlossen ist, ist es nicht vollständig von dieser getrennt, auch dann nicht, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

- Gerät riecht nach Verbranntem oder es kommt Rauch heraus
- Dem Gerät entströmt Wasser

Das Gerät funktioniert nicht.

- Gab es einen Stromausfall?
In diesem Fall wird das Gerät automatisch neu gestartet, nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt wurde. (Siehe **Seite 6**.)
- Wurde der Schutzschalter ausgeschaltet?
⇒ Schutzschalter einschalten.
- Ist eine Sicherung durchgebrannt oder der Schutzschalter ausgelöst?
⇒ Tauschen Sie die Sicherung aus oder setzen Sie den Schutzschalter zurück.
- Läuft der Timer?
⇒ Zum Überprüfen oder Deaktivieren der Timer-Einstellung lesen Sie die Bedienungsanleitung der Fernbedienung.

Schwache Kühl- oder Heizleistung.

- Läuft das Gerät unter den Bedingungen außer dem zulässigen Temperaturbereich?
In diesem Fall stoppt die Klimaanlage möglicherweise, weil die automatische Schutzschaltung arbeitet.
- Ist der Luftfilter schmutzig?
⇒ Reinigen Sie den Luftfilter. (Siehe **Seite 5**.)
- Ist das Einlassgitter oder der Auslassanschluss der Inneneinheit blockiert?
⇒ Entfernen Sie die Hindernisse.
- Wurde die Raumtemperatur angemessen eingestellt?
⇒ Um die eingestellte Temperatur zu ändern, lesen Sie die Bedienungsanleitung der Fernbedienung.
- Wurde ein Fenster oder eine Tür offen gelassen?
⇒ Schließen Sie das Fenster oder die Tür.
- Wurde die Lüftergeschwindigkeit auf leise eingestellt?
⇒ Informationen zum Ändern der Lüftergeschwindigkeit finden Sie in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.
- <Im Kühlbetrieb> Scheint direktes oder starkes Sonnenlicht in den Raum?
⇒ Schließen Sie die Vorhänge.
- <Im Kühlbetrieb> Sind andere Heizgeräte oder Computer in Betrieb, oder zu viele Menschen im Raum?
⇒ Schalten Sie das Heizgerät oder die Computer aus oder stellen Sie die Temperatur niedriger ein.

Der Luftstrom ist schwach oder stoppt.

- Wurde die Lüftergeschwindigkeit auf leise eingestellt?
⇒ Informationen zum Ändern der Lüftergeschwindigkeit finden Sie in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.
- Ist die Lüftersteuerung zur Energieeinsparung eingestellt? In diesem Fall kann der Lüfter des Innengeräts während des Kühlvorgangs vorübergehend anhalten.
⇒ Entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Fernbedienung, wie die Lüftersteuerung zum Energiesparen deaktiviert wird, oder wenden Sie sich an autorisiertes Service-Personal.
* Diese Funktion kann nicht deaktiviert werden, wenn die Lüftergeschwindigkeit auf Auto eingestellt ist.
- <Im Heizbetrieb> Haben Sie gerade den Betrieb gestartet?
In diesem Fall dreht sich der Lüfter vorübergehend mit sehr niedriger Geschwindigkeit, um die internen Teile des Geräts aufzuwärmen.

<input type="checkbox"/> <Im Heizbetrieb> Ist die Raumtemperatur höher als die eingestellte Temperatur? In diesem Fall stoppt das Außengerät und der Lüfter des Innengeräts dreht sich mit sehr niedriger Geschwindigkeit.
<input type="checkbox"/> <Im Heizbetrieb> Funktioniert der automatische Abtauvorgang? In diesem Fall hält das Innengerät maximal 15 Minuten an. (Siehe Seite 6.)
<input type="checkbox"/> <Im Trocknungsbetrieb> Arbeitet das Innengerät mit Gebläsegeschwindigkeit auf niedriger Stufe, um die Raumfeuchte anzupassen, und stoppt sogar von Zeit zu Zeit.
<input type="checkbox"/> <Im Auto-Modus> Während des Überwachungsvorgangs dreht der Lüfter mit sehr niedriger Geschwindigkeit.
Die Luftstromrichtung ändert sich je nach Einstellung nicht oder überhaupt nicht.
<input type="checkbox"/> <Im Auto-Modus> Im Auto-Modus wird die Luftstromrichtung automatisch eingestellt.
<input type="checkbox"/> <Im Heizbetrieb> Haben Sie gerade den Betrieb gestartet? In diesem Fall behält die Luftstromrichtung eine Zeit lang die Standardposition bei.
<input type="checkbox"/> <Im Heizbetrieb> Während des automatischen Abtauvorgangs wird die Luftstromrichtung automatisch eingestellt.
Feuchtigkeit tropft nicht.
<input type="checkbox"/> <Im Trocknungsbetrieb> Wenn die Einstellungstemperatur hoch ist, kann die Luftfeuchtigkeit nicht sinken. ⇒ Um die Feuchtigkeit zu senken, stellen Sie die eingestellte Temperatur niedriger ein.
Es ist ein Geräusch zu hören.
<input type="checkbox"/> Ist das Gerät in Betrieb oder unmittelbar nach dem Stoppen des Betriebs? In diesem Fall kann ein Kältemittel-Strömungsgeräusch hörbar sein. Dies kann auch noch 2–3 Minuten nach dem Starten zu hören sein.
<input type="checkbox"/> Hören Sie während des Betriebs ein leichtes Quietschen? Dieses Geräusch entsteht durch die winzige Ausdehnung und Kontraktion der vorderen Abdeckung, die durch Temperaturänderungen verursacht wird.
<input type="checkbox"/> <Im Heizbetrieb> Hören Sie ein Knistern? Dieses Geräusch wird durch den automatischen Abtauvorgang erzeugt. (Siehe Seite 6.)
Das Gerät verströmt einen Geruch.
<input type="checkbox"/> Die Klimaanlage kann verschiedene Gerüche absorbieren, die von Innentextilien, Möbeln oder Zigarettenrauch herrühren. Diese Gerüche können während des Betriebs abgegeben werden.
Nebel oder Dampf tritt aus dem Gerät aus.
<input type="checkbox"/> <Im Kühlen oder Trocknen Betrieb> Es kann durch Kondensation, die durch plötzliche Kühlvorgänge entstanden ist, ein dünner Nebel ausgestoßen werden.
<input type="checkbox"/> <Im Heizbetrieb> Funktioniert der automatische Abtauvorgang? In diesem Fall kann Dampf vom Außengerät aufsteigen. (Siehe Seite 6.)
Es tritt Wasser aus dem Außengerät aus.
<input type="checkbox"/> <Im Heizbetrieb> Das Außengerät kann Wasser abgeben, das durch den automatischen Abtaubetrieb entstanden ist. (Siehe Seite 6.)
Der Betrieb erfolgt nach dem Starten verzögert.
<input type="checkbox"/> Ist die Stromversorgung plötzlich ausgeschaltet? In diesem Fall arbeitet der Kompressor etwa 3 Minuten lang nicht, um ein Durchbrennen der Sicherung zu verhindern.
<input type="checkbox"/> Hat sich der elektrische Schutzschalter dann wieder ausgeschaltet? In diesem Fall arbeitet die Schutzschaltung etwa 3 Minuten lang.

Stoppen Sie in folgenden Fällen sofort den Betrieb und schalten Sie die Sicherung aus. Wenden Sie sich dann an autorisiertes Fachpersonal.

- Das Problem besteht auch dann fort, wenn Sie dies geprüft oder diese Diagnose gestellt haben.
- Auf dem Display der kabelgebundenen Fernbedienung oder den Anzeigelampen der IR-Empfangeinheit wird ein Fehlersymbol angezeigt.

HINWEISE:

Informationen zur Fehlerbehebung im Zusammenhang mit der W-LAN-Steuerung finden Sie im Einstellungshandbuch für den W-LAN-Adapter oder in der auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC installierten mobilen App.