

CONTROL INALAMBRICO RHR-CFULL

Serie
RECUPERADOR FRESHOME RHR


Edition
03/21

Models
RHR 150
RHR 200

MANDO INALÁMBRICO DAITSU RHR-CFULL

El Mando Daitsu RHR-CFULL inalámbrico es una interfaz de usuario e instalación para supervisar y configurar la unidad de recuperación de calor conectada.

- Esta unidad permite controlar la calidad del aire interior mediante la variación de la velocidad del ventilador.
- El dispositivo usa conexión inalámbrica (RF) para comunicarse con la unidad central (unidad de recuperación de calor).

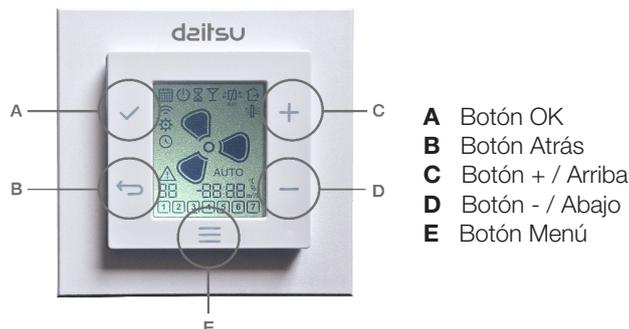

ESPECIFICACIONES

Vinculación entre la unidad de ventilación (UV) y el mando multicontrol inalámbrico

1. Presione el botón MENÚ durante 10 segundos hasta que aparezca el icono de menú de configuración.
2. Si la unidad no está vinculada, al pulsar de nuevo el botón MENU, aparecerá el icono de vinculación. Pulsar entonces el botón OK.
3. El icono comienza a parpadear buscando la UV.
 - a. Si la vinculación es correcta, la pantalla muestra BND.
 - b. Si la vinculación no es correcta, la pantalla muestra NO BND.
4. Si es necesario, puede salir tocando el botón ATRÁS para volver al menú de configuración, o de nuevo a la pantalla de inicio.

IMPORTANTE: la UV estará visible para la vinculación durante los 10 min posteriores a su conexión a la alimentación. Si en 10 min no se ha producido la vinculación deberá reiniciarse la UV desconectándola de la alimentación y volviéndola a conectar para que esté disponible nuevamente para su vinculación durante 10 min.

Iconos en la pantalla LCD

- A** Modo Temporizador.
- B** Modo Máximo.
- C** Modo Ausencia.
- D** Cambiar filtro / Reestablecer filtro.
- E** Velocidad del ventilador.
Se puede ver en uno de estos 4 iconos:

Velocidad	Alta	En Casa	Baja	Ausencia
Icono				

- F** Modo AUTO de la unidad de ventilación.
Cuando AUTO no se muestra, la velocidad del ventilador está en modo MANUAL.
- G** Visualización de valor real de 4 dígitos.
- H** Visualización de valor real de 2 dígitos.
- I** Indicador de fallo (se puede combinar con otros iconos).
- J** Modo de configuración.
- K** Modo de enlace.
- L** Menú programación horaria.
- M** "On" programa habilitado / "Off" programa deshabilitado.
- N** Periodos de activación de la programación.
- O** Días de la semana.
- P** Indicador By-pass.

Selección de modo y velocidad de ventilación

Desde la pantalla inicial, simplemente pulsando los botones + y - modificaremos la velocidad de la ventilación de forma inmediata.

Velocidad	Alta	En Casa	Baja	Ausencia
Icono				

Si no está en la pantalla predeterminada, toque el botón ATRÁS.

MODO AUTOMÁTICO

Para iniciar el modo AUTO, toque el botón ARRIBA + o el botón ABAJO - una y otra vez hasta que se encienda el icono AUTO.

MODO MANUAL

Cuando esté en modo AUTO, use el botón ARRIBA + o el botón ABAJO - para detener el modo AUTO. Toque el botón ARRIBA + o ABAJO - una y otra vez para seleccionar la velocidad correcta de la unidad de ventilación.

MODO AUSENCIA

Para iniciar el modo AUSENCIA, toque el botón ARRIBA + o el botón ABAJO - una y otra vez hasta que se encienda el icono.

MODO MÁXIMO

Para iniciar el modo MÁXIMO, toque el botón ARRIBA + o el botón ABAJO - una y otra vez hasta que se encienda el icono.

MODO TEMPORIZADOR

Para iniciar el modo TEMPORIZADOR, toque el botón ARRIBA + o el botón ABAJO - una y otra vez hasta que se encienda el icono.

Al llegar a la velocidad alta, si volvemos a pulsar el botón + se ilumina la indicación AUTO que nos muestra que estamos en modo de selección de velocidad automático (regulado por sondas o temporización).

Si la indicación AUTO no aparece es que estamos en modo de selección manual de la velocidad.

Pulsando el botón + de nuevo entraremos en modo temporizador. Nos aparecerá un icono de indicación en pantalla en forma de reloj de arena.

Restablecer mensaje de filtro sucio

En caso que aparezca en la pantalla el icono simboliza que los filtros de la unidad de ventilación están sucios.

1. Toque brevemente el botón **MENÚ** .
2. Toque el botón **MENÚ** una y otra vez, para recorrer los menús en la pantalla.
3. Deténgase cuando el icono de **RESTABLECIMIENTO DEL FILTRO** parpadee.
4. Toque el botón **ACEPTAR** para restablecer el modo de filtro.
5. Toque el botón **ATRÁS** para salir del menú.

Consejo

Para conservar una buena eficacia de filtración, limpie los filtros por lo menos cada **6 meses** y sustitúyalos **cada año**.

Menú configuración fecha / hora

1. Toque el icono de menú una y otra vez hasta la **FECHA Y HORA** .
2. Toque el botón **ACEPTAR** para entrar en el menú **FECHA Y HORA**.
3. Toque el botón **ARRIBA +** o el botón **ABAJO -** configurar el año.
Toque **ACEPTAR** para ir a la siguiente pantalla.
4. Toque el botón **ARRIBA +** o el botón **ABAJO -** configurar el mes.
Toque **ACEPTAR** para ir a la siguiente pantalla.
5. Toque el botón **ARRIBA +** o el botón **ABAJO -** para fijar el día del mes.
Toque **ACEPTAR** para ir a la siguiente pantalla.
6. Toque el botón **ARRIBA +** o el botón **ABAJO -** para configurar la hora.
7. Toque **ACEPTAR** para almacenar los ajustes de **FECHA Y HORA**.
Toque el botón **ATRÁS** para volver a la pantalla predeterminada sin cambiar **FECHA Y HORA**.

Menú programación horaria

NOTA: La programación horaria solo es posible en los mandos Daitso RHR-CFULL versión 8 (v.8) o superior.

1. Toque el botón **MENÚ** una y otra vez hasta que aparezca el icono del menú .
2. Toque el botón **ACEPTAR** para ingresar al menú programación horaria.
3. Toque el botón **MENÚ** una y otra vez hasta que aparezcan las diferentes funciones de programación horaria.

FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN HORARIA

ICONO	FUNCIÓN
	ON Programa habilitado / OFF Programa deshabilitado
	Configuración de programación
	Periodos de activación de la programación

4. Toque el botón **ACEPTAR** para seleccionar la función deseada.

HABILITAR Y DESHABILITAR PROGRAMACIÓN HORARIA

5. Una vez en la función icono pulsar el botón **ACEPTAR** .
6. Con el botón arriba **+** o el botón abajo **-** la pantalla muestra el estado actual.
ON: Programación horaria activada | **OFF:** Programación horaria desactivada. Para escoger el estado activado **ON** o el estado desactivado **OFF**.

7. Toque el botón **ACEPTAR** para confirmar el estado deseado.
Para volver a la pantalla predeterminada toque el botón **ATRÁS** .

ELECCIÓN DE PROGRAMA HORARIO

8. Toque una vez la función icono Toque el botón **ACEPTAR** .
9. Toque el botón menú una vez la pantalla mostrará icono .
Toque el botón **ACEPTAR** la pantalla mostrará los diferentes tipos de programación horaria.

TIPOS DE PROGRAMA HORARIO

1	Un programa horario igual para todos los días de la semana de lunes a domingo.
1 6	Un programa horario de lunes a viernes y otro para el fin de semana.
1 2 3 4 5 6 7	Un programa diferente para cada día de la semana.

10. Con el botón **ARRIBA +** o el botón **ABAJO -** seleccione el tipo de programa a utilizar.
Toque el botón **ACEPTAR** para con confirmar el programa deseado, parpadea la cantidad de periodos que desee programar.

11. Toque el botón **+** o **-** para seleccionar la cantidad de periodos a programar.

2 periodos	3 periodos	4 periodos	5 periodos	6 periodos
------------	------------	------------	------------	------------

12. Toque el botón **ACEPTAR** para confirmar la cantidad de periodos deseados.

13. Toque el botón **MENÚ** 2 veces hasta el icono .

14. Desde la función **ICONO** pulsar el botón **ACEPTAR** hasta el icono .

15. Pulsar el botón dos veces, la pantalla mostrará el icono .

16. Pulsar el botón **ACEPTAR** la pantalla mostrará el icono de la velocidad .

17. Parpadea el primer número de periodo y la pantalla muestra el horario a programar para ese periodo.

18. Pulsar el botón **ACEPTAR** parpadea el horario a programar para ese periodo.

19. Con los botones **+** o **-** introducimos el horario para ese periodo.

20. Pulsar el botón **ACEPTAR** parpadea el icono de la velocidad .

21. Con los botones **+** o **-** introducimos la velocidad deseada

	Velocidad 3	Velocidad 2	Velocidad 1	Velocidad 0
Icono				


22. Pulsar el botón **ACEPTAR** vuelve a parpadear el número de periodo a programar.

23. Con los botones **+** o **-** introducir el siguiente periodo y así sucesivamente los periodos solicitados en el paso de periodos deseados.

24. Para finalizar pulsar el botón **ATRÁS** dos veces para volver a la pantalla de inicio.

Visor BY-PASS

El By-Pass ,montado de serie, permite insuflar directamente el aire nuevo del exterior sin que pase por el intercambiador, de forma que se aprovecha la temperatura de confort que pueda haber en un momento determinado en el exterior, como por ejemplo en las noches de verano en que es deseable que pueda entrar el aire fresco del exterior para refrescar el interior de la vivienda (free-cooling).

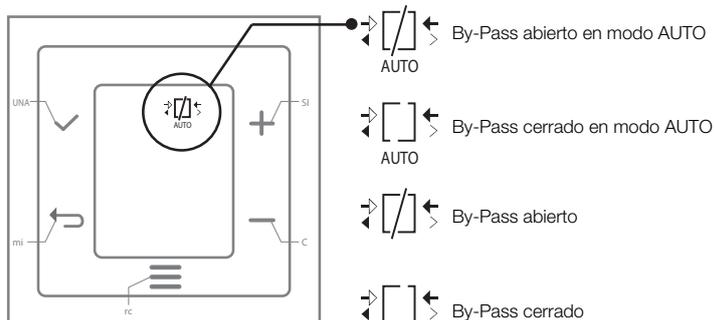

dzitsu

EUROFRED
being efficient

Eurofred S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es