



PURIFICADOR DAITSU NATURE

Edición

11/21


Modelos


CADR-160

Rendimiento

Nombre del producto	Purificador de aire
Tensión nominal	220 V-240 V~
Frecuencia nominal	50 Hz/60 Hz
Utilización del producto	Elimina contaminantes como partículas, gases nocivos y microorganismos en el aire.
Método de limpieza	1. Prefiltro lavable 2. Filtro de tela de carbono compuesto (HEPA + carbón activado)
Potencia nominal	50 W
Partículas CADR	159m ³ /h
Partículas CCM	P1
Índice de eficiencia energética	Cualificado (partículas)
Nivel de ruido	57 dB(A)
Área aplicable	14-24 m ²
Tamaño del producto	325 x 172 x 515 mm
Peso	5,7 kg

Estructura de producto

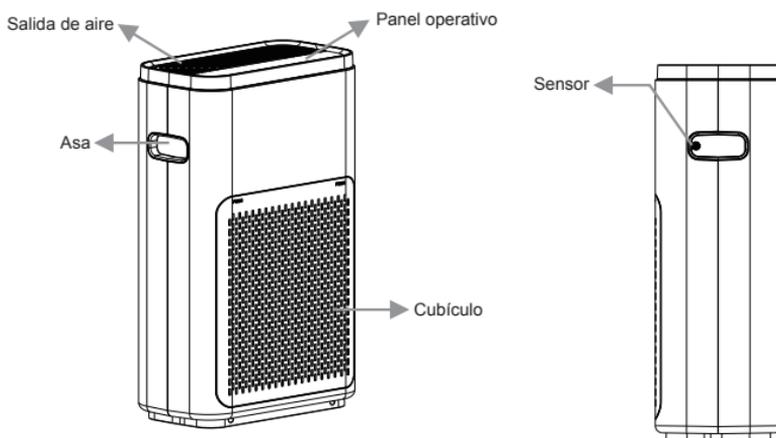

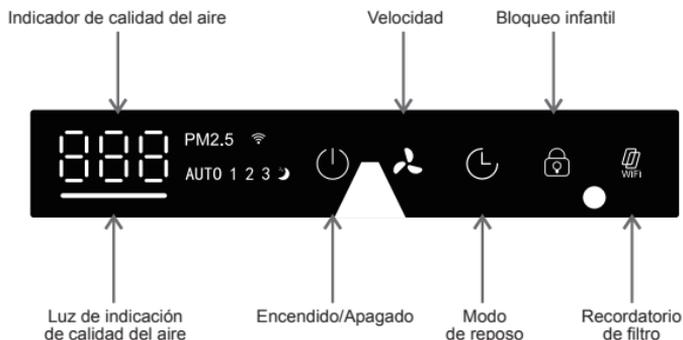

Instalación


◆ Instale el filtro

En primer lugar, extraiga el filtro de la bolsa de plástico.

1. Retire la entrada de aire.
2. Retire el filtro.
3. Extraiga el filtro de la bolsa de plástico.

Nota: Asegúrese de retirar la bolsa de plástico del filtro antes de usarlo.

Presione el botón "PUSH" en ambos lados de la cubierta frontal y abra la cubierta frontal.

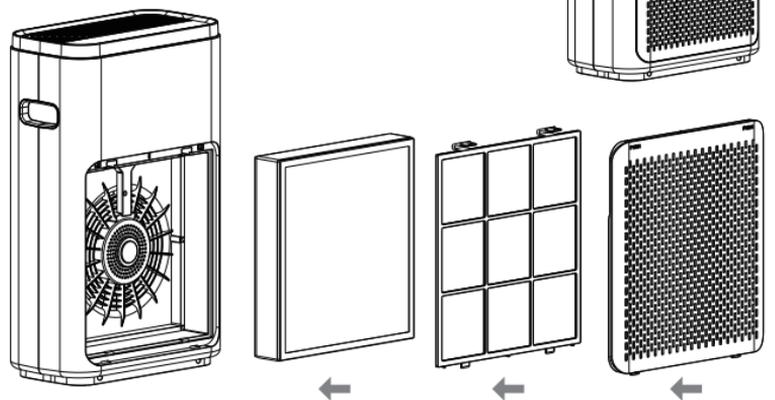

Nota: Hay puntos de anclaje internos y externos, los internos son los que tienen la lengüeta de tiro hacia el exterior; asegúrese de instalar el panel frontal antes de usar la máquina.

Conservación y mantenimiento del filtro

1. Prefiltro (aproximadamente una vez cada quince días).



Utilice un aspirador para eliminar el polvo de la superficie del filtro o lave el filtro con agua y séquelo a fondo.

2. Filtro compuesto HEPA + carbón activado (aproximadamente una vez cada dos meses).



Cuando el indicador de sustitución del filtro de 1500 horas parpadee, pulse  y mantenga pulsado el botón de reinicio para borrar el indicador luminoso del filtro y restablecer la función de programación.

- Coloque el filtro en un lugar ventilado para que los gases y las bacterias perjudiciales de la superficie del filtro puedan volatilizarse. No lo exponga a la luz solar excesiva.
- No lave el filtro con agua.

※ Consejos

- Desconecte el enchufe antes de la limpieza y el mantenimiento.
- No opere con el filtro retirado (no habrá ningún efecto de eliminación de polvo y el polvo inhalado puede causar errores en el equipo).
- Desenchufe el cable de alimentación cuando la máquina esté inactiva durante mucho tiempo (también consume energía en el estado de espera).
- Dependiendo del lugar de uso y del método de uso (por ejemplo, hogares con un gran número de personas fumadoras o zonas con contaminación atmosférica intensa), el ciclo de sustitución del filtro puede acortarse. Si el efecto de filtración no parece producirse, sustituya el filtro a tiempo.

Al sustituir el filtro, apague primero la alimentación.

Modo de empleo

1. Después de conectar la alimentación, oír un sonido "Di", la máquina entrará en modo de espera y el indicador de alimentación se mostrará de color rojo.

2. Arranque



Después de conectar la alimentación, el indicador luminoso de calidad del aire se queda completamente de color blanco y la máquina entra en modo automático.

3. Programador



El tiempo de funcionamiento de la máquina se puede ajustar con el botón del programador mientras la máquina está en funcionamiento. Ajuste el tiempo en 1 hora, 2 horas, 4 horas u 8 horas, vuelva a pulsar para desactivar la función; el tiempo seleccionado se muestra en la pantalla.

4. Velocidad



Pulse el botón de velocidad de ventilación para cambiar la velocidad del motor. Se divide en modo AUTO, primera marcha, segunda marcha, tercera marcha, reposo. Cuando se pulsa, la máquina aumenta una marcha desde la posición de marcha actual y, a continuación, vuelve a la posición de modo automático.

En modo AUTO, PM2.5 corresponde a la tabla correspondiente de calidad del aire y posición de la marcha en el modo inteligente de velocidad:

1~100 = luz verde = calidad del aire excelente = primera marcha.

101~200 = luz amarilla = buena calidad del aire = segunda marcha.

201~500 = luz roja = mala calidad del aire = tercera marcha.

5. Bloqueo infantil



Cuando se pulsa el botón de bloqueo infantil, la función de botones de la máquina pasa al estado de bloqueo y no se pueden accionar los botones. Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para desbloquearlo.

6. Restablecimiento



WiFi

Esta unidad está equipada con una función de programación de cambio de filtro, que destellará hasta que se solicite la sustitución del filtro durante 1500 horas.

Mantenga pulsado el botón de restablecimiento durante 5 segundos para borrar el indicador del filtro y restablecer la función de programación.

7. Apagado



Cuando la alimentación esté encendida, toque el botón de alimentación durante el funcionamiento y la máquina entrará en estado de espera.



(La luz del icono se enciende cuando la máquina entra en estado de espera.)

Precauciones

◆ Instrucciones de instalación


1. No instale la unidad en ubicaciones con las siguientes características:

- Luz solar directa u orientada hacia la salida de aire y lugares calientes (puede producirse deformación, deterioro, decoloración y fallos).
- Accesorios para equipos como televisores y radios (puede producirse distorsión y ruido de la imagen). Sitúe la máquina a una distancia mínima de 1 m. Tenga en cuenta también que si se utiliza la misma toma de alimentación con estos dispositivos, se pueden producir oscilaciones de imagen y ruido al insertar el enchufe de alimentación.

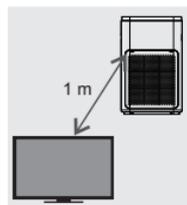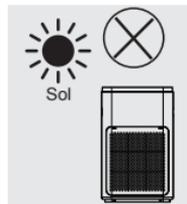

Cuando esto suceda, enchufe el cable de alimentación en una toma diferente.

2. Para evitar el polvo interior, como el polen, el producto debe colocarse en el suelo. Dado que es probable que polen, polvo, etc. caigan cerca del suelo, se recomienda colocar el producto en una superficie plana de la sala.

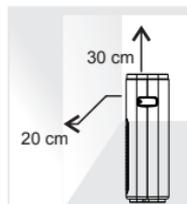

3. Para que el aire circule de forma eficaz en la habitación.


Para no bloquear la entrada y la salida de aire, coloque la máquina aproximadamente a 30 cm o más de los lados izquierdo y derecho de paredes, muebles, cortinas, etc. Para utilizar este producto de forma más eficaz, mantenga la parte posterior del producto al menos a 20 cm de la pared.



4. No coloque objetos sobre la unidad principal (de lo contrario, puede producirse un funcionamiento incorrecto de la máquina).

Nota especial: No adjunte imanes ni objetos metálicos a la máquina.




5. No bloquee la entrada y salida de aire, por ejemplo, no coloque objetos en la salida de aire. O delante de la entrada de aire.

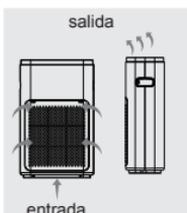


Advertencia

Prohibido

1. Está prohibido mover o sacudir la máquina mientras está en funcionamiento. No tire del cable de alimentación mientras lo mueve o lo guarda. Si tira del cable de alimentación, podría producirse un cortocircuito o daños en el interior del cable de alimentación y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
2. No dañe el cable de alimentación ni el enchufe, ni corte, gire excesivamente, tire ni gire el cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, el departamento de asistencia o un especialista, para evitar posibles peligros. Se prohíbe a personas no profesionales desmontar la máquina, para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
3. El enchufe y la mano no deben estar expuestos al agua antes de aplicar el enchufe; de lo contrario, existe peligro de descarga eléctrica.
4. No utilice fuentes de alimentación, tomas universales ni dispositivos conectados que excedan el valor nominal de alimentación de 220 V ~ 5 A CA. El uso de una toma universal o una fuente de alimentación que supere el valor nominal puede provocar que el cable de alimentación se sobrecaliente y provoque un incendio.
5. No toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas; de lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
6. No coloque los dedos ni objetos metálicos en el hueco de la salida de aire, ya que podrían producirse descargas eléctricas o lesiones. No permita que entre agua, detergentes inflamables u otros líquidos en el producto, para evitar descargas eléctricas o incendios.
7. Este producto no es un sustitutivo de los equipos de ventilación normal, los aspiradores y las campanas extractoras que se utilizan en la cocina.
8. No utilice la máquina cerca de aparatos de gas, dispositivos de calefacción o accesorios de chimenea.
9. No utilice este producto en un entorno húmedo o caliente, como un baño, un aseo o una cocina.
10. Nunca coloque la máquina en lugares como los siguientes.
 - Lugares inestables (de lo contrario, la máquina podría tumbarse y provocar lesiones, fugas eléctricas, descargas eléctricas o incendios).
 - Lugares calientes o húmedos, como los baños (los purificadores de aire pueden causar descargas eléctricas o incendios debido a fugas eléctricas) o una ubicación donde la cocina emita hollín.
11. No utilice el purificador de aire en espacios interiores con insecticida de incienso.
 - Los residuos químicos pueden acumularse en la máquina y posteriormente liberarse por la salida de aire, poniendo en peligro su salud.
 - Tras emplear insecticidas, ventile completamente la habitación antes de utilizar el purificador de aire.

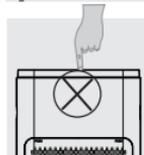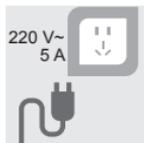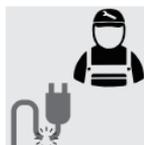

12. No se recomienda utilizar el purificador de aire cuando se queman bobinas de incienso o antimosquitos; de lo contrario, el filtro del purificador de aire desprenderá olor.



Instrucciones de obligado cumplimiento

Instrucciones de obligado cumplimiento

- 1. Apague la máquina inmediatamente cuando se produzca cualquiera de las siguientes condiciones (pueden producirse descargas eléctricas, chispas o humo).**
 - El producto emite ruidos o vibraciones anómalos durante el funcionamiento.
 - El producto está caliente de forma anómala y huele a quemado.
- 2. Limpie el enchufe con regularidad.**
 - Si el enchufe de alimentación tiene polvo, la humedad puede dañar la parte aislada del enchufe y provocar un incendio.
 - Si la máquina no se utiliza durante mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación.
- 3. Asegúrese de desconectar la alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento en la máquina.**
 - El producto puede arrancar de repente y causar descargas eléctricas y lesiones.
- 4. Conecte el enchufe firmemente a la toma de corriente (si el enchufe no está bien insertado, podría producirse una descarga eléctrica debido a sobrecalentamiento o incluso un incendio).**
 - No utilice un enchufe dañado ni una toma de corriente mal fijada.
- 5. Tire del enchufe de alimentación desde su parte aislada.**
 - No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de alimentación, ya que puede causar daños en el cable de alimentación, descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.
- 6. Cuando se produzca alguna de las siguientes condiciones, desconecte la alimentación de la máquina inmediatamente y póngase en contacto con el departamento de mantenimiento.**
 - El interruptor no funciona.
 - El cable de alimentación o el enchufe está caliente de forma anómala.
 - Percibe un sonido o una vibración anómalos.
 - Existen otras anomalías o funcionamientos incorrectos.
- 7. Se prohíbe a personas no profesionales desmontar la máquina, para evitar el riesgo de descarga eléctrica.**



Para IEC: Este equipo no está diseñado para su uso sin supervisión por parte de personas (niños incluidos) con discapacidad física, sensorial o intelectual o carentes de la experiencia o conocimientos necesarios, a no ser que hayan sido instruidos sobre su manejo por parte de una persona responsable de su seguridad. Vigile a los niños para evitar que jueguen con la máquina. Para evitar riesgos, si el cable de alimentación se encuentra dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, sus agentes de servicio técnico o personas con una cualificación similar.

Para EN: Este producto puede ser empleado por niños mayores de 8 años y por personas con deficiencias motoras, sensoriales o intelectuales, así como carentes de experiencia y conocimientos siempre que se encuentren bajo la supervisión de otras personas o hayan recibido previamente instrucciones acerca del uso seguro del producto y comprendan los riesgos que éste implica. No deberá permitirse a los niños jugar con el producto. No deberá permitirse a los niños limpiar ni mantener el producto sin supervisión.

Solución de errores

◆ Casos de avería comunes, descripción de códigos de error y solución de problemas

Caso de avería	Inspección / solución
<p>No se puede activar un botón o al pulsarlo no responde.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Está enchufado el cable de alimentación? → Enchufe del cable de alimentación. 2. ¿Está colocada la cubierta frontal del purificador? → Coloque la cubierta frontal del purificador.
<p>El botón no responde.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Está sucio el filtro? → Limpie el filtro. 2. ¿No se ha sustituido el filtro desde hace mucho tiempo? → Sustituya el filtro por otro nuevo.
<p>El olor de la salida de aire hace que las personas se sientan incómodas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Ha retirado la bolsa de plástico del panel de filtro antes de colocarlo en el purificador? → Retire la bolsa de plástico del filtro antes de utilizarlo por primera vez. 2. ¿Ha seguido el orden de instalación del filtro purificador? → Consulte las instrucciones de la secuencia de instalación y las precauciones.
<p>El producto ha estado funcionando durante mucho tiempo pero la calidad del aire no mejora significativamente.</p>	<p>La luz de alarma del filtro está encendida: esto indica que el programador de cambio de filtro ha alcanzado el valor de ajuste. En este momento, después de cambiar el panel del filtro, mantenga pulsado el botón de reposo para restablecer.</p>

Detalles de embalaje

Carcasa	1 pieza
Filtro principal	1 conjunto
Filtro primario	1 pieza
Manual del producto	1 pieza
Control de movimiento	1 pieza

Instrucciones de Wi-Fi


1. Escanear y descargar

- 1) Descargue la aplicación "Smart Life".
- 2) Inicie sesión en la aplicación después del registro (compatible con iOS y Android).



2. Añadir un dispositivo

- 1) El purificador de aire y el teléfono móvil deben conectarse a la misma red Wi-Fi.
- 2) Cuando la máquina esté en modo de espera, mantenga pulsado el botón de restablecimiento del panel de control durante 5 segundos hasta que el indicador luminoso WIFI o  parpadee rápidamente.
- 3) Haga clic en "Add device" (Añadir dispositivo) y, a continuación, seleccione "Air purifier" (Purificador de aire).

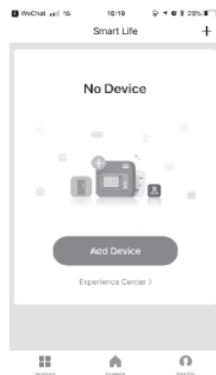

3. Modo de configuración

Tras confirmar de que el indicador luminoso WIFI del panel de control parpadea rápidamente, haga clic en "Finish Network configuration" (Finalizar configuración de red).




4. Seleccionar la red Wi-Fi

Seleccione la misma red Wi-Fi a la cual está conectado el teléfono móvil, introduzca la contraseña de Wi-Fi y haga clic en “Confirm” (Confirmar).




5. Proceso de configuración

Espera a que se complete la configuración.

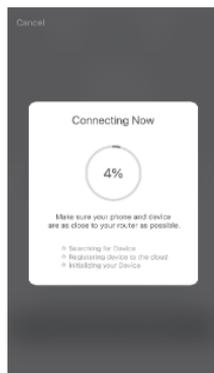

6. Configuración completada

Seleccione “Done” (Listo) y entre en la interfaz de control.

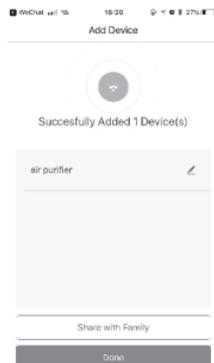

dzitsu

EUROFRED
being efficient

Eurofred S.A.
Marqués de Sentmenat, 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es