

MANDO A DISTANCIA

Serie
ACCD_IC

Modelos
ACCD_IC3

Edición
11/22

Información para el usuario

Muchas gracias por elegir un producto Daitsu. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de instalar y emplear nuestro producto, para conocer todos sus detalles y poder emplearlo correctamente. Para ayudarle a instalar y utilizar correctamente nuestro producto, y para que pueda obtener los resultados esperados, siga las siguientes instrucciones:


- (1) Este equipo no está diseñado para su uso sin supervisión por parte de personas (niños incluidos) con discapacidad física, sensorial o intelectual o carentes de la experiencia o conocimientos necesarios, a no ser que hayan sido instruidos sobre su manejo por parte de una persona responsable de su seguridad. Vigile a los niños para evitar que jueguen con la máquina.
- (2) Este manual de instrucciones es de carácter genérico, por lo que algunas de las funciones descritas solo están disponibles en determinados productos. Todas las ilustraciones e información contenidas en el manual de instrucciones poseen únicamente un carácter orientativo. Durante el manejo, preste atención a la interfaz de control correspondiente.
- (3) Para mejorar nuestros productos, realizaremos mejoras e innovaciones de modo continuo. El derecho final de interpretación de este manual de instrucciones corresponde al fabricante.

- (4) Si tiene que instalar, mover o realizar el mantenimiento del producto, póngase en contacto con un distribuidor autorizado o un centro de asistencia local para obtener ayuda profesional. Los usuarios no deben desmontar ni realizar el mantenimiento de la unidad, ya que podrían dañarla y la empresa no asumiría ninguna responsabilidad.

Índice

1 Nombres de los botones y sus funciones	1
2 Preparativos previos al funcionamiento	3
3 Introducción a las funciones de control	3
3.1 Selección del modo de funcionamiento	3
3.2 Ajuste de temperatura	3
3.3 Ajuste de la velocidad de ventilación	4
3.4 Ajuste de la función de oscilación	4
3.5 Ajuste de la función “Turbo”	5
3.6 Ajuste de la función “Light” [“Luz”]	6
3.7 Visualización de la temperatura ambiente	6
3.8 Ajuste de la función X-FAN [“Ventilación X”]	6
3.9 Ajuste de la función “Health” [“Salud”]	7
3.10 Ajuste de la función “Air” [“Aire”]	7
3.11 Ajuste de la función “Sleep” [“Sueño”]	8
3.12 Ajuste de la función “I FEEL”	8
3.13 Ajuste del programador	9
3.14 Ajuste de la función “WiFi”	10
4 Introducción a funciones especiales	10
4.1 Ajuste del bloqueo infantil	10
4.2 Cambio de la escala de temperatura	10
4.3 Ajuste de la función de ahorro energético	11
4.4 Función Absence [“Ausencia”]	11
4.5 Función de limpieza automática	12
5 Cambio de pilas del mando a distancia y notas	13

1 Nombres de los botones y sus funciones

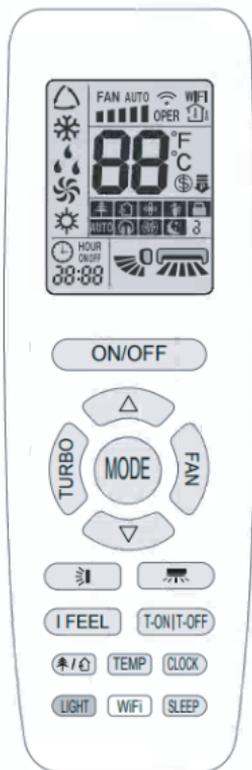

N.º	Nombre del botón	Función
1	ENCENDIDO/APAGADO	Enciende y apaga la unidad.
2	TURBO	Ajusta la función "Turbo"
3	MODO	Ajusta el modo de funcionamiento
4		Ajuste de la oscilación vertical
5	I FEEL	Ajusta la función "I FEEL"
6	TEMP	Cambia la temperatura mostrada en la pantalla de la unidad
7		Ajusta las funciones "Health" ["Salud"] y "Air" ["Aire"]
8	LIGHT	Ajusta la función "Light" ["Luz"]
9	WiFi	Ajusta la función "WiFi"
10	SLEEP	Ajusta la función "Sleep" ["Sueño"]
11	CLOCK	Ajusta la hora del sistema
12	T-OFF	Ajusta la función de apagado mediante programador
13	T-ON	Ajusta la función de encendido mediante programador
14		Ajuste de la oscilación horizontal
15	VENTILADOR	Ajuste de velocidad de ventilación
16		Ajustan la temperatura y la hora

2 Preparativos previos al funcionamiento


Al usar el mando a distancia por primera vez o tras un cambio de pilas, ponga en hora el sistema conforme a los siguientes pasos:

- (1) Pulse el botón CLOCK ["Reloj"]; "⌚" parpadeará.
- (2) Al pulsar los botones "▲" o "▼", la hora aumentará o disminuirá rápidamente.
- (3) Vuelva a pulsar CLOCK ["Reloj"] para confirmar la hora y volver a ver la hora actual.

3 Introducción a las funciones de control

3.1 Selección del modo de funcionamiento

Con la unidad encendida, pulse el botón "MODE" ["Modo"] para seleccionar el modo de funcionamiento conforme a la siguiente secuencia:



NOTA:


Los modos admitidos de las distintas series de modelos pueden variar y la unidad no ejecuta los modos no admitidos.

3.2 Ajuste de temperatura

Con la unidad encendida, pulse el botón "▲" para aumentar la temperatura de consigna, y el botón "▼" para reducirla. El rango de temperatura es 16°C ~ 30°C (61°F ~ 86°F).

3.3 Ajuste de la velocidad de ventilación

Con la unidad encendida, pulse el botón “FAN” [“Ventilación”] para seleccionar la velocidad de ventilación conforme a la siguiente secuencia:




NOTAS:

- ① Al cambiar el modo de funcionamiento, la velocidad de ventilación se memoriza.
- ② En modo de deshumidificación, la velocidad del ventilador es baja y no puede ajustarse.

3.4 Ajuste de la función de oscilación

◆ Ajuste de la oscilación horizontal

- 1) Con la unidad en modo de oscilación simple, pulse el botón “” para ajustar la oscilación horizontal;
- 2) Con la unidad en modo de oscilación con ángulo fijo, pulse el botón “” para ajustar la oscilación horizontal de modo cíclico conforme a la siguiente secuencia:

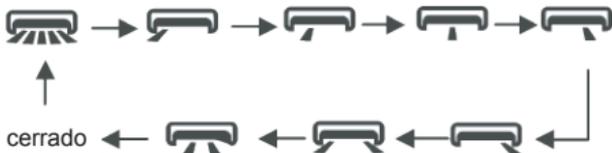


NOTA:

Si pulsa el botón de oscilación horizontal continuamente durante 2 segundos, los estados de oscilación cambiarán en el orden arriba indicado, incluyendo el estado “cerrado” y el estado .

◆ Ajuste de la oscilación vertical

- 1) Con la unidad en modo de oscilación simple, pulse el botón  para ajustar la oscilación vertical.
- 2) Con la unidad en modo de oscilación con ángulo fijo, pulse el botón  para ajustar la oscilación vertical de modo cíclico conforme a la siguiente secuencia:

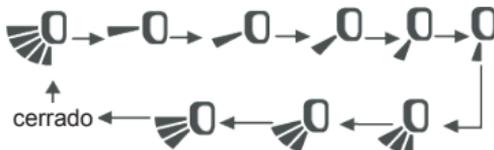

NOTA:

Si pulsa el botón de oscilación vertical continuamente durante 2 segundos, los estados de oscilación cambiarán en el orden arriba indicado, incluyendo el estado “cerrado” y el estado .

3.5 Ajuste de la función “Turbo”

- 1) En modo de refrigeración o calefacción, pulse el botón TURBO para ajustar la función “Turbo”.
- 2) Si se muestra el icono , la función “Turbo” está activada.
- 3) Si no se muestra el icono , la función “Turbo” está desactivada.

- 4) Cuando la función “Turbo” está activada, la unidad funciona a máxima velocidad para refrigerar o calentar rápidamente. Cuando la función “Turbo” está desactivada, la unidad funciona con la velocidad de ventilador ajustada.

3.6 Ajuste de la función “Light” [“Luz”]

La luz de la placa receptora mostrará el estado de funcionamiento actual. Si desea apagar la luz, pulse el botón “LIGHT” [“Luz”]. Vuelva a pulsar este botón para encender la luz.

3.7 Visualización de la temperatura ambiente

- 1) Con la unidad encendida, la placa receptora y el controlador por cable están ajustados por defecto para mostrar la temperatura de consigna. Pulse el botón “TEMP” para visualizar la temperatura ambiente interior.
- 2) Si aparece el icono “”, la temperatura mostrada será la temperatura de consigna.
- 3) Si aparece el icono “”, la temperatura mostrada será la temperatura ambiente exterior.

NOTA:

En el mando a distancia siempre se muestra la temperatura de consigna.

3.8 Ajuste de la función X-FAN [“Ventilación X”]

- 1) En modo de refrigeración o deshumidificación, mantenga pulsado el botón “FAN” [“Ventilación”] durante 2 segundos para ajustar la función X-FAN [“Ventilación X”].
- 2) Si se muestra el icono “”, la función X-FAN [“Ventilación X”] está activada.

- 3) Si no se muestra el icono “

3.9 Ajuste de la función “Health” [“Salud”]

- 1) Con la unidad encendida, pulse el botón “

3.10 Ajuste de la función “Air” [“Aire”]

- 1) Pulse el botón “

7

3.11 Ajuste de la función “Sleep” [“Sueño”]

- 1) En estado encendido, pulse el botón “SLEEP” [“Sueño”] para seleccionar las funciones Sleep 1 [“Sueño 1”] (☾1), Sleep 2 [“Sueño 2”] (☾2) y Sleep 3 [“Sueño 3”] (☾3) así como cancelar las diversas funciones de sueño y pasar de una a otra. Cada vez que se interrumpa y restablezca el suministro eléctrico, las funciones de sueño se desactivarán por defecto.
- 2) Sleep 1, 2 o 3 [“Sueño 1, 2 o 3”] son todos los modos de sueño. El aire acondicionado funciona siguiendo unas curvas de temperatura preconfiguradas.

NOTAS:

- ① La función “Sleep” [“Sueño”] no puede ajustarse en los modos automático, de deshumidificación y de ventilación;
- ② Al apagar la unidad o cambiar de modo, la función “Sleep” [“Sueño”] se cancela;

3.12 Ajuste de la función “I FEEL”

- 1) Con la unidad encendida, pulse el botón I FEEL para activar o desactivar la función “I FEEL”.
- 2) Si se muestra el icono “8

3.13 Ajuste del programador

Puede ajustar el tiempo de funcionamiento de su unidad conforme a sus necesidades. También puede emplear el encendido y apagado mediante programador de modo combinado.

Antes de ajustarlo, asegúrese de que la hora del sistema coincida con la hora real. Si no es así, ajuste su hora a la hora actual.

- 1) Ajuste del apagado mediante programador
 - a) Al pulsar el botón “T-OFF” [“Apagado por programador”], la palabra “OFF” parpadeará, y la zona de visualización de tiempo mostrará la hora del último programador ajustado.
 - b) Pulse los botones “ Δ ” o “ ∇ ” para ajustar la hora del programador.
 - c) Vuelva a pulsar el botón “T-OFF” [“Apagado por programador”] para confirmar el ajuste. Se mostrará la palabra “OFF”, y la zona de visualización de tiempo volverá a mostrar la hora actual.
 - d) Pulse de nuevo el botón OFF para cancelar el programador; la palabra “OFF” dejará de mostrarse.
- 2) Ajuste del encendido mediante programador
 - a) Al pulsar el botón “T-ON” [“Apagado por programador”], la palabra “ON” parpadeará, y la zona de visualización de tiempo mostrará la hora del último programador ajustado.
 - b) Pulse los botones “ Δ ” o “ ∇ ” para ajustar la hora del programador.

- c) Vuelva a pulsar el botón “T-ON” [“Apagado por programador”] para confirmar el ajuste. Se mostrará la palabra “ON”, y la zona de visualización de tiempo volverá a mostrar la hora actual.
- d) Pulse de nuevo el botón ON para cancelar el programador; la palabra “ON” dejará de mostrarse.

3.14 Ajuste de la función “WiFi”

En estado apagado, pulse los botones “MODE” [“Modo”] y “WiFi” simultáneamente durante 1 segundo y el módulo de WiFi se restaurará a la configuración de fábrica.

NOTA:

La función solo está disponible en algunos modelos.

4 Introducción a funciones especiales

4.1 Ajuste del bloqueo infantil

- 1) Pulse los botones “” y “” al mismo tiempo para bloquear los botones del mando a distancia. Aparecerá el icono “”.
- 2) Pulse los botones “” y “” al mismo tiempo para desbloquear los botones del mando a distancia. El icono desaparecerá.
- 3) Si los botones están bloqueados, el icono “” parpadeará 3 veces cada vez que se pulse cualquier botón, y no se ejecutará ninguna función.

4.2 Cambio de la escala de temperatura

Con la unidad apagada, el botón “MODE” [“Modo”] y “” simultáneamente para cambiar la escala de temperatura entre °C y °F.

4.3 Ajuste de la función de ahorro energético

- 1) Con la unidad encendida y en modo de refrigeración, pulse los botones CLOCK ["Reloj"] y "TEMP" al mismo tiempo para iniciar el modo de ahorro energético.
 - ◆ Si se muestra el mensaje "SE", la función de ahorro energético está activada.
 - ◆ Si no se muestra el mensaje "SE", la función de ahorro energético está desactivada.
- 2) Si desea desactivar la función de ahorro energético, vuelva a pulsar los botones CLOCK ["Reloj"] y "TEMP"; el mensaje "SE" dejará de mostrarse.

NOTAS:

- ① La función de ahorro energético sólo está disponible para el modo de refrigeración, y se desactiva al cambiar de modo o al activar la función "Sleep" ["Sueño"].
- ② En la función de ahorro energético, la velocidad del ventilador es automática por defecto y no puede ajustarse.
- ③ En la función de ahorro energético, la temperatura de consigna tampoco puede ajustarse. Pulse el botón "TURBO" para que el mando a distancia no envíe ninguna señal.

4.4 Función Absence ["Ausencia"]

- 1) Con la unidad encendida y en modo de calefacción, pulse los botones "CLOCK" ["Reloj"] y "TEMP" al mismo tiempo para iniciar la función "Absence" ["Ausencia"]. En la zona de visualización de temperatura aparecerá 8°C, y el icono "Ⓢ" se mostrará.

- 2) Vuelva a pulsar los botones “CLOCK” [“Reloj”] y TEMP al mismo tiempo para desactivar la función “Absence” [“Ausencia”]. La zona de visualización de temperatura regresará a la visualización anterior y el icono “\$” desaparecerá.
- 3) En invierno, la función “Absence” [“Ausencia”] puede mantener la temperatura ambiente interior a más de 0°C para evitar la congelación.

NOTAS:

- ① La función “Absence” [“Ausencia”] sólo está disponible para el modo de calefacción, y se desactiva al cambiar de modo o al activar la función “Sleep” [“Sueño”].
- ② En la función “Absence” [“Ausencia”], la velocidad del ventilador es automática por defecto y no puede ajustarse.
- ③ En la función de ausencia, la temperatura de consigna tampoco puede ajustarse. Pulse el botón “TURBO” para que el mando a distancia no envíe ninguna señal.
- ④ Con la pantalla de temperatura en °F, en el mando a distancia aparecerá calefacción 46°F.

4.5 Función de limpieza automática

Con la unidad apagada, mantenga pulsados los botones “MODE” [“Modo”] y “FAN” [“Ventilación”] al mismo tiempo durante 5 segundos para activar o desactivar la función de limpieza automática. El área de visualización de temperatura del mando a distancia destellará “CL” durante 5 segundos.

Durante el proceso automático del evaporador, la unidad realizará una refrigeración o un calentamiento rápido. Puede producirse algo de ruido, es el sonido de flujo del líquido, de la expansión térmica o de la contracción en frío. El aire acondicionado puede expulsar aire frío o caliente; se trata de un fenómeno normal. Durante el proceso de limpieza, asegúrese de que la habitación esté bien ventilada, para evitar un efecto negativo en la sensación de confort.

NOTAS:

- ① La función de limpieza automática solo puede funcionar a temperatura ambiente normal. Si la habitación es polvorienta, realice la limpieza una vez al mes; si no, una vez cada tres meses. Después de activar la función de limpieza automática, puede salir de la habitación. Cuando termine la limpieza automática, el aire acondicionado entrará en estado de espera.
- ② Esta función solo está disponible en algunos modelos.

5 Cambio de pilas del mando a distancia y notas

- (1) Levante la cubierta siguiendo la dirección de la flecha (tal y como se muestra en la fig. 1 ①).
- (2) Extraiga las pilas viejas (como se muestra en la fig. 1 ②).
- (3) Introduzca dos pilas AAA de 1,5 V nuevas y asegúrese de que los polos “+” y “-” se encuentren en la posición correcta (como se muestra en la fig. 2 ③).

- (4) Vuelva a colocar la cubierta (como se muestra en la fig. 2 ④).

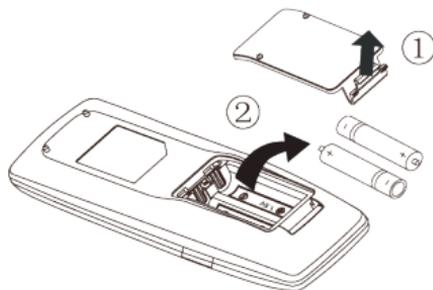


Figura 1

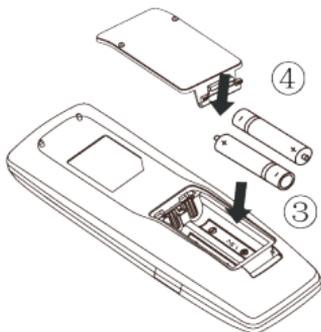


Figura 2

NOTAS:

- ① El mando a distancia deberá colocarse a 1 m de distancia de televisores o equipos de música estéreo.
- ② El mando a distancia deberá manejarse desde dentro de su rango de recepción.
- ③ Si necesita controlar la unidad principal, apunte con el mando a distancia a la ventana de recepción de señales de la misma para mejorar su sensibilidad de recepción.
- ④ Cuando el mando a distancia emite una señal, el icono “” parpadea durante 1 segundo. Al recibir una señal válida del mando a distancia, la unidad emite un sonido.

- ⑤ Si el mando a distancia no funciona normalmente, extraiga las pilas y vuelva a introducirlas al cabo de 30 segundos. Si sigue sin funcionar normalmente, cambie las pilas.
- ⑥ Al sustituir las pilas, no emplee pilas viejas o de distinto tipo: existe riesgo de avería.
- ⑦ Si no va a emplear el mando a distancia durante un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas.

daitsu

EUROFRED
being efficient

Eurofred S.A.
Marqués de Sentmenat, 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es