INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR (ścienny)

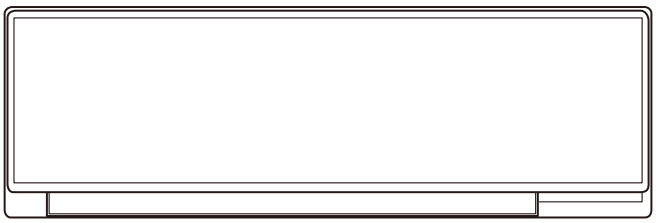

MODEL: (Seria KL)

* Należy spisać nazwę modelu.
(Patrz etykieta znamionowa).

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami i zachować niniejszy dokument do użytku w przyszłości.

[Pobieranie dokumentów]
Instrukcja obsługi znajduje się także w naszej witrynie internetowej.

https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html

Spis treści

1. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1
2. PRZYGOTOWANIE 2
   2.1. Wkładanie baterii 2
3. NAZWY CZĘŚCI 3
   3.1. Jednostka wewnętrzna 3
   3.2. Pilot zdalnego sterowania 3
4. PODSTAWOWA OBSŁUGA 4
5. USTAWIENIA NAWIEWU 4
   5.1. Ustawienie prędkości wentylatora 4
   5.2. Ustawienie kierunku nawiewu 4
6. DZIAŁANIE TIMERA 5
   6.1. Timer On (wł.) lub timer Off (wył.) 5
   6.2. Timer programowy 5
   6.3. Timer Sleep (Sen) 5
7. FUNKCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII 5
   7.1. Tryb ekonomiczny 5
   7.2. Sterowanie wentylatorem w celu oszczędzania energii 5
8. INNE TRYBY PRACY 6
   8.1. Praca w trybie Powerful (Mocny) 6
9. Sterowanie za pomocą sieci WLAN 6
   9.1. Środki ostrożności podczas użytkowania 6
   9.2. Ustawianie sterowania za pomocą sieci WLAN ... 8
10. KONFIGURACJA USTAWIEŃ PODCZAS INSTALACJI 9
    10.1. Ustawianie niestandardowego kodu pilota zdalnego sterowania 9
11. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 9
12. INFORMACJE OGÓLNE 10
13. CZĘŚCI OPCJONALNE 11
    13.1. Klimatyzator typu multi-split 11
14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 11

NR CZĘŚCI 9387602609-01

1. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapobiec odniesieniu obrażeń ciała oraz uszkodzeniu mienia, przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą sekcją i zawsze stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zamieszczonych poniżej.
Nieprawidłowa obsługa będąca następstwem niezastosowania się do podanych instrukcji może skutkować obrażeniami bądź uszkodzeniami, których stopień sklasyfikowano za pomocą następujących oznaczeń:

⚠ OSTRZEŻENIE

Ten symbol ostrzega przed czynnościami skutkującymi śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

⚠ PRZESTROGA

Ten symbol ostrzega przed czynnościami skutkującymi obrażeniami lub uszkodzeniem mienia.

Tym symbolem oznaczono czynności ZABRONIONE.

Tym symbolem oznaczono czynności OBOWIĄZKOWE.

Wyjaśnienie symboli umieszczonych na jednostce wewnętrznej i zewnętrznej.

OSTRZEŻENIE
Symbol ten oznacza, że produkt używa łatwopalnego czynnika chłodzącego. Jeśli czynnik chłodzący wycieknie i zostanie narażony na działanie zewnętrznego źródła zapłonu, istnieje ryzyko pożaru.

PRZESTROGA
Symbol ten oznacza, że należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PRZESTROGA
Symbol ten oznacza, że personel serwisu powinien obsługiwać sprzęt czytając instrukcję instalacji.

PRZESTROGA
Symbol ten oznacza, że dostępne są informacje, takie jak instrukcja obsługi lub instrukcja instalacji.

⚠ OSTRZEŻENIE

- W skład niniejszego produktu nie wchodzą części wymagające serwisowania przez użytkownika. W celu przeprowadzenia naprawy, instalacji bądź przeniesienia niniejszego produktu należy zawsze konsultować się z autoryzowany personel serwisowy.
  Nieprawidłowa instalacja bądź użytkowanie skutkuje wyciekiem, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- Po zauważeniu czegoś niezwykłego, np. zapach spalenizny lub wyciek wody, należy natychmiast przerwać pracę klimatyzatora i odłączyć go od wszystkich źródeł zasilania, wyłączając wyłącznik automatyczny lub odłączając wtyczkę zasilania. Następnie należy się skontaktować z autoryzowanego personelem serwisowym.
- Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić kabla zasilającego. W przypadku uszkodzenia może go wymienić wyłącznie autoryzowany personel serwisowy, aby uniknąć zagrożenia.
- Jeśli jest podejrzenie wycieku czynnika chłodniczego, należy usunąć lub wygasić wszelkie źródła okrytego płomienia i skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
- W czasie burzy bądź w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak możliwości uderzenia pioruna, wyłączyć klimatyzator za pomocą pilota zdalnego sterowania i unikać kontaktu z produktem bądź źródłem jego zasilania, aby zapobiec zagrożeniom powodowanym przez prąd elektryczny.
- Produkt należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie ma stale działających źródeł zapłonu (na przykład: otwartego ognia, działających urządzeń na gaz lub działającego grzejnika elektrycznego).
- Produkt należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Należy pamiętać, że czynniki chłodzące nie mogą zawierać zapachów.
- Produkt należy przechowywać tak, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
- Utylizację produktu należy przeprowadzić właściwie, zgodnie z przepisami krajowymi lub regionalnymi.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas transportu i przenoszenia jednostki wewnętrznej, rury należy przykryć wspornikiem służącym do mocowania do ściany, w celu ich ochrony. Nie należy przenosić produktu trzymając za rury jednostki wewnętrznej (nacisk wywierany na złącza rurowe może skutkować wyciekiem łatwopalnego gazu podczas pracy urządzenia).
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, umysłowej lub sensorycznej bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy albo doświadczenia, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie użytkowania produktu. Należy zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się produktem.
- Należy pozbyć się opakowań w bezpieczny sposób. Podrzeć i pozbyć się plastikowych torebek tak, by dzieci nie mogły się nimi bawić. Zabawa oryginalnymi plastikowymi torebkami stwarza ryzyko uduszenia.

- Nie instalować jednostki w miejscach, w których znajduje się olej mineralny, na przykład w fabrykach, ani w pomieszczeniach, gdzie dochodzi do rozpryskiwania się oleju lub powstawania pary, na przykład w kuchni.
- Urządzenia nie należy instalować w miejscu, gdzie może być potencjalnie narażone na wyciekający łatwopalny gaz lub gdzie występują żrące gazy, na przykład w pobliżu gorących źródeł.
- Nie uruchamiać produktu ani nie wyłączać go poprzez podłączenie wtyczki kabla zasilającego do gniazda lub jej odłączenie albo włączenie bądź wyłączenie wyłącznika.
- Nie używać gazów łatwopalnych w pobliżu produktu.
- Nie wystawiać się na bezpośrednie działanie chłodzącego strumienia powietrza przez bardzo długi czas.
- Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do kratki wylotowej ani wlotowej.
- Nie obsługiwać mokrymi rękami.
- W celu przyspieszenia procesu odszronienia lub czyszczenia tego produktu nie należy stosować środków innych, niż zalecane w tej instrukcji.
- Nie przebijać ani nie spalać.

⚠ PRZESTROGA

- Co jakiś czas w trakcie użytkowania zapewniać wentylację.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu wyłączyć go i odłączyć od źródła zasilania.
- Korzystać wyłącznie po zamontowaniu w produkcie filtrów powietrza.
- Upewnić się, że wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny znajduje się w odległości co najmniej 1 m (40 cali) od tego produktu.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, całkowicie odłączyć go od źródła zasilania.
- Po długim okresie niekorzystania z urządzenia zadbać o przeprowadzenie kontroli zamocowania jednostki wewnętrznej, aby zapobiec upadkowi produktu.
- Należy dokładnie rozważyć kierunek nawiewu i docelową wartość temperatury w pomieszczeniu w przypadku korzystania z produktu w miejscu, w którym przebywają niemowlęta, dzieci oraz osoby starsze lub chore.
- Utrzymywać otoczenie jednostki zewnętrznej w czystości i porządku i nie umieszczać w jej pobliżu przedmiotów. Wszelkie przedmioty blokujące lub wchodzące do urządzenia od strony otworów wylotowych mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie produktu.

- Nie kierować strumienia powietrza na kominki bądź urządzenia grzewcze.
- Nie blokować ani nie zakrywać kratki wlotowej ani otworu wylotowego.
- Nie wystawiać żeber wymiennika ciepła na działanie wysokiego ciśnienia.
- Nie stawać na produkcie, nie umieszczać na nim przedmiotów ani nie używać go do ich zawieszania.
- Nie umieszczać pod produktem innych urządzeń elektronicznych ani wyposażenia domowego. Powstała w wyniku kondensacji pary woda skapująca z produktu może je zamoczyć i w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania.
- Nie narażać produktu na bezpośredni kontakt z wodą.
- Nie używać produktu do przechowywania żywności, przyrządów precyzyjnych, dzieł sztuki i innych przedmiotów ani do trzymania zwierząt lub hodowli roślin. Może to mieć negatywny wpływ na jakość tych przedmiotów lub stan tych organizmów.
- Nie wystawiać zwierząt bądź roślin na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.

⚠ PRZESTROGA

- Nie pić wody, z której opróżniono klimatyzator.
- Nie ciągnąć za kabel zasilający.
- Nie dotykać aluminiowych żeber wymiennika ciepła wbudowanego w produkt podczas konserwacji, ponieważ grozi to odniesieniem obrażeń.
- Nie stawać na niestabilnej drabinie podczas obsługi lub czyszczenia tego produktu. Chwiejny przedmiot może przewrócić się, co może doprowadzić do odniesienia obrażeń.

Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

2. PRZYGOTOWANIE

⚠ OSTRZEŻENIE

- Uważać, aby niemowlęta i małe dzieci nie połknęły przypadkowo baterii.

⚠ PRZESTROGA

- Jeżeli dojdzie do kontaktu płynu wyciekającego z baterii ze skórą lub przedostanie się on do oczu bądź ust, natychmiast odpowiednio przemyć dane miejsce na skórze / oczy bądź przepłukać usta dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.
- Natychmiast wyjąć zużyte baterie i zutylizować je zgodnie z przepisami lokalnymi obowiązującymi w danym regionie.

- Nie ładować baterii suchych.
- Nie używać baterii suchych, które były ponownie ładowane.

Akcesoria do jednostki wewnętrznej

Należy sprawdzić, czy dołączone zostały następujące akcesoria.

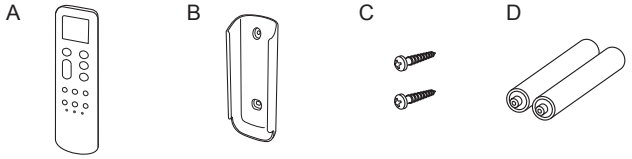

A: Pilot zdalnego sterowania
B: Uchwyt na pilota zdalnego sterowania
C: Wkręty samogwintujące
D: Baterie

Jak korzystać z uchwytu pilota

2.1. Wkładanie baterii

Typ baterii: R03/LR03/AAA × 2

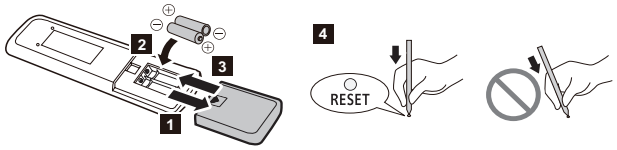

1–3. Włożyć baterie tak, jak przedstawiono na powyższym rysunku.

4. Nacisnąć RESET tak, jak przedstawiono na powyższym rysunku.

UWAGI:

- Należy używać wyłącznie określonego typu baterii.
- Nie wolno łączyć baterii różnych typów ani baterii nowych z używanymi.
- Baterie można używać około 1 roku przy normalnej eksploatacji.
- Jeżeli zasięg pilota zdalnego sterowania ulegnie wyraźnemu zmniejszeniu, należy wymienić baterie i nacisnąć RESET tak, jak przedstawiono na powyższym rysunku.

3. NAZWY CZĘŚCI

⚠ PRZESTROGA

Aby uzyskać odpowiednią jakość transmisji sygnałów między pilotem zdalnego sterowania a jednostką wewnętrzną, trzymać odbiornik sygnałów z dala od:
- Bezpośrednich promieni słonecznych i źródeł silnego światła
- Telewizorów z płaskim ekranem

W pomieszczeniach, w których zastosowano świetlówki z natychmiastowym zapłonem, takie jak te ze statecznikiem elektronicznym, sygnał może nie być przesyłany prawidłowo. W takich przypadkach należy zasięgnąć opinii w sklepie, w którym zostały zakupione.

3.1. Jednostka wewnętrzna

: Instrukcja dotyczy sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN.

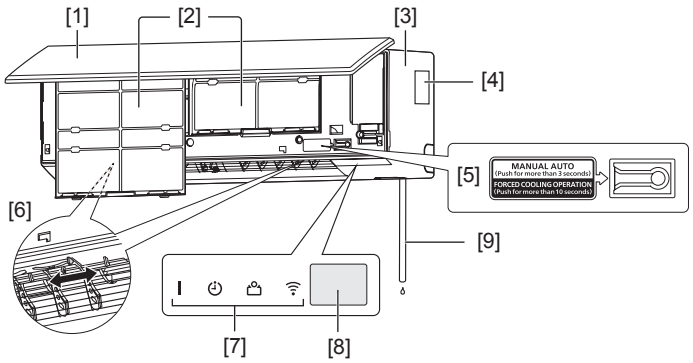

[1] Kratka wlotowa
Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, że kratka wlotowa jest całkowicie zamknięta. Niedomknięcie może skutkować nieprawidłowym działaniem produktu lub wpłynąć na jego wydajność.
[2] Filtry powietrza
[3] Panel przedni
[4] Etykieta znamionowa
[5] Do włączania trybu pracy Automatyczny ręczny (Manual Auto) i resetowania wskaźnika filtra
(Patrz strona 12.)
[6] Żaluzje pionowe
[7] Wskaźniki
[8] Odbiornik sygnału z pilota zdalnego sterowania
[9] Wężyk odpływu skroplin

Wskaźniki włączają się w opisanych sytuacjach.

	Nazwa	Kolor	Tryb pracy lub stan
	Praca	Zielony	Normalny tryb pracy
	Timer	Pomarańczowy	Działanie timera
	Ekonomiczny	Zielony	Tryb ekonomiczny
	WLAN	Pomarańczowy	Sterowanie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN jest włączone.

3.2. Pilot zdalnego sterowania

⚠ PRZESTROGA

- Aby zapobiec nieprawidłowemu funkcjonowaniu lub uszkodzeniu pilota zdalnego sterowania:
  - Nie umieszczać pilota zdalnego sterowania w miejscach, w których będzie wystawiony na działanie bezpośrednich promieni słonecznych lub wysokiej temperatury.
  - Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć baterie.
- Przeszkody, takie jak zasłony lub ściany, znajdujące się między pilotem zdalnego sterowania a jednostką wewnętrzną, mogą wpłynąć na jakość transmisji sygnału.
- Przed użyciem należy usunąć folię ochronną.
- Przechowywać pilota zdalnego sterowania poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.
- Przechowywać baterie poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.

⚠ PRZESTROGA

- Nie narażać pilota zdalnego sterowania na silne wstrząsy.
- Nie polewać pilota zdalnego sterowania wodą.

W przypadku korzystania z opcjonalnego pilota zdalnego sterowania wygląd i procedura może się różnić.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi każdego z pilotów zdalnego sterowania.

: Ustawienie należy przeprowadzić, gdy ekran ustawień wyświetla się dla każdej funkcji.
: Przycisku można używać tylko wtedy, gdy klimatyzator jest włączony.
: Instrukcja dotyczy sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN.

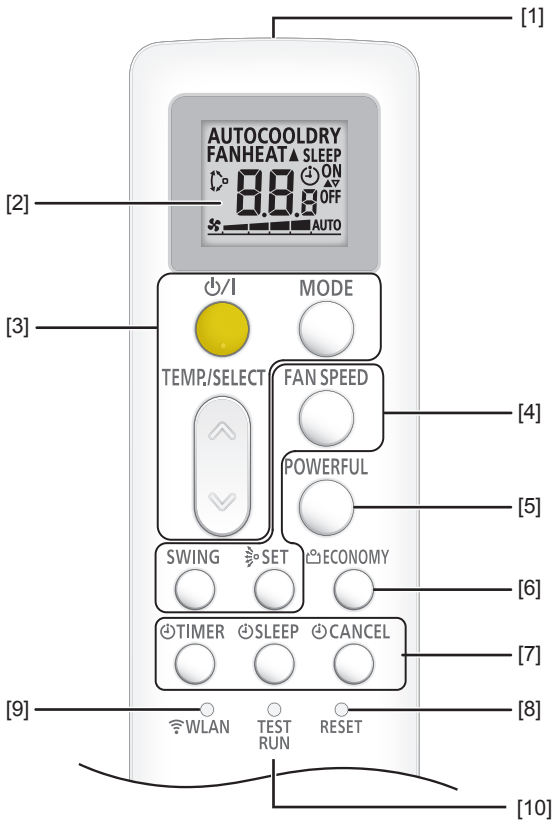

[1] Nadajnik sygnału

Nadajnik sygnału należy prawidłowo skierować w stronę odbiornika sygnału jednostki wewnętrznej.
- Zasięg wynosi około 7 m.
- W momencie przesyłania sygnału pojawi się wskaźnik [▲] .
- Po prawidłowym odebraniu sygnału jednostka wewnętrzna wyemituje sygnał dźwiękowy. W przypadku braku sygnału dźwiękowego należy ponownie nacisnąć przycisk.

[2] Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania

W tej sekcji są przedstawione wszystkie możliwe wskaźniki. W rzeczywistych warunkach pracy wyświetlacz jest powiązany z działaniem przycisku i pokazuje jedynie niezbędne wskaźniki dla każdego ustawienia.

[3] Informacje o podstawowej obsłudze ... Patrz strona 4.

⏻/I	Uruchamia lub zatrzymuje pracę klimatyzatora.	
MODE	Zmienia tryb pracy.	✳ I
TEMP./SELECT	Umożliwia dostosowanie ustawienia temperatury./ Umożliwia dostosowanie wartości zegara i timera.	✳ I

[4] Informacje o ustawieniach nawiewu ... Patrz strona 4.

FAN SPEED	Steruje prędkością wentylatora.	✳ I
SWING	Uruchamia lub zatrzymuje automatyczną pacę w trybie Swing (Wychylenie).	I
SET	Steruje kierunkiem nawiewu w górę/w dół.	I

[5] Informacje o trybie Powerful (Mocny)... Patrz strona 6.

POWERFUL	Włącza lub wyłącza pracę w trybie Powerful (Mocny).	I

[6] Informacje o funkcjach oszczędzania energii ....Patrz strona 5.

ECONOMY	Włącza lub wyłącza pracę w trybie Ekonomiczny.	I

[7] Informacje o działaniu timera .... Patrz strona 5.

TIMER	Rozpoczyna ustawianie timera.	✳ I
SLEEP	Włącza timer Sleep (Sen).	✳
CANCEL	Wyłącza ustawienie timera.	I

[8] Po wymianie baterii ..... Patrz strona 2.

RESET	Resetuje ustawienia pilota zdalnego sterowania.

[9] Sterowanie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN ... Patrz strona 6.

WLAN	Uruchamia tryb konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN

[10] TEST RUN

Nie wolno naciskać tego przycisku w trakcie normalnej pracy.
Służy do uruchamiania pracy próbnej lub kontroli serwisowej. (do użytku wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy).

- Jeśli zostanie uruchomiony tryb pracy próbnej, wskaźnik [I] i [⏲] na jednostce wewnętrznej miga.
- Gdy rozpoczyna się kontrola serwisowa, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawia się „▬ ▬".

WSKAZÓWKA:

- Jeśli dojdzie do przypadkowego uruchomienia trybu pracy próbnej lub kontroli serwisowej, należy nacisnąć przycisk ⏻/I, aby zakończyć pracę próbną.

Naciskane przycisku wewnątrz otworu

Nacisnąć przycisk w sposób przedstawiony na poniższym rysunku. Użyć końcówki długopisu lub innego małego przedmiotu.

4. PODSTAWOWA OBSŁUGA

■ 3 czynności wymagane do uruchomienia

1. Nacisnąć przycisk ⏻/I, aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie.
2. Nacisnąć przycisk MODE, aby wybrać tryb pracy.
   Tryby pracy zmieniają się następująco.

AUTO (Autom.) → COOL (Chłodzenie) → DRY (Osuszanie) → FAN (Wentylator) → HEAT (Ogrzewanie)

3. Nacisnąć przycisk TEMP./SELECT (∧∨), aby ustawić wybraną temperaturę.
   Wartość temperatury zmienia się o 0,5°C.

Zakres ustawienia temperatury	
Auto (Autom.) / Cooling (Chłodzenie) / Dry (Osuszanie)	18,0-30,0°C
Ogrzewanie	16,0-30,0°C

UWAGI:

- W trybie Cooling (Chłodzenie) lub Dry (Osuszanie) trzeba ustawić temperaturę niższą niż bieżąca temperatura w pomieszczeniu.
- W trybie Cooling (Chłodzenie) wentylator jednostki wewnętrznej może zatrzymywać się od czasu do czasu ze względu na regulację pod kątem oszczędzania energii. Regulacja ta umożliwia energooszczędną pracę dzięki zatrzymaniu obrotów wentylatora jednostki wewnętrznej po zatrzymaniu jednostki zewnętrznej. Domyślnie funkcja ta jest włączona. Aby wyłączyć funkcję, patrz „7.2. Sterowanie wentylatorem w celu oszczędzania energii".
- W przypadku włączenia trybu Heating (Ogrzewanie):
  - Należy ustawić temperaturę wyższą od bieżącej temperatury w pomieszczeniu.
  - Na początku pracy w tym trybie łopatki wentylatora jednostki wewnętrznej obracają się z bardzo małą prędkością przez 3–5 minut.
  - Gdy jest to konieczne, operacja Automatyczne odszranianie przerywa pracę w trybie Ogrzewanie.
- Gdy urządzenie pracuje w trybie Fan (Wentylator), nie można regulować temperatury.

5. USTAWIENIA NAWIEWU

5.1. Ustawienie prędkości wentylatora

☞ Należy nacisnąć przycisk FAN SPEED, aby zmienić prędkość wentylatora.
Prędkość wentylatora zmienia się następująco.

AUTO (Autom.) → ▬ (Cicha praca) → ▬▬ (Niska) → ▬▬▬ (Średnia) → ▬▬▬▬ (Wysoka)

Gdy wybrano opcję **AUTO**, prędkość wentylatora jest zależna od warunków pracy.

WSKAZÓWKA:

- W trybie Dry (Osuszanie) prędkość wentylatora jest ustawiona na **AUTO**.

5.2. Ustawienie kierunku nawiewu

Szczegółowe informacje na temat zasięgu strumienia powietrza znajdują się w „Zasięg strumienia powietrza".

■ Ustawienie nawiewu w górę i w dół

☞ Nacisnąć przycisk SET, aby dostosować kierunek nawiewu w górę/w dół.

■ Ustawienie kierunku nawiewu w prawo/w lewo

⚠ PRZESTROGA

Przed wyregulowaniem kierunku nawiewu w prawo/w lewo upewnić się, że całkowicie zatrzymano żaluzję poziomego nawiewu.

☞ Wyregulować ręcznie za pomocą dwóch pokręteł.

■ Ustawienie trybu Swing (Wychylenie)

☞ Nacisnąć przycisk SWING, aby uruchomić/wyłączyć tryb Swing (Wychylenie).

WSKAZÓWKA:

- Tryb pracy Wychylenie może wyłączyć się tymczasowo, kiedy wentylator jednostki wewnętrznej obraca się z bardzo niską prędkością lub zatrzymuje się.

■ Zasięg strumienia powietrza

Kierunku nawiewu w górę/w dół

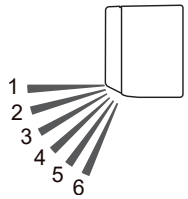

Zmiana za pomocą SET		1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6
Włączenie trybu Swing (Wychylenie) za pomocą SWING		
	Cooling (Chłodzenie), Dry (Osuszanie)	1 ⟷ 4
	Heating (Ogrzewanie)	3 ⟷ 6
	Fan (Wentylator (*1))	1 ⟷ 4 lub 3 ⟷ 6

*1: Zakres ruchu podczas pracy w trybie Swing (Wychylenie) zależy od kierunku nawiewu ustawionego przed włączeniem tego trybu.

UWAGI:

- Nie należy regulować żaluzji poziomych ręcznie.
- W trybie pracy Auto (Autom.) lub Heating (Ogrzewanie) dla kierunku nawiewu przez jakiś czas od rozpoczęcia pracy w tym trybie pozostaje wybrana pozycja 1.
- Podczas pracy w trybie Cooling (Chłodzenie) lub Dry (Osuszanie) zalecane jest wybranie pozycji 1–3, aby uniknąć uszkodzenia mienia przez skraplającą się wodę. Jeśli pozycja 4—6 zostanie wybrana w tych trybach na dłużej niż 30 minut, kierunek strumienia powietrza zmienia się i następuje automatyczne przełączenie w pozycję 3.
- W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej dla nawiewu w górę/ w dół można wybrać jedną z 4 pozycji.

6. DZIAŁANIE TIMERA

WSKAZÓWKA: Jeżeli wskaźnik [⏲] na jednostce wewnętrznej miga, należy ponownie ustawić zegar i timer. Miganie sygnalizuje nieprawidłowe ustawienie zegara wewnętrznego na skutek przerwy w dopływie zasilania.

■ Procedura ustawiania timera

1. Nacisnąć ⏲TIMER, aby wybrać działanie timera.

Po każdym naciśnięciu przycisku działanie timera zmienia się w następujący sposób:

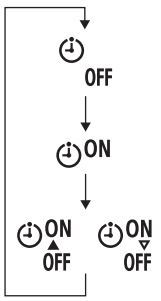

Timer Off (wył.)	Wyłącza tryb o żądanej godzinie.
Timer On (wł.)	Włącza tryb o żądanej godzinie.
Timer programowy	Stanowi sekwencję działania timera On (wł.) i timera Off (wył.).

- Aby anulować ustawianie timera podczas procedury, nacisnąć ⏲CANCEL .
- Aby ustawić timer Sleep (Sen), nacisnąć ⏲SLEEP. (Patrz „6.3. Timer Sleep (Sen)”).

2. Ustawić każde działanie timera.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższych instrukcjach dotyczących każdego ustawienia timera.

6.1. Timer On (wł.) lub timer Off (wył.)

1. Wybierz timer On (wł.) lub timer Off (wył.) w punkcie 1 „Procedura ustawiania timera”.

2. Po każdym naciśnięciu przycisku: TEMP./SELECT (⌃⌄), czas zmienia się w następujący sposób:

→ 0,5 ↔ 1,0 ↔ 1,5 ↔ 2,0 ↔ ··· ↔ 9,5 ↔ 10 ↔ 11 ↔ 12 ← godz.

- Jeśli używany jest timer On (wł.), należy ustawić czas, gdy na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania miga wskaźnik ON.
- Jeśli używany jest timer Off (wył.), należy ustawić czas, gdy na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania miga wskaźnik OFF.
- Aby wyłączyć timer On/Off (wł./wył.), należy nacisnąć przycisk ⏲CANCEL, gdy na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania wyświetlony jest wskaźnik [⏲ON] lub [⏲OFF]. Wskaźnik zniknie.

WSKAZÓWKA:

- W przypadku ustawienia timera Sleep (Sen) po ustawieniu timer On/ Off (wł./wył.), timer On/Off (wł./wył.) zostaje anulowany.

6.2. Timer programowy

1. Ustawić timer On (wł.) lub timer Off (wył.). (Patrz „6.1. Timer On (wł.) lub timer Off (wył.)”.)

2. Wybierz Program timer (Zaprogramuj timer) w punkcie 1 „Procedury ustawiania timera”.

Po upływie czasu ustawionego dla timera, który został skonfigurowany wcześniej, następuje uruchomienie odliczania timera uruchomionego później. Kolejność działania timera jest wyświetlana następująco:

Timer	Wskaźnik na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania
Timer Off (wył.)→On (wł.)	⏲ON ▲ OFF
Timer On (wł.)→Off (wył.)	⏲ON ▽ OFF

WSKAZÓWKA: W przypadku ustawienia timera Sleep (Sen) po ustawieniu timera Program, timer Program zostaje anulowany.

6.3. Timer Sleep (Sen)

Timer Sen pomaga w komfortowym śnie poprzez stopniowe ograniczanie działania klimatyzatora.

☞ Nacisnąć przycisk ⏲SLEEP.

Po każdym naciśnięciu przycisku czas zmienia się w następujący sposób:

→ 0,5 → 1,0 → 2,0 → 3,0 → 5,0 → 7,0 → 9,0 godz.
ANULUJ ←

SLEEP

Aby ponownie skonfigurować timer, należy nacisnąć przycisk, gdy wskaźnik ⏲ nie jest wyświetlony.

Podczas pracy timera Sleep (Sen), temperatura zdefiniowana zmienia się w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

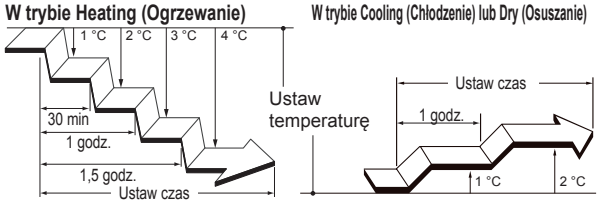

Po upływie zadanego czasu, klimatyzator wyłącza się.

WSKAZÓWKA: W przypadku ustawienia timera On (wł.) lub timera Off (wył.) po ustawieniu timera Sleep (Uśpienie), timer Sleep (Uśpienie) zostaje anulowany.

7. FUNKCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII

7.1. Tryb ekonomiczny

Tryb ten w większym stopniu niż inne tryby oszczędza energię elektryczną poprzez zmianę ustawionej temperatury na umiarkowane ustawienie.

☞ Nacisnąć przycisk ECONOMY, aby włączyć/wyłączyć pracę w trybie Economy (Ekonomiczny).

Włączy się wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej.

UWAGI:

- W trybie Cooling (Chłodzenie), Heating (Ogrzewanie) i Dry (Osuszanie) maksymalna wydajność tego trybu pracy wynosi około 70% zwykłego trybu klimatyzacji.
- Tego trybu pracy nie można uruchomić podczas monitorowania temperatury w trybie Auto (Autom.).

7.2. Sterowanie wentylatorem w celu oszczędzania energii

Gdy w trybie Chłodzenie temperatura w pomieszczeniu osiągnie zdefiniowaną w ustawieniach wartość, wentylator jednostki wewnętrznej obraca się co jakiś czas, aby oszczędzać energię. (W momencie zakupu produktu funkcja ta jest aktywna.)

Aby zmienić ustawienie, należy wykonać następujące czynności:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ⏻/I, aż wszystkie wskaźniki na pilocie zdalnego sterowania wyłączą się.

2. Nacisnąć przycisk FAN SPEED i przytrzymać go przez ponad 5 sekund.
Pojawi się FC i aktualny stan.
ON : Włączony
OFF : Wyłączony

3. Naciśnij TEMP./SELECT (⌃⌄) w celu przełączenia stanu.

4. Naciśnij przycisk ⏻/I, aby przesłać ustawienie do jednostki wewnętrznej. Na wyświetlaczu pojawi się oryginalny ekran.

WSKAZÓWKA:

- W przypadku nienaciśnięcia żadnego przycisku przez 30 sekund po wyświetleniu symbolu FC , funkcja FC zostanie wyłączona. W takiej sytuacji należy ponownie wykonać konfigurację, zaczynając od punktu 2.

8. INNE TRYBY PRACY

8.1. Praca w trybie Powerful (Mocny)

W trybie Powerful (Mocny) klimatyzator pracuje z maksymalną mocą i generuje silny nawiew, aby szybko ochłodzić lub ogrzać pomieszczenie.

UWAGA: W przypadku połączenia multi-split nie ma możliwości skorzystania z tej funkcji.

☞ Nacisnąć przycisk POWERFUL, aby włączyć/wyłączyć pracę w trybie Powerful (Mocny).
Po włączeniu tego trybu jednostka wewnętrzna wyemituje 2 krótkie sygnały dźwiękowe.
Po wyłączeniu tego trybu jednostka wewnętrzna wyemituje 1 krótkie sygnały dźwiękowe.

Tryb pracy Powerful (Mocny) jest automatycznie wyłączany w następujących sytuacjach:

- Gdy urządzenie pracowało przez pewien czas w trybie Powerful (Mocny) i osiągnięto wartość temperatury ustawioną w trybie Cooling (Chłodzenie), Dry (Osuszanie) lub Heating (Ogrzewanie).
- Po upływie 20 minut od włączenia trybu Powerful (Mocny).

UWAGI:

- Kierunek przepływu powietrza i prędkość wentylatora są regulowane automatycznie.
- Trybu Powerful (Mocny) nie można uruchomić równocześnie z trybem Economy (Ekonomiczny).

9. Sterowanie za pomocą sieci WLAN

W tej instrukcji obsługi opisano jedynie sposób konfiguracji pilota zdalnego sterowania.
Sposób korzystania z aplikacji mobilnej opisano w instrukcji obsługi tego oprogramowania.

UWAGI:

- Ustawienia klimatyzatora wprowadzone w aplikacji mobilnej nie pojawią w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.
- Obsługa i monitorowanie z poziomu aplikacji mobilnej nie będą możliwe po odłączeniu zasilania klimatyzatora (za pomocą wyłącznika lub wtyczki).
- Temperatura w pomieszczeniu jest wyświetlana w aplikacji mobilnej podczas pracy urządzenia. Wyświetlana temperatura w pomieszczeniu może jednak nie być prawidłowa w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu lub statusu pracy klimatyzatora. Tego wskazania należy używać tylko jako punktu odniesienia.
- Jeśli ustawienia aplikacji mobilnej i pilota zdalnego sterowania różnią się, pierwszeństwo będzie mieć najnowsza wykonana operacja.
- Jeśli ustawienia timera są dokonywane za pomocą aplikacji mobilnej i za pomocą bezprzewodowego lub przewodowego pilota zdalnego sterowania, oba ustawienia timera będą aktywne.

Informacje zawarte na etykiecie bezprzewodowej sieci LAN są niezbędne do konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN.

W tabeli poniżej należy wpisać identyfikator SSID i kod PIN.

Otworzyć kratkę wlotową.

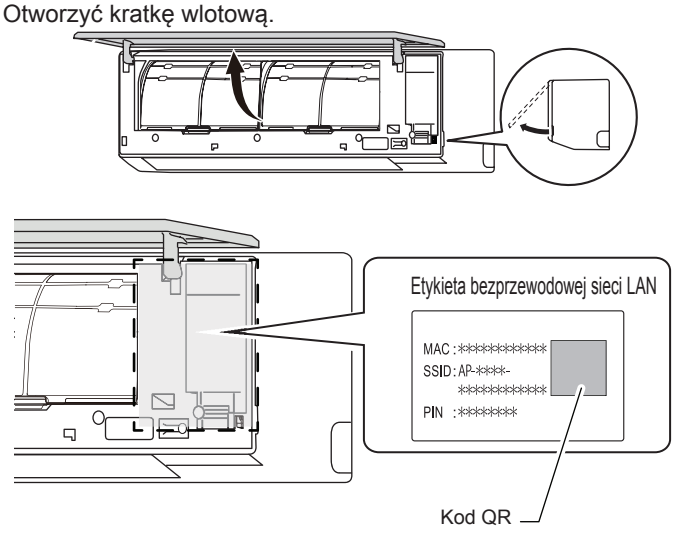

*Układ etykiety bezprzewodowej sieci LAN może się różnić w zależności od części lub modelu.

Informacje o urządzeniu WLAN

SSID	
PIN	

Standard zgodny z bezprzewodową siecią LAN	IEEE 802.11 b/g/n
Pasma częstotliwości	2,4 GHz (w USA lub Kanadzie: 1 kanał do 11 kanałów) (w innych regionach: 1 kanał do 13 kanałów)
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	40 mW
Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN	Otwarta WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS do rejestracji w tej samej sieci LAN

„AIRSTAGE Mobile“ to znak towarowy FUJITSU GENERAL LIMITED.

Android i Google Play są zastrzeżonymi znakami towarowymi Google LLC.

App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz jest używany na podstawie licencji.

„Kod QR” jest zastrzeżonym znakiem towarowym DENSO WAVE INCORPORATED.

9.1. Środki ostrożności podczas użytkowania

Środki ostrożności podczas użytkowania w przypadku sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie naprawiać, demontować ani przerabiać urządzenia WLAN.
- Nie doprowadzać do kontaktu urządzenia WLAN z wodą ani nie używać go w miejscach o dużej wilgotności.
- Nie obsługiwać mokrymi rękami.
- Nie instalować urządzenia WLAN w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione (np. szpitale).
- Nie używać sterowania za pomocą sieci WLAN w pomieszczeniu, w którym przebywają małe dzieci lub osoby z niepełnosprawnością fizyczną.
- Nie używać sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub podobnymi urządzeniami.
- Nie używać sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN w pobliżu urządzeń sterowanych automatycznie (np. drzwi automatyczne i alarmy przeciwpożarowe).

⚠ PRZESTROGA

- Przed rozpoczęciem czyszczenia klimatyzatora wyłączyć go i odłączyć od zasilania. Niezastosowanie się do tego zalecenia stwarza zagrożenie porażenia prądem lub odniesienia obrażeń.

- Podczas korzystania ze sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN możliwa będzie obsługa klimatyzatora z miejsc, z których nie jest on widoczny bezpośrednio. Oznacza to, że osoby znajdujące się w pomieszczeniu mogą być narażone na niezamierzone działanie klimatyzatora. Należy sprawdzić stan pomieszczenia przed rozpoczęciem korzystania ze sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN.
  - Należy sprawdzić wcześniej, czy nie występują żadne usterki klimatyzatora.
  - Należy dopilnować, aby strumień powietrza z klimatyzatora nie powodował żadnych negatywnych skutków.
    Spadające przedmioty mogą spowodować obrażenia ciała, pożar lub uszkodzenie mienia.

- Jeśli wiadomo, że w pobliżu klimatyzatora znajdują się inne osoby, należy poinformować je wcześniej, że urządzenie będzie pracowało w pewnej odległości.
  Nagłe uruchomienie klimatyzatora może zaskoczyć inną osobę i spowodować jej upadek, jeśli znajduje się ona na stopniach, drabinie itp. Co więcej gwałtowne zmiany temperatury w pomieszczeniu mogą niekorzystnie wpływać na samopoczucie. Nie używać sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN, kiedy w pomieszczeniu znajdują się osoby, które nie są w stanie same regulować temperatury (na przykład niemowlęta, dzieci, osoby niepełnosprawne, starsze lub chore).
- Przed rozpoczęciem korzystania ze sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN należy w pełni zrozumieć zaprogramowane ustawienia timera i inne operacje.
  Nieoczekiwane uruchomienie klimatyzatora może wywołać pogorszenie samopoczucia u ludzi bądź mieć niekorzystny wpływ na zwierzęta lub rośliny.
- Należy często sprawdzać ustawienia i warunki eksploatacji klimatyzatora w przypadku używania sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN z odległej lokalizacji.
  Gwałtowne zmiany temperatury w pomieszczeniu mogą wywoływać pogorszenie samopoczucia u ludzi bądź mieć niekorzystny wpływ na zwierzęta lub rośliny.

- W przypadku obsługiwania klimatyzatora za pomocą sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN, wskaźniki klimatyzatora i emisja dźwięków potwierdzających odbiór sygnału przez to urządzenie nie działają.
- Jeśli występują zakłócenia w odbiorze pomiędzy urządzeniem WLAN a punktem dostępu, sygnał można poprawić, regulując położenie punktu dostępu lub kierunek anteny. Odbiór można również poprawić, przenosząc punkt dostępu bliżej urządzenia WLAN lub korzystając ze wzmacniacza bezprzewodowej sieci LAN.

Fale radiowe i środki ostrożności

W przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej LAN należy przestrzegać zaleceń dotyczących fal radiowych, informacji osobistych i tak dalej. Aby prawidłowo korzystać ze sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN, należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami oraz instrukcjami obsługi używanych urządzeń bezprzewodowej sieci LAN. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, z wyjątkiem określonej przez prawo, za awarie, inne usterki i szkody poniesione w wyniku użytkowania urządzenia WLAN, które powstały na skutek nieprawidłowej eksploatacji lub podczas eksploatacji przez użytkownika lub osobę trzecią.

■ Zalecenia dotyczące korzystania z fal radiowych

⚠ PRZESTROGA

- Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika uprawnienia do obsługi sprzętu.
  Tego nadajnika nie można w tym samym miejscu używać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.
- To urządzenie spełnia wymogi FCC/IC dotyczące wartości granicznych ekspozycji na promieniowanie, określonych dla niekontrolowanego środowiska oraz jest zgodne z wytycznymi FCC dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie o częstotliwości radiowej i RSS-102 przepisów IC dotyczących ekspozycji na promieniowanie o częstotliwości radiowej. To urządzenie powinno zostać zainstalowane i eksploatowane tak, aby wymiennik ciepła znajdował się w odległości co najmniej 20 cm od ciała człowieka. (Model UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/ UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] / model z wbudowanym urządzeniem WLAN jest zgodny z normą IC [Industry Canada].)

UWAGI:

- Niniejsze urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC oraz nielicencjonowane normy RSS Industry Canada.
  Działanie urządzenia musi spełniać dwa następujące warunki:
  (1) nie może powodować zakłóceń; oraz
  (2) to urządzenie musi dopuszczać wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia. (Model UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] / model z wbudowanym urządzeniem WLAN jest zgodny z normą IC [Industry Canada].)
- Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

- Urządzenia WLAN nie wolno używać w lokalizacjach wymienionych poniżej. Korzystanie z urządzenia WLAN w takich lokalizacjach może spowodować niestabilność komunikacji lub niemożność jej nawiązania.
  - W pobliżu urządzeń komunikacji bezprzewodowej, które używają tego samego pasma częstotliwości (2,4 GHz) jak urządzenie WLAN.
  - W miejscach, gdzie występują pola magnetyczne wytwarzane przez urządzenia takie jak kuchenki mikrofalowe, bądź gdzie występuje elektryczność statyczna lub zakłócenia fal radiowych. (Fale radiowe mogą nie zostać odebrane w zależności od środowiska.)

■ Środki ostrożności dotyczące wykorzystywania informacji osobistych

- W przypadku korzystania z urządzeń bezprzewodowej sieci LAN istnieje możliwość przechwycenia danych ze względu na wykorzystanie fal radiowych niezależnie od tego, czy używane jest szyfrowanie, czy nie.
- Bezprzewodowa sieć LAN wykorzystuje fale radiowe do wymiany informacji pomiędzy urządzeniem WLAN a punktem dostępu. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość łatwego nawiązania połączenia sieci LAN w przypadku znajdowania się w zasięgu fali radiowych. Z drugiej strony, jeśli fale radiowe mieszczą się w pewnym zakresie, dotrą one do wszystkich lokalizacji znajdujących się za przeszkodami (np. ściany). W związku z tym może się zdarzyć, że komunikacja użytkownika zostanie przechwycona i odczytana lub nielegalnie zakłócona.
- Podczas konfigurowania połączenia bezprzewodowego nie należy łączyć się z urządzeniami i sieciami, których używanie jest niedozwolone z powodu braku uprawnień.
- Należy zainicjować ustawienia urządzenia WLAN w przypadku jego utylizacji lub przekazania go osobie trzeciej.

■ Inne

- Urządzenia WLAN należy używać jako zwykłego urządzenia bezprzewodowej sieci LAN.
  - Nie używać urządzenia WLAN w szpitalach ani w miejscach, gdzie znajduje się sprzęt medyczny. Dotyczy to również bezpośredniego sąsiedztwa takich miejsc.
  - Urządzenia WLAN nie wolno używać na pokładzie samolotu.
  - Nie używać urządzenia WLAN w pobliżu urządzeń elektronicznych, które opierają się na precyzyjnym sterowaniu lub odbierają słabe sygnały.

  Przykłady urządzeń elektronicznych, na które należy uważać: Aparaty słuchowe, rozruszniki serca, alarmy przeciwpożarowe, drzwi automatyczne i inne urządzenia sterowane automatycznie
- Nie udziela się gwarancji uzyskania łączności bezprzewodowej i wydajnej pracy ze wszystkimi routerami bezprzewodowymi i we wszystkich środowiskach mieszkaniowych. Fale radiowe mogą nie być odbierane lub mogą ulec zakłóceniu w poniższych sytuacjach.
  - Użytkowanie w budynkach wykonanych z betonu, prętów zbrojeniowych lub metalu
  - Instalacja w pobliżu przeszkód
  - Zakłócenia powodowane przez urządzenia do komunikacji bezprzewodowej korzystające z tej samej częstotliwości
  - Miejsca, gdzie występują pola magnetyczne wytwarzane przez urządzenia takie jak kuchenki mikrofalowe, bądź gdzie występuje elektryczność statyczna lub zakłócenia fal radiowych
- Urządzenie WLAN należy zainstalować i skonfigurować dopiero po zapoznaniu się z instrukcją obsługi punktu dostępu.

9.2. Ustawianie sterowania za pomocą sieci WLAN

Krok 1. Instalacja aplikacji mobilnej

1. Otwórz aplikację „Google Play” lub „App Store” zależnie od rodzaju używanego smartfona.
2. Wyszukaj „AIRSTAGE Mobile”.
3. Zainstaluj aplikację mobilną zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA:
- Jeśli nie można znaleźć aplikacji (aplikacji mobilnej), oznacza to, że obecnie nie jest ona dostępna w danym regionie.

Krok 2. Rejestracja użytkownika

1. Otwórz zainstalowana aplikację mobilną.
2. Użytkownika można zarejestrować wykonując, instrukcje podane w aplikacji mobilnej.

Krok 3. Rejestracja klimatyzatora (parowanie urządzenia WLAN)

UWAGI:
- Przed rozpoczęciem konfigurowania tego ustawienia należy odczekać co najmniej 60 sekund od podłączenia zasilania do klimatyzatora (za pomocą wyłącznika lub wtyczki).
- Należy sprawdzić, czy smartfon jest połączony z punktem dostępu, z którym ma być połączony klimatyzator. Ustawienie nie działa w przypadku braku połączenia z tym samym punktem dostępu.
- Aby sterować dwoma klimatyzatorami lub większą ich liczbą za pomocą tego samego smartfona, należy powtórzyć konfigurację wybranego trybu.

1. Stuknij pozycję [Ręczne połączenie].
2. Zeskanować kod QR na urządzeniu WLAN, aby skorzystać z automatycznego wprowadzania SSID i PINu urządzenia WLAN.
   Informacje o lokalizacji kodu QR znajdują się na stronie 6.
3. Klimatyzator można zarejestrować wykonując instrukcje podane w aplikacji mobilnej.

   <Jak uzyskać dostęp do instrukcji obsługi online>

   1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej.
   2. Stuknij kartę Ustawienia.
   3. Stuknij pozycję [Wsparcie].
   4. Stuknij pozycję [Instrukcja].

Po zakończeniu rejestracji włączy się wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej.

Tymczasowa dezaktywacja bezprzewodowej sieci LAN

WSKAZÓWKA: Jeśli żaden przycisk na pilocie nie zostanie naciśnięty w ciągu 60 sekund, ekran pilota powróci do ekranu początkowego.

1. Nacisnąć ○WLAN za pomocą końcówki długopisu lub innego małego przedmiotu.
   Pojawi się „L1”.



2. Nacisnąć przycisk ⏻/I.
   Pojawi się aktualny status.

On	Włączony
OF	Wyłączony

3. Wybrać OF za pomocą TEMP/SELECT (∧∨).

4. Nacisnąć przycisk ⏻/I.
   Wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej wyłączy się.

* Aby włączyć ponownie sterowanie bezprzewodową siecią LAN, należy wybrać „On” w kroku 3.

Inicjowanie (resetowanie)

Niniejszy produkt należy zainicjować (zresetować) w następujących przypadkach:
- Zmiana punktu dostępu
- Utylizacja niniejszego produktu
- Przekazanie niniejszego produktu osobie trzeciej

Wyrejestrowywanie klimatyzatora

Klimatyzator można wyrejestrować za pomocą aplikacji mobilnej. (Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji mobilnej).

Inicjowanie urządzenia WLAN

UWAGA: Jeśli żaden przycisk na pilocie nie zostanie naciśnięty w ciągu 60 sekund, ekran pilota powróci do ekranu początkowego.

1. Nacisnąć ○WLAN 3 razy jak pokazano na stronie 4.
   Na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawią się symbole L3.



2. Naciśnij ⏻/I .
   Pojawi się „In”.

3. Nacisnąć przycisk ⏻/I i przytrzymać go przez ponad 5 sekund.
   Wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej będzie migać szybko, a następnie wyłączy się.

Kontynuowanie użytkowania

Użytkownicy lub osoby trzecie, którzy chcą kontynuować użytkowanie niniejszego produktu, powinni zapoznać się z sekcją „Rejestracja klimatyzatora (parowanie urządzenia WLAN)” i ponownie nawiązać połączenie z innym punktem dostępu.

UWAGA: Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN nie będzie możliwa, jeżeli poprzedni właściciel nie wyrejestruje ani nie zainicjuje niniejszego produktu. W tego typu sytuacji należy skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.

Aktualizacja firmware

⚠ PRZESTROGA

Podczas aktualizacji firmware nie należy wyciągać wtyczki zasilania, ani wyłączać obwodu wyłącznika jednostki wewnętrznej lub urządzenia WLAN. Może to spowodować awarię.

Dla urządzenia WLAN

Aktualizacja firmware urządzenia WLAN, może zostać wykonana automatycznie.

Podczas aktualizacji, nie można obsługiwać klimatyzatora z aplikacji mobilnej. Aktualizacja potrwa maksymalnie 5 minut.

W przypadku jednostki wewnętrznej

Firmware jednostki wewnętrznej można aktualizować. Można ustawić harmonogram aktualizacji lub zaktualizować firmware ręcznie z aplikacji mobilnej. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi aplikacji mobilnej.

Podczas aktualizacji, zaczną lampki wskaźnikowe i zostanie zatrzymane działanie klimatyzatora. (Patrz „Stan wskaźników”.) Aktualizacja potrwa maksymalnie 30 minut.

10. KONFIGURACJA USTAWIEŃ PODCZAS INSTALACJI

10.1. Ustawianie niestandardowego kodu pilota zdalnego sterowania

Ustawienie niestandardowego kodu jednostki wewnętrznej i pilota zdalnego sterowania umożliwia określenie którym klimatyzatorem steruje pilot zdalnego sterowania.

Kiedy w pomieszczeniu działają co najmniej dwa klimatyzatory, a użytkownik chce sterować nimi oddzielnie, należy ustawić kod niestandardowy (do wyboru dostępne są 4 opcje).

WSKAZÓWKA: Gdy kod niestandardowy ustawiony dla jednostki wewnętrznej różni się od tego skonfigurowanego dla pilota zdalnego sterowania, jednostka wewnętrzna nie odbiera sygnałów z pilota zdalnego sterowania.

Ustawianie kodu niestandardowego pilota zdalnego sterowania

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ⏻/I , aż wszystkie wskaźniki na pilocie zdalnego sterowania wyłączą się.
2. Nacisnąć przycisk MODE i przytrzymać go przez ponad 5 sekund.
   Zostanie wyświetlony aktualny kod niestandardowy (początkowo ustawiony jako A).
3. Nacisnąć TEMP./SELECT (∧/∨) , aby zmienić kod niestandardowy pomiędzy A (R) ↔ B (b) ↔ C (c/L) ↔D (d).
   * Dopasować kod niestandardowy na wyświetlaczu do kodu niestandardowego klimatyzatora.

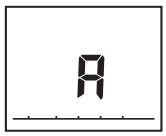

4. Nacisnąć MODE ponownie.
   Kod niestandardowy zostanie ustawiony.
   Wyświetlacz powróci do ekranu oryginalnego.

- Aby zmienić kod niestandardowy, należy skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym (początkowo ustawiony jako A).
- Jeśli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk po wyświetleniu kodu niestandardowego, kod niestandardowy zostanie ustawiony i wyświetlacz powróci do oryginalnego ekranu.
- W zależności od pilota zdalnego sterowania kod niestandardowy może powrócić do postaci „A" po wymianie baterii. W takim przypadku w razie konieczności należy zresetować kod niestandardowy. Jeśli ustawienie kodu niestandardowego klimatyzatora nie jest znane, należy wypróbować kolejno kody aż do znalezienia tego, który steruje klimatyzatorem.

11. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

⚠ PRZESTROGA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu wyłączyć go i odłączyć od źródła zasilania.
- Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, że kratka wlotowa jest całkowicie zamknięta. Niedomknięcie kratki wlotowej może doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania klimatyzatora lub wpłynąć na jego wydajność.
- Jeśli czyszczenie filtra wymaga pracy na wysokości, należy skonsultować się z autoryzowanym personelem serwisowym.

- Nie dotykać aluminiowych żeber wymiennika ciepła wbudowanego w jednostkę wewnętrzną podczas konserwacji, ponieważ grozi to odniesieniem obrażeń.
- Uważać, aby nie doszło do kontaktu jednostki wewnętrznej z środkami owadobójczymi w płynie bądź sprayami do włosów.
- Podczas konserwacji produktu nie stawać na śliskich, nierównych lub niestabilnych powierzchniach.

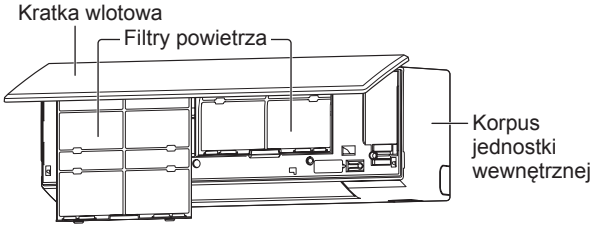

■ Częstotliwość konserwacji komponentów

Nazwa części	Częstotliwość	
	Czyszczenie	Wymiana
Korpus jednostki wewnętrznej, kratka wlotowa	Gdy jest wymagane	—
Filtr powietrza 	Co 2 tygodnie	—
Filtr oczyszczania powietrza (*1)		
Filtr z jonami srebra (UTR-FA16-5) (Jasnozielony)	Co 3 miesiące	Co 3 lata

*1: Filtr oczyszczania powietrza jest opcjonalny i sprzedawany osobno.

Czyszczenie korpusu jednostki wewnętrznej

UWAGI:

- Nie używać wody o temperaturze wyższej niż 40°C.
- Nie używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani rozpuszczalników lotnych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.

1. Delikatnie wytrzeć korpus jednostki wewnętrznej miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą.
2. Delikatnie wytrzeć korpus jednostki wewnętrznej miękką, suchą ściereczką.

Czyszczenie filtra powietrza

1. Otworzyć kratkę wlotową.

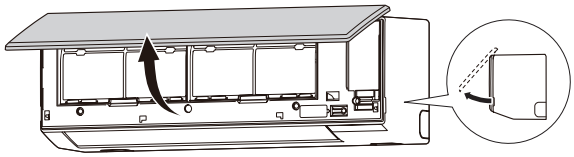

2. Wyjąć filtry powietrza.
   Pociągnąć pokrętło filtrów powietrza do góry, wyjąć dwie wypustki na dole i wyciągnąć go z jednostki wewnętrznej.

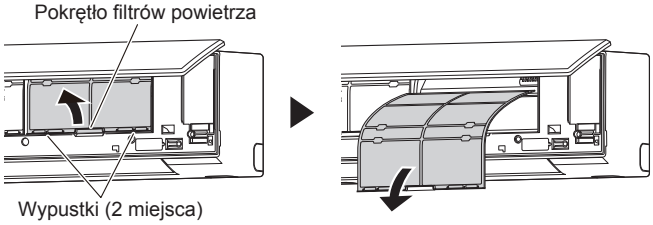

3. Usunąć kurz na jeden z podanych niżej sposobów.
   - Wyczyścić filtry powietrza odkurzaczem.
   - Wyprać w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Wyprane filtry dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu.
4. Ponownie zamocować filtry powietrza z powrotem na miejsce.
   - Włożyć filtr powietrza tak, aby lewa i prawa strona zostały ustawione równo z rowkami prowadzącymi na jednostce.
   - Pamiętać o bezpiecznym włożeniu dwóch wypustek na dole w otwory mocujące.
5. Zamknąć kratkę wlotową.
   Nacisnąć 4 miejsca na kratce wlotowej, aby całkowicie ją zamknąć.



WSKAZÓWKA:

- Kurz nagromadzony na filtrze powietrza zmniejsza wydajność pracy klimatyzatora, co może skutkować mniejszym przepływem powietrza i głośniejszą pracą.

Wymiana filtrów oczyszczania (opcjonalnie)

UWAGI:

- Informacje o częstotliwości wymiany filtrów oczyszczania powietrza, zawiera część [„Częstotliwość konserwacji komponentów”] w rozdziale „CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA”.
- Filtr do czyszczenia powietrza należy użyć jak najszybciej po otwarciu opakowania. W przypadku pozostawienia filtrów w otwartym opakowaniu wydajność oczyszczania powietrza spada.

1. Wyjąć filtry powietrza z korpusu jednostki wewnętrznej. Sprawdzić kroki 1 i 2 z części „Czyszczenie filtra powietrza”.
2. Wyjąć uchwyt filtra oczyszczania powietrza i wyjąć filtr oczyszczania powietrza z filtra powietrza.
   Zdjąć 4 haczyków uchwytu filtra powietrza z zatrzasków filtra powietrza.

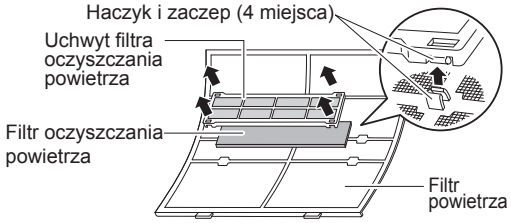

3. Usunąć kurz na jeden z podanych niżej sposobów.
   - Wyczyścić za pomocą odkurzacza.
   - Wyprać w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Wyprane filtry dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu.
4. Założyć filtr oczyszczania powietrza i uchwyt filtra oczyszczania powietrza do każdego filtra powietrza.

Demontaż i instalacja kratki wlotowej

■ Demontaż kratki wlotowej

1. Otworzyć kratkę wlotową.
2. Delikatnie naciskając na zewnątrz w lewo i w prawo wałki mocujące, wyciągnąć kratkę wlotową.

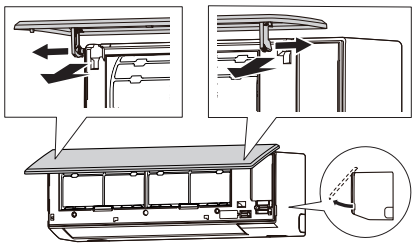

■ Instalacja kratki wlotowej

1. Przytrzymując kratkę wlotową poziomo, włożyć lewy i prawy wałek mocujący do łożysk w górnej części panelu przedniego.
   Wsuwać wałek aż do jego zatrzaśnięcia, aby prawidłowo zamocować każdy z wałków.
2. Zamknąć kratkę wlotową.
   Nacisnąć 4 miejsca na kratce wlotowej, aby całkowicie ją zamknąć.



Nieużywanie produktu przez dłuższy czas

Jeśli klimatyzator nie będzie używany przez pewien czas po użyciu trybu Chłodzenie albo Osuszanie, należy włączyć tryb Wentylator na pół dnia, aby dokładnie wysuszyć części wewnętrzne. Wilgoć nieusunięta z jednostki wewnętrznej może doprowadzić do powstania pleśni.

Dodatkowa kontrola

Po długim okresie użytkowania wewnątrz jednostki wewnętrznej może nagromadzić się kurz, nawet jeśli była ona okresowo czyszczona, co pogarsza jej działanie, a także może powodować problemy zdrowotne.

W takim przypadku zalecana jest kontrola produktu.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z autoryzowany personel serwisowy.

Reset wskaźnika filtra (Ustawienia specjalne)

Funkcji tej można używać, jeśli zostanie ona odpowiednio skonfigurowana podczas instalacji. Należy skonsultować się z autoryzowanym personelem serwisowym, aby móc używać tej funkcji.

☞ Wyczyścić filtr powietrza, gdy wskazanie lampki jest następujące:

Wskaźnik	Schemat migania
	Miga 3 razy w odstępach 21-sekundowych

Po zakończeniu czyszczenia należy zresetować wskaźnik filtra poprzez naciśnięcie przycisków na jednostce wewnętrznej i przytrzymanie go przez maks. 2 sekundy. (Patrz strona 3).

12.INFORMACJE OGÓLNE

■ Wydajność ogrzewania

Ten klimatyzator pracuje na zasadzie pompy ciepła, pochłaniając ciepło z powietrza na zewnątrz i przekazując to ciepło do jednostki wewnętrznej. W konsekwencji w momencie spadku temperatury powietrza na zewnątrz zmniejsza się wydajność działania.

W przypadku uznania, że wydajność pracy w trybie ogrzewania jest niewystarczająca, zalecamy użytkowanie niniejszego klimatyzatora w połączeniu z urządzeniem grzewczym innego rodzaju.

■ Operacja automatycznego odszraniania

Kiedy temperatura na zewnątrz jest bardzo niska przy wysokiej wilgotności, na jednostce zewnętrznej może tworzyć się szron podczas pracy w trybie ogrzewania, co może zmniejszyć wydajność działania produktu.

W celu ochrony przed szronem klimatyzator jest wyposażony w funkcję automatycznego odszraniania.

Jeśli wytworzy się szron, klimatyzator tymczasowo zatrzyma się i na krótki czas zostanie uruchomiony układ odszraniania (maksymalnie 15 minut).

Podczas tej operacji miga wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej.

Jeśli szron wytworzy się na jednostce zewnętrznej po zakończeniu pracy w trybie Heating (Ogrzewanie), jednostka zewnętrzna wyłączy się automatycznie po kilkuminutowej pracy. Następnie rozpoczyna się operacja Automatyczne odszranianie.

■ Funkcja Automatyczne restartowanie

W razie wystąpienia przerwy w zasilaniu, np. zaniku napięcia, klimatyzator zatrzyma się raz. Jednak po przywróceniu zasilania uruchomia się ponownie automatycznie i wznawia poprzedni tryb pracy.

Jeśli po ustawieniu timera wystąpi jakakolwiek przerwa w zasilaniu, odliczanie timera zostanie zresetowane.

Po przywróceniu zasilania wskaźnik [ ] na jednostce wewnętrznej miga, co sygnalizuje, że wystąpiła awaria timera. W takim przypadku należy zresetować ustawienia zegara i timera.

■ Awarie powodowane przez inne urządzenia elektryczne

Korzystanie z innych urządzeń elektrycznych, takich jak golarka elektryczna lub używanie bezprzewodowego nadajnika radiowego w pobliżu może powodować wadliwe działanie klimatyzatora.

W razie wystąpienia takiej awarii należy wyłączyć jeden raz wyłącznik. Następnie należy go włączyć ponownie i wznowić jego działanie za pomocą pilota zdalnego sterowania.

■ Temperatura i wilgotności podczas działania

Dopuszczalne zakresy temperatury i wilgotności są następujące:

Temperatura w pomieszczeniu	Cooling (Chłodzenie) / Dry (Osuszanie)	[°C]	18 do 32
	Heating (Ogrzewanie)	[°C]	16 do 30
Wilgotność w pomieszczeniu		[%]	80 lub mniej (*1)

*1: Gdy klimatyzator jest używany nieprzerwanie przez wiele godzin, woda może skraplać się na powierzchni i spływać.

- Gdy urządzenie działa w warunkach wykraczających poza dopuszczalny zakres temperatur, klimatyzator może przestać działać w wyniku włączenia się automatycznego obwodu zabezpieczającego.
- W zależności od warunków pracy wymiennik ciepła może zamarznąć, powodując wyciek wody lub inną awarię (w przypadku pracy w trybie Cooling (Chłodzenie) lub Dry (Osuszanie)).

■ Pozostałe informacje

- Nie należy używać klimatyzatora do żadnych celów innych niż chłodzenie/osuszanie, ogrzewanie i wentylacja pomieszczeń.

13. CZĘŚCI OPCJONALNE

13.1. Klimatyzator typu multi-split

Jednostka wewnętrzna może być podłączona do jednostki zewnętrznej typu multi-split. Klimatyzator typu multi-split umożliwia sterowanie wieloma jednostkami wewnętrznymi w wielu lokalizacjach. Jednostki wewnętrzne można używać równocześnie, zgodnie z ich odpowiednią wydajnością.

Równoczesne korzystanie z wielu jednostek

- Podczas używania klimatyzatora typu multi-split można uruchomić wiele jednostek wewnętrznych równocześnie, ale kiedy dwie lub więcej jednostek wewnętrznych z tej samej grupy jest uruchomionych równocześnie, wydajność ogrzewania i chłodzenia będzie mniejsza niż wtedy, kiedy używana jest tylko pojedyncza jednostka wewnętrzna.
- Urządzenie nie może pracować w następujących różnych trybach pracy.

  Jeśli jednostka wewnętrzna otrzyma instrukcję pracy w trybie, której nie może wykonać, wskaźnik [ ] będzie migał na jednostce wewnętrznej (1 sekunda wł., 1 sekunda wył.), a jednostka przejdzie w tryb gotowości.
  - Tryb Heating (Ogrzewanie) i Cooling (Chłodzenie) (lub tryb Dry (Osuszanie))
  - Tryb Heating (Ogrzewanie) i tryb Fan (Wentylator)
- Urządzenie może pracować w następujących różnych trybach pracy.
  - Tryb Chłodzenie i tryb Osuszanie
  - Tryb Cooling (Chłodzenie) i tryb Fan (Wentylator)
  - Tryb Dry (Osuszanie) i tryb Fan (Wentylator)
- Tryb pracy (tryb Heating (Ogrzewanie) lub Cooling (Chłodzenie) lub Dry (Osuszanie)) jednostki zewnętrznej zostanie ustalony przez tryb pracy jednostki wewnętrznej, która została uruchomiona najpierw. Jeśli jednostka wewnętrzna była uruchomiona w trybie Fan (Wentylator), tryb pracy jednostki zewnętrznej nie zostanie ustalony.

  Jeśli, na przykład, jednostkę wewnętrzną (A) uruchomiono w trybie Fan (Wentylator), a następnie ustawiono jednostkę wewnętrzną (B) w trybie Heating (Ogrzewanie), jednostka wewnętrzna (A) przełączy się w tryb gotowości. Jednostka wewnętrzna (B) będzie nadal pracować w trybie Ogrzewanie.

14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

⚠ OSTRZEŻENIE

W sytuacjach wymienionych poniżej natychmiast przerwać użytkowanie klimatyzatora i całkowicie odłączyć zasilanie poprzez wyłączenie wyłącznika elektrycznego lub wyjęcie z gniazda wtyczki kabla zasilającego. Następnie skontaktować się ze sprzedawcą lub z autoryzowanym personelem serwisowym.
Gdy jednostka jest podłączona do źródła zasilania, nie jest ona odizolowana od źródła zasilania, nawet jeżeli jest wyłączona.

- Z jednostki wydobywa się zapach spalenizny lub dym.
- Z jednostki wycieka woda.

Urządzenie w ogóle nie działa.

- ☐ **Czy nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej?**
  ⇒ W takim przypadku jednostka resetuje się automatycznie po przywróceniu zasilania elektrycznego. (Patrz **strona 10**).
- ☐ **Czy wyłącznik został wyłączony?**
  ⇒ Włączyć wyłącznik.
- ☐ **Czy doszło do przepalenia bezpiecznika bądź wyzwolenia wyłącznika?**
  ⇒ Należy wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik.
- ☐ **Czy timer działa?**
  ⇒ Aby sprawdzić lub wyłączyć ustawienie timera, należy przejść na **stronę 5**.

Wydajność chłodzenia lub ogrzewania jest niska.

- ☐ **Czy urządzenie działa w warunkach wykraczających poza dopuszczalny zakres temperatur?**
  W takim przypadku klimatyzator może przestać działać w wyniku włączenia się automatycznego obwodu zabezpieczającego.
- ☐ **Czy filtr powietrza jest zabrudzony?**
  ⇒ Oczyścić filtr powietrza. (Patrz **strona 9.**)
- ☐ **Czy doszło do zablokowania kratki wlotowej lub otworu wylotowego jednostki wewnętrznej?**
  ⇒ Usunąć przeszkody.
- ☐ **Czy temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednio wyregulowana?**
  ⇒ Aby zmienić ustawienie temperatury, patrz **strona 4**.
- ☐ **Czy pozostawiono otwarte okno lub drzwi?**
  ⇒ Zamknąć okno lub drzwi.
- ☐ **Czy prędkość wentylatora została ustawiona jako „Quiet”?**
  ⇒ Aby zmienić ustawienie prędkości wentylatora, patrz **strona 4**.
- ☐ **<W trybie Cooling (Chłodzenie)> Czy do pomieszczenia wpada bezpośrednie lub silne światło słoneczne?**
  ⇒ Należy zasunąć zasłony.
- ☐ **<W trybie Cooling (Chłodzenie)> Czy działają również inne urządzenia do ogrzewania lub komputery lub w pomieszczeniu znajduje się zbyt wiele osób?**
  ⇒ Należy wyłączyć inne urządzenia do ogrzewania lub komputery lub ustawić niższą temperaturę. (Patrz **strona 4**.)

Wilgoć nie gromadzi się w trybie Dry (Osuszanie).

- ☐ Nie można ustawić docelowej wilgotności w trybie Osuszanie. W przypadku odczuwania wysokiej wilgotności należy ustawić niższą temperaturę.

Przepływ powietrza jest słaby lub zerowy.

- ☐ **Czy prędkość wentylatora została ustawiona jako „Quiet”?**
  ⇒ Aby zmienić ustawienie prędkości wentylatora, patrz **strona 4.**
- ☐ **<W trybie Ogrzewanie> Czy urządzenie dopiero niedawno rozpoczęło pracę?**
  W takim przypadku wentylator kręci się tymczasowo bardzo wolno, aby rozgrzać wewnętrzne części jednostki.
- ☐ **<W trybie Heating (Ogrzewanie)> Czy temperatura w pomieszczeniu jest wyższą niż zdefiniowana wartość temperatury?**
  ⇒ W takim przypadku jednostka zewnętrzna zatrzymuje się, a jednostka wewnętrzna pracuje z bardzo niską prędkością wentylatora.
- ☐ **<W trybie Heating (Ogrzewanie)> Czy wskaźnik [ ] miga?**
  ⇒ W takim przypadku wykonywana jest operacja Automatycznego odszraniania.
  Jednostka wewnętrzna tymczasowo zatrzymuje się na maksymalnie 15 minut. (Patrz **strona 10**).
- ☐ <W trybie Dry (Osuszanie)> Jednostka wewnętrzna pracuje z niską prędkością wentylatora, aby dostosować wilgotność w pomieszczeniu i od czasu do czasu może się zatrzymać.
- ☐ <W trybie Auto (Autom.)> Podczas wykonywania operacji monitorowania, wentylator obraca się z bardzo niską prędkością.

Słychać hałas.

☐ **Czy urządzenie działa, czy zatrzymuje się po zakończeniu pracy?**
⇒ W takim przypadku można usłyszeć dźwięk przepływającego czynnika chłodzącego. Jest on również szczególnie zauważalny przez 2–3 minuty po rozpoczęciu pracy.

☐ **Czy podczas pracy urządzenia słychać cichy pisk?**
⇒ Dźwięk ten jest wytwarzany przez minimalne rozszerzanie i kurczenie się przedniego panelu powodowane przez zmianę temperatury.

☐ **<W trybie Heating (Ogrzewanie)> Czy słychać jest cichy pisk?**
⇒ Dźwięk ten generuje tryb Automatycznego odszraniania. (Patrz **strona 10**).

Z jednostki wydobywa się woń.

☐ Klimatyzator może pochłaniać różne zapachy generowane przez tkaniny, meble czy dym papierosowy w pomieszczeniu. Zapachy te mogą być następnie emitowane podczas pracy urządzenia.

Z jednostki wydziela się mgiełka lub para.

☐ W trybie Cooling (Chłodzenie) lub Dry (Osuszanie) może być wydzielana lekka mgiełka generowana przez skroploną parę powstałą wskutek procesu nagłego chłodzenia.

☐ **<W trybie Heating (Ogrzewanie)> Czy wskaźnik [❙] na jednostce wewnętrznej miga?**
⇒ IW takim przypadku na skutek wykonywania operacji Automatyczne odszranianie z jednostki zewnętrznej może się unosić para. (Patrz **strona 10**.)

Z jednostki zewnętrznej wycieka woda.

☐ <W trybie Heating (Ogrzewanie)> Z jednostki zewnętrznej może wyciekać woda powstała na skutek operacji automatycznego odszraniania. (Patrz **strona 10**).

Jednostka nie działa zgodnie z ustawieniem pilota zdalnego sterowania.

☐ **Czy baterie znajdujące się w pilocie zdalnego sterowania są wyczerpane?**
⇒ Wymienić baterie.

Działanie jest opóźnione po ponownym uruchomieniu.

☐ **Czy tryb zasilania przełączył się nagle z ustawienia Off (Wył.) na On (Wł.)?**
⇒ W takim przypadku sprężarka nie będzie działać przez około 3 minuty, aby zapobiec przepaleniu bezpiecznika.

Natychmiast przerwać pracę i wyłączyć wyłącznik elektryczny w poniższych przypadkach. Następnie należy skontaktować się z autoryzowany personel serwisowy.

- Problem utrzymuje się nawet po wykonaniu tych czynności kontrolnych lub diagnostycznych.
- Wskaźniki [❙] i [⏻] na jednostce wewnętrznej migają, a wskaźnik [⏶] miga szybko.

WSKAZÓWKA: Informacje dotyczące rozwiązywania problemów ze sterowaniem za pomocą sieci LAN można znaleźć w aplikacji mobilnej.

■ Stan wskaźników

: Instrukcja dotyczy sterowania za pomocą bezprzewodowej sieci LAN.

Schemat świecenia: Miga, Dowolny stan,

Stan	Przyczyny i rozwiązania	Patrz strona
	Operacja automatycznego odszraniania ⇒ Poczekać na zakończenie odszraniania (maksymalnie 15 minut).	10
(3 razy)	Wskaźnik filtra ⇒ Należy oczyścić filtr powietrza i zresetować wskaźnik filtra.	10
(Szybki)	Wyświetlacz kodów błędów ⇒ Skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.	-
	Błąd ustawienia timera z powodu restartu tryby Auto (Autom.) ⇒ Należy zresetować ustawienia zegara i timera.	10
	Praca w trybie testowym (wykonywana tylko przez upoważniony personel) ⇒ Należy nacisnąć ⏻/❙, aby wyjść z trybu testowego.	-
(Wolny)	Zasilanie punktu dostępowego jest wyłączone. ⇒ Upewnić się, że zasilanie punktu dostępu jest włączone.	-
	Urządzenie WLAN może nie być prawidłowo podłączony do punktu dostępu. ⇒ Odłączyć zasilanie klimatyzatora (za pomocą wyłącznika lub wtyczki), a następnie podłączyć je ponownie.	6
	Trwa aktualizacja oprogramowania urządzenia WLAN.	-
	W czasie rejestracji klimatyzatora (parowanie z urządzeniem WLAN)	8
	Funkcja ograniczona	-
	Jednostka wewnętrzna przygotowuje aktualizację firmware. Nie można obsługiwać klimatyzatora. Należy zaczekać na zakończenie aktualizacji (maksymalnie 30 minut).	8
lub	<Po zatrzymaniu działania> Jednostka wewnętrzna wykonuje aktualizację firmware. Nie można obsługiwać klimatyzatora. Należy zaczekać na wykonanie aktualizacji (maksymalnie 30 minut).	8
(Wolny)	<Po zatrzymaniu działania> Aktualizacja firmware jednostki wewnętrznej została zakończona. Inicjowane są ustawienia z pilota bezprzewodowego. Sterowanie klimatyzatorem z pilota bezprzewodowego w celu ponownego wysłania ustawień.	8
	<Po zatrzymaniu działania> Jeżeli nie można obsługiwać klimatyzatora, może wystąpić awaria firmware jednostki wewnętrznej. Należy się skonsultować z autoryzowanym personelem serwisowym.	-
(Wolny)	(Przy połączeniu multi-split) Tryb gotowości ⇒ Należy sprawdzić tryb pracy jednostek wewnętrznych.	11

■ Tryb Manual Auto (Ręczny Autom.) oraz resetowanie wskaźnika Filtra

Klimatyzatorem można sterować za pomocą przycisków na jednostce wewnętrznej.

Status	Czas naciśnięcia	Tryb lub operacja
Podczas pracy	Ponad 3 sekund	Zatrzymanie
Zatrzymywanie	Maksymalnie 2 sekundy	Resetowanie wskaźnika filtru
	Ponad 3 sekundy lecz przez mniej niż 10 sekund	Autom. (*1)
	Ponad 10 sekund (Tylko do obsługi serwisowej.) (*2)	Wymuszone chłodzenie

*1: Przy połączeniu multi-split, tryb pracy jest zgodny z pozostałymi jednostkami wewnętrznymi.

*2: Aby zatrzymać chłodzenie wymuszone, należy nacisnąć ten przycisk lub przycisk ⏻/❙ na pilocie zdalnego sterowania.