


OPERATION MANUAL

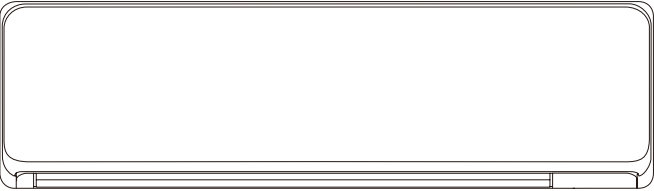

MODEL:(KM Series)

- * Write down the model name.
(Refer to the rating label.)
- * Notieren Sie den Modellnamen.
(Siehe Typenschild.)
- * Notez le nom du modèle.
(Consultez l'étiquette des spécifications.)
- * Escriba el nombre del modelo.
(Consulte la etiqueta de calificación.)
- * Scrivere il nome del modello.
(Fare riferimento all'etichetta delle specifiche).
- * Καταγράψτε το όνομα μοντέλου.
(Ανατρέξτε στην ετικέτα τεχνικών στοιχείων.)
- * Anote o nome do modelo.
(Consulte a etiqueta de classificação.)
- * Model adını yazın.
(Derece etiketine bakınız.)
- * Należy spisać nazwę modelu.
(patrz etykieta znamionowa).

OPERATION MANUAL
AIR CONDITIONER (Wall Mounted type)
Before using this product, read these instructions thoroughly
and keep this manual for future reference.

BEDIENUNGSANLEITUNG
KLIMAANLAGE (Wandmontierter Typ)
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie diese
Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese
Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

MODE D'EMPLOI
CLIMATISEUR (Type à montage mural)
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ces
instructions. Conservez ce manuel pour référence future.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
ACONDICIONADOR DE AIRE (Tipo montado en pared)
Antes de utilizar el producto, lea estas instrucciones detenida-
mente y conserve este manual para consultarlo en el futuro.

MANUALE DI ISTRUZIONI
CONDIZIONATORE D'ARIA (Tipo montato a parete)
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente
le presenti istruzioni e conservare il manuale per poterlo
consultare il futuro.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Επιτοίχιος τύπος)
Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις
παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να
μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον.

MANUAL DE FUNCIONAMENTO
AR CONDICIONADO (Tipo mural)
Antes de utilizar este produto, leia atentamente estas instruções
e guarde este manual para referência futura.

KULLANIM KILAVUZU
KLİMA (Duvara Monte tip)
Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun
ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
KLIMATYZATOR (Ścienne)
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie
zapoznać się z instrukcjami i zachować niniejszy dokument do
użytku w przyszłości.

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Türkçe

Polski

Indice

1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA	1
2. PREPARAZIONE	2
3. NOME DEI COMPONENTI	3
3.1. Unità interna	3
3.2. Telecomando	3
3.3. Inserimento delle batterie	5
4. OPERAZIONI DI BASE	5
5. IMPOSTAZIONI DEL FLUSSO D'ARIA	5
5.1. Impostazione della velocità del ventilatore	5
5.2. Impostazione della direzione del flusso d'aria	5
6. FUNZIONAMENTO DEL TIMER	6
6.1. Timer settimanale	6
6.2. Timer Acceso o timer Spento	7
6.3. Timer di programmazione	7
6.4. Timer Spegnimento automatico	7
7. FUNZIONAMENTO A RISPARMIO ENERGETICO	7
7.1. Funzionamento Economy	7
7.2. Controllo del ventilatore per il risparmio energetico	7
8. ALTRE OPERAZIONI	7
8.1. Funzionamento in modalità massima potenza	7
8.2. Funzionamento in modalità Bassa rumorosità dell'unità esterna	8
8.3. Funzionamento in modalità Riscaldamento 10 °C	8
9. Comando WLAN	8
9.1. Precauzioni per l'uso	8
9.2. Configurazione per l'utilizzo del comando WLAN	10
10. IMPOSTAZIONI DI INSTALLAZIONE	11
10.1. Impostazione del codice personalizzato del telecomando	11
11. PULIZIA E MANUTENZIONE	11
12. INFORMAZIONI GENERALI	13
13. COMPONENTI OPZIONALI	14
13.1. Telecomando a filo	14
13.2. Condizionatore d'aria di tipo multi-split	14
14. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	14



[Download dei documenti]

Il manuale operativo è disponibile anche sul sito web.

www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html

1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per evitare lesioni personali o danni materiali, leggere attentamente la presente sezione prima di utilizzare il prodotto e rispettare rigorosamente le seguenti precauzioni di sicurezza. Un utilizzo non conforme alle istruzioni può provocare lesioni o danni, la cui gravità è classificata come segue:



AVVERTENZA

Questo simbolo segnala pericolo di morte o lesioni gravi.



ATTENZIONE

Questo simbolo indica il rischio di lesioni personali o danni materiali.



Questo simbolo indica un'azione VIETATA.



Questo simbolo indica un'azione OBBLIGATORIA.

Spiegazione dei simboli riportati sull'unità interna o sull'unità esterna.



AVVERTENZA

Questo simbolo indica che il prodotto utilizza un refrigerante infiammabile. In caso di perdite di refrigerante o di esposizione a una fonte di ignizione esterna, vi è il rischio di incendi.



ATTENZIONE

Questo simbolo indica che il manuale d'uso deve essere letto con attenzione.



ATTENZIONE

Questo simbolo indica che il personale tecnico autorizzato deve maneggiare l'apparecchio facendo riferimento al manuale di installazione.



ATTENZIONE

Questo simbolo indica la disponibilità di informazioni quali ad esempio il manuale d'uso o il manuale di installazione.



AVVERTENZA



- L'apparecchio deve essere installato, azionato e conservato in una stanza di dimensioni superiori a X m².

Quantità di refrigerante da aggiungere	Dimensioni minime stanza
M (kg)	X (m²)
$M \leq 1,22$	-
$1,22 < M \leq 1,23$	1,45
$1,23 < M \leq 1,50$	2,15
$1,50 < M \leq 1,75$	2,92
$1,75 < M \leq 2,0$	3,82
$2,0 < M \leq 2,5$	5,96
$2,5 < M \leq 3,0$	8,59
$3,0 < M \leq 3,5$	11,68
$3,5 < M \leq 4,0$	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Questo prodotto non include componenti riparabili dall'utente. Per la riparazione, l'installazione e lo spostamento del presente prodotto, rivolgersi sempre a personale tecnico autorizzato. L'installazione o la movimentazione inadeguate possono causare perdite, scosse elettriche o incendi.
- In caso di malfunzionamento come ad esempio odore di bruciato, interrompere immediatamente il funzionamento del condizionatore d'aria e scollegare l'alimentazione spegnendo l'interruttore generale o disinserendo la spina. Quindi consultare personale tecnico autorizzato.
- Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Se danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da personale tecnico autorizzato al fine di evitare pericoli.
- Se si sospetta una perdita di refrigerante, è necessario eliminare o estinguere tutte le fiamme libere e rivolgersi al personale tecnico autorizzato.
- In caso di temporale o di fulmini, spegnere il condizionatore d'aria con il telecomando e non toccare il prodotto o la fonte di alimentazione per evitare scosse elettriche.
- Il prodotto deve essere posizionato in una stanza priva di fonti di ignizione costantemente attive (ad esempio: fiamme vive, una macchina del gas o una stufa elettrica in funzione).
- Il prodotto deve essere posizionato in un'area ben ventilata.
- Tenere presente che i refrigeranti potrebbero essere inodore.
- Il prodotto deve essere posizionato in modo tale da evitare il verificarsi di danni meccanici.
- Lo smaltimento del prodotto deve essere effettuato in maniera corretta, nel rispetto di leggi nazionali o regionali.
- Durante il trasporto o lo spostamento dell'unità interna, i tubi devono essere coperti con la staffa dei ganci murali per garantirne la protezione. Non spostare il prodotto afferrando i tubi dell'unità interna. (La tensione applicata sui raccordi dei tubi potrebbe causare perdite di gas infiammabile durante il funzionamento).

AVVERTENZA

- Il presente prodotto non è destinato a essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, se non dietro sorveglianza e istruzioni di un soggetto responsabile della loro incolumità. Prendere i provvedimenti necessari affinché i bambini non giochino con il prodotto.
- Smaltire i materiali dell'imballaggio in modo sicuro. Strappare e gettare le buste in plastica dell'imballaggio affinché i bambini non ci giochino, e non rischino di soffocare.
- Non installare l'unità in luoghi in cui siano presenti oli minerali come ad esempio fabbriche o possano esservi schizzi d'olio o vapore in grande quantità, come le cucine.
- Non avviare né arrestare il funzionamento di questo prodotto inserendo o estraendo la spina di alimentazione o accendendo e spegnendo l'interruttore automatico.
- Non utilizzare gas infiammabili in prossimità del prodotto.
- Non esporsi direttamente per molte ore al flusso dell'aria di raffreddamento.
- Non inserire le dita o altri oggetti nella bocca di uscita o nella bocca d'ingresso.
- Non azionare con le mani bagnate.
- Non utilizzare mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore per accelerare lo sbrinamento o pulire il prodotto.
- Non punzecchiare né bruciare.

ATTENZIONE

- Garantire una ventilazione occasionale durante l'uso.
- Azionare sempre il prodotto con i filtri per l'aria installati.
- Assicurarsi che le apparecchiature elettroniche si trovino ad almeno 1 m (40 poll.) di distanza dal prodotto.
- Disattivare completamente l'alimentazione in caso di inutilizzo prolungato del prodotto.
- Dopo un lungo periodo di utilizzo, assicurarsi che il supporto di installazione dell'unità interna sia in buone condizioni, onde evitare che il prodotto cada.
- Se l'apparecchio è utilizzato in locali dove sono presenti neonati, bambini, persone anziane o ammalate, è necessario considerare attentamente la direzione del flusso d'aria e la temperatura ambiente.
- Mantenere pulito e ordinato lo spazio intorno all'unità esterna e non posizionarvi oggetti. Eventuali oggetti che ostruiscono o penetrano dalle bocche di uscita potrebbero causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non rivolgere il flusso d'aria verso caminetti o caloriferi.
- Non bloccare né coprire la griglia di aspirazione e la bocca di uscita.
- Non esercitare forti pressioni sulle alette del radiatore.
- Non salire sul prodotto e non posizionarvi né appendervi oggetti.
- Non posizionare nessun altro prodotto elettrico od oggetto domestico sotto il condizionatore d'aria. Le gocce di condensa provenienti dall'unità potrebbe bagnarli e causare danni o problemi di funzionamento ai suddetti oggetti o prodotti.
- Non esporre questo prodotto a diretto contatto con l'acqua.
- Non utilizzare questo prodotto per la conservazione di alimenti, piante, animali, strumenti di precisione, oggetti d'arte o altri oggetti. Si rischia altrimenti di compromettere la qualità di tali oggetti.
- Non esporre animali o piante al flusso d'aria diretto.
- Non bere l'acqua scaricata dal condizionatore d'aria.
- Non tirare il cavo di alimentazione.
- Non toccare le alette in alluminio dello scambiatore di calore integrato nel prodotto per evitare lesioni personali durante la manutenzione dell'unità.
- Non posizionarsi su gradini instabili quando si avvia o si pulisce il prodotto. Potrebbero cedere e causare lesioni.

2. PREPARAZIONE

AVVERTENZA


- Prestare particolare attenzione per evitare che i bambini ingoio accidentalmente le batterie.

ATTENZIONE


- Se il liquido perso dalle batterie dovesse entrare in contatto con pelle, occhi o bocca, risciacquare immediatamente con abbondante acqua pulita e consultare un medico.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse immediatamente e smaltite secondo le leggi e i regolamenti locali della propria regione.
- Non cercare di ricaricare le batterie a secco.
- Non utilizzare batterie a secco ricaricate.

Accessori dell'unità interna

Verificare che siano inclusi i seguenti accessori.

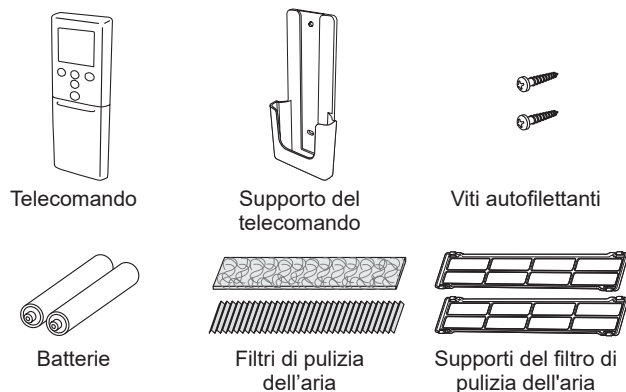

Come utilizzare il supporto del telecomando

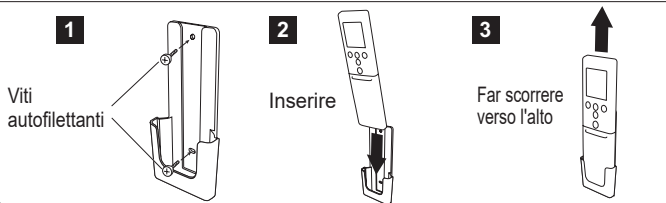

3. NOME DEI COMPONENTI

⚠ ATTENZIONE


❗ Per un'adeguata trasmissione dei segnali fra il telecomando e l'unità interna, tenere il ricevitore di segnale lontano dai seguenti elementi:

- Luce solare diretta o altre luci intense
- Schermo piatto del televisore

Nelle stanze con luci fluorescenti istantanee, del tipo con inverter, il segnale potrebbe non essere trasmesso adeguatamente. In tal caso, rivolgersi al negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto del prodotto.

3.1. Unità interna

📶 : Le istruzioni si riferiscono al comando LAN wireless.

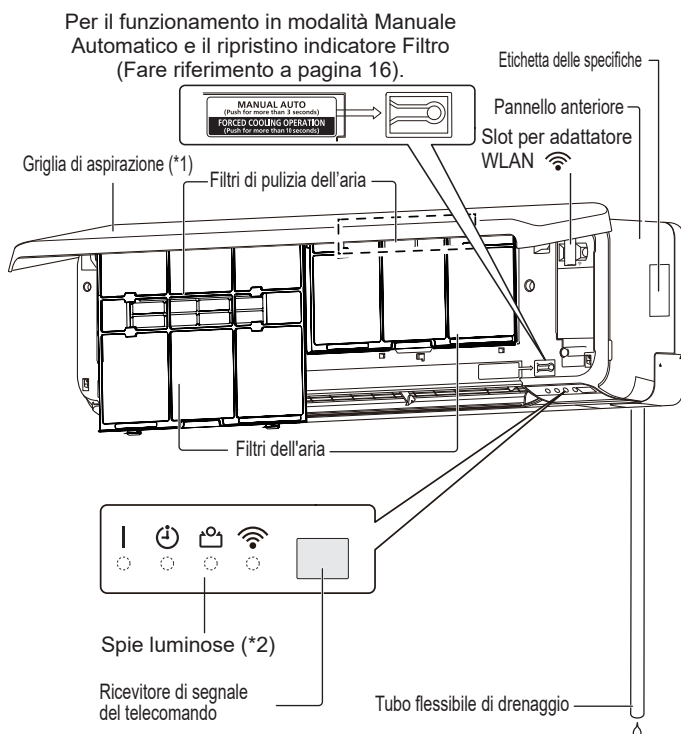

*1: Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che la griglia di aspirazione sia perfettamente chiusa. Una chiusura incompleta potrebbe influire sul corretto funzionamento o sulle prestazioni del prodotto.

*2: Le spie luminose si accendono nei casi seguenti.

	Nome	Colore	Funzionamento o condizione
	Funzionamento	Verde	Funzionamento normale
🕒	Timer	Arancione	Funzionamento timer
🏠	Economy	Verde	Funzionamento Economy Funzionamento in modalità pompa di calore 10 °
📶	WLAN	Arancione	Il comando LAN wireless è attivo.

3.2. Telecomando

Se si utilizza il telecomando opzionale, aspetto e procedura di funzionamento potrebbero essere diversi.

Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso di ciascun telecomando.

- ✳ : È necessario eseguire l'impostazione mentre viene visualizzata la schermata impostazione di ciascuna funzione.
- | : Il pulsante è disponibile solo quando il condizionatore d'aria è in funzione.
- 📶 : Le istruzioni si riferiscono al comando LAN wireless.

Trasmettitore di segnali

Puntare correttamente verso il ricevitore del segnale dell'unità interna.

- Il raggio d'azione è di circa 7 m.
- [▲] sarà visibile quando viene trasmesso il segnale.
- L'unità interna emette un segnale acustico quando riceve il segnale correttamente. Se non viene emesso alcun segnale acustico, premere di nuovo il pulsante.

Display del telecomando

In questa sezione, vengono visualizzati tutti gli indicatori possibili per la descrizione. Nel funzionamento effettivo, il display è collegato al funzionamento dei pulsanti e mostra solo gli indicatori necessari per ciascuna impostazione.

Per le operazioni di base ...Fare riferimento alla pagina 5.



Avvia o arresta il funzionamento del condizionatore d'aria.

MODE

Modifica la modalità di funzionamento.

✳|

TEMP.



Regola la temperatura di impostazione.

✳|

Per funzionamento in modalità pompa di calore 10 °C Fare riferimento alla pagina 8.



Attiva il funzionamento in modalità Riscaldamento 10 °C.

Per la modalità risparmio energeticoFare riferimento alla pagina 7.



Attiva o disattiva il funzionamento Economy.

|

Per funzionamento in modalità Bassa Rumorosità dell'Unità Esterna

... Fare riferimento alla pagina 8.



Attiva o disattiva il funzionamento in modalità Bassa Rumorosità dell'Unità Esterna.

Non premere tale pulsante durante l'uso normale. Avvia l'esecuzione del collaudo (a uso esclusivo del personale tecnico autorizzato).

NOTE: Se il collaudo inizia involontariamente, premere (🔊) per uscire dal collaudo.

⚠ ATTENZIONE

- ❗ Per evitare malfunzionamenti o danni al telecomando:
 - Posizionare il telecomando in un luogo non esposto alla luce diretta del sole o a calore eccessivo.
 - Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Ostacoli come una tenda o una parete tra il telecomando e l'unità interna possono influire sulla trasmissione appropriata del segnale.
- ⊘ Non applicare forti scosse al telecomando.
- Non versare acqua sul telecomando.

Per funzionamento in modalità massima potenzaFare riferimento alla pagina 7.

POWERFUL Attiva o disattiva il funzionamento in modalità Massima potenza. |

Per le impostazioni del flusso d'aria ... Fare riferimento alla pagina 5.

FAN Controlla la velocità del ventilatore. *|

SWING Imposta il funzionamento in modalità Oscillazione automatica. *|

SET Controlla la direzione del flusso d'aria verso destra/sinistra. |

SET Controlla la direzione del flusso d'aria verso l'alto/il basso. |

Per il funzionamento del timer ...Fare riferimento alla pagina 6.

WEEKLY Attiva o disattiva il timer Settimanale.

ON/OFF Attiva o disattiva il timer Acceso, il timer Spento o il timer di Programmazione.

SLEEP Attiva o disattiva il timer Spegnimento automatico.

TIMER SETTING Avvia l'impostazione del timer.

Invia l'impostazione del timer o dell'orologio all'unità interna. *

SEND Tenendo premuto, consente di accedere alla modalità di impostazione della LAN wireless. (Fare riferimento a pagina 10.)

NEXT Inoltra l'impostazione del timer o dell'orologio al passaggio successivo.

Riporta l'impostazione del timer o dell'orologio al passaggio precedente.

BACK ON/OFF Se premuto, consente di attivare o disattivare il comando WLAN. (Fare riferimento a pagina 10.)

SELECT Regola il valore del timer o delle impostazioni dell'orologio.

CLOCK ADJUST Avvia l'impostazione dell'orologio.


Dopo la sostituzione delle batterie

RESET Premere tale pulsante come mostrato nella figura seguente. Utilizzare una punta di penna a sfera o un altro oggetto di piccole dimensioni.



3.3. Inserimento delle batterie

Tipo di batteria: R03/LR03/AAA x 2

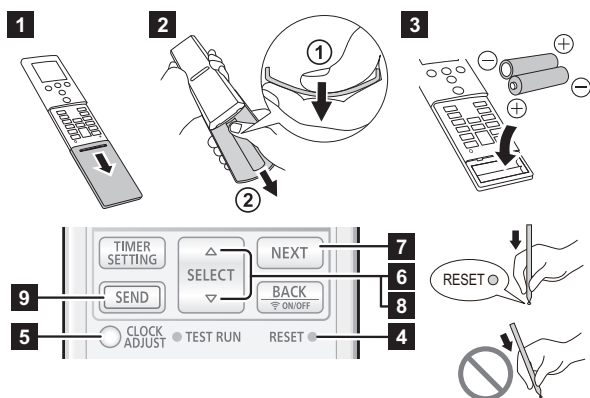

- 1 Tirare il coperchio nella direzione indicata dalla freccia e aprirlo finché non si blocca.
- 2 Rimuovere il coperchio.
 - ① Capovolgere il telecomando, premere il lato posteriore del coperchio e rimuovere i fermi incurvando il coperchio.
 - ② Tirare nella direzione indicata dalla freccia mentre si incurva il coperchio.
- 3 Posizionare le batterie come mostrato nella figura sopra.
- 4 Premere "RESET" come mostrato nella figura sopra. Utilizzare la punta di una penna a sfera o un altro oggetto di piccole dimensioni.
- 5 Premere **CLOCK ADJUST** per avviare l'impostazione del giorno della settimana e dell'orologio.
- 6 Premere **SELECT** ($\Delta \nabla$) per impostare il giorno della settimana (da lunedì a domenica).
- 7 Premere **NEXT** per continuare.
- 8 Premere **SELECT** ($\Delta \nabla$) per impostare l'orologio. Premere i pulsanti per cambiare l'orologio di un minuto. Tenere premuti i pulsanti per cambiare l'orologio di 10 minuti. * Per cambiare il formato dell'indicatore orario (12 ore $\leftrightarrow$ 24-ore), premere **TEMP** ($\odot \oslash$).
- 9 Premere **SEND** per completare l'impostazione. Posizionarsi in prossimità dell'unità interna. Se si preme il pulsante da una posizione lontana, le impostazioni potrebbero non essere inviate correttamente.
- 10 Posizionare e chiudere il coperchio.

NOTE:

- Utilizzare esclusivamente il tipo di batterie indicate.
- Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove o di tipo diverso.
- Per un utilizzo standard la durata delle batterie è di circa 1 anno.
- Se la capacità del telecomando si riduce notevolmente, sostituire le batterie e premere RESET $\odot$ come indicato nella figura sopra.

4. OPERAZIONI DI BASE

3 passaggi per avviare il funzionamento

1. Premere **ON/OFF** per avviare o interrompere il funzionamento.
2. Premere **MODE** per selezionare la modalità di funzionamento. La modalità di funzionamento cambia come descritto di seguito.
AUTO $\rightarrow$ **COOL** $\rightarrow$ **DRY** $\rightarrow$ **FAN** $\rightarrow$ **HEAT**
(Automatico) (Raffreddamento) (Deumidificazione) (Ventilatore) (Riscaldamento)
3. Premere **TEMP** ($\odot \oslash$) per impostare la temperatura desiderata. La temperatura cambia a incrementi di 0,5 °C.

Intervalli impostazione della temperatura

Auto/Raffreddamento/Deumidificazione	18,0 - 30,0 °C
Riscaldamento	16,0 - 30,0 °C

NOTE:

- In modalità Raffreddamento, il ventilatore dell'unità interna potrebbe arrestarsi di tanto in tanto per eseguire il controllo del ventilatore per risparmiare energia che abilita il funzionamento in modalità Risparmio energetico interrompendo la rotazione del ventilatore dell'unità interna quando l'unità esterna non è in funzione. Nell'impostazione iniziale questa funzione è attivata. Per disattivare la funzione, fare riferimento al paragrafo "7.2. Controllo del ventilatore per il risparmio energetico".
- In modalità Raffreddamento o Deumidificazione, impostare la temperatura più bassa rispetto alla temperatura ambiente corrente.
- In modalità Riscaldamento,
 - impostare la temperatura più alta rispetto alla temperatura ambiente corrente.
 - all'avvio del funzionamento, la ventola dell'unità interna ruota a velocità molto bassa per 3-5 minuti.
 - se necessario, il funzionamento in modalità brinamento automatico ha la precedenza rispetto al funzionamento in modalità pompa di calore.
- Nella modalità ventilatore, il controllo della temperatura non è disponibile.


Modifica delle unità di temperatura

1. Premere **ON/OFF** fino a quando viene visualizzato l'orologio.
2. Tenere premuto **TEMP** ($\odot$) per più di 5 secondi. Verrà visualizzata l'unità di temperatura corrente. (Impostazione di fabbrica: °C)
3. Premere **TEMP** ($\odot \oslash$) per modificare l'unità di temperatura. (°C $\leftrightarrow$ °F)
4. Premere **ON/OFF** per terminare l'impostazione. Se non si preme il pulsante per 30 secondi, verrà impostata l'unità di temperatura visualizzata.

5. IMPOSTAZIONI DEL FLUSSO D'ARIA

5.1. Impostazione della velocità del ventilatore

- ➡ Premere **FAN** per controllare la velocità del ventilatore. La velocità della ventola cambia come descritto di seguito.



Quando è selezionato **AUTO**, la velocità della ventola dipende dalle condizioni operative.

Per aumentare l'effetto di pulizia dell'aria, impostare la velocità del ventilatore su Alta.

5.2. Impostazione della direzione del flusso d'aria

Per informazioni dettagliate sulle gamme del flusso d'aria, fare riferimento a "Gamma della direzione del flusso d'aria".

Impostazione della direzione del flusso d'aria verso l'alto/il basso

- ➡ Premere **UP/DOWN SET** per regolare la direzione del flusso d'aria verso l'alto/il basso.

Impostazione della direzione del flusso d'aria verso sinistra/destra

- ➡ Premere **LEFT/RIGHT SET** per regolare la direzione del flusso d'aria verso destra/sinistra.

Impostazioni del funzionamento in modalità Oscillazione


- ➡ Premere **SWING** per avviare/interrompere il funzionamento in modalità oscillazione. La modalità di funzionamento cambia come descritto di seguito.



NOTA: Il funzionamento in modalità Oscillazione potrebbe interrompersi temporaneamente se il ventilatore dell'unità interna ruota a velocità estremamente bassa o viene arrestato.

Gamma della direzione del flusso d'aria

Direzione del flusso d'aria verso l'alto/il basso

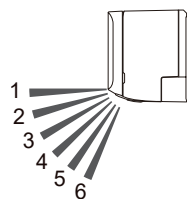


Modificare tramite	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6
Funzionamento in modalità Oscillazione tramite	
Raffreddamento, Deumidificazione	1 ↔ 4
Riscaldamento	3 ↔ 6
Ventilatore *	1 ↔ 4 o 3 ↔ 6

* La gamma del funzionamento in modalità oscillazione dipende dalla direzione del flusso d'aria impostata prima del funzionamento in tale modalità.

NOTE:

- Non regolare manualmente l'aletta.
- In modalità Automatico o Riscaldamento, la direzione del flusso d'aria resta inizialmente in posizione 1 per un po' dopo l'avvio del funzionamento.
- In modalità Raffreddamento o Deumidificazione, si consiglia la posizione 1-3 per evitare che le gocce di condensa causino danni materiali. Se viene mantenuta la posizione 4-6 per 30 o più minuti in queste modalità, la direzione del flusso d'aria passa automaticamente alla posizione 3.
- Quando si utilizza l'app mobile, è possibile selezionare il flusso d'aria verso l'alto/il basso tra 4 posizioni.

Direzione del flusso d'aria verso sinistra/destra



Modificare tramite	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5
Funzionamento in modalità Oscillazione tramite	
	1 ↔ 5

NOTA: In modalità automatica, la direzione del flusso d'aria non può essere modificata per un certo periodo dall'avvio del funzionamento.

6. FUNZIONAMENTO DEL TIMER

NOTE: Quando l'indicatore sull'unità interna lampeggia, impostare di nuovo l'orologio e il timer. Questo lampeggiamento indica che l'orologio interno si guasta a causa di un'interruzione dell'alimentazione. (Fare riferimento a pagina 13.)

Procedura per l'impostazione del timer

Prima di procedere all'impostazione del timer, regolare l'orologio. (Fare riferimento al paragrafo "Preparazione del telecomando").

- Premere .
⌚WEEKLY sul display del telecomando lampeggerà.
- Premere (△▽) per selezionare il funzionamento del timer.
La modalità di funzionamento del timer cambia come descritto di seguito:

	Timer Settimanale	Consente di impostare fino a 4 programmi di funzionamento per ciascun giorno della settimana.
	Timer acceso	Avvia il funzionamento all'orario desiderato.
	Timer spento	Interrompe il funzionamento all'orario desiderato.
	Timer di Programmazione	Funziona come combinazione del timer Acceso e del timer Spento.
	Timer Spegnimento automatico	Supporta il sonno confortevole moderando gradualmente il funzionamento del condizionatore d'aria.


- Premere .
- Impostare il funzionamento di ciascun timer.
Per maggiori dettagli, fare riferimento alle seguenti istruzioni per l'impostazione di ciascun timer.
- Premere per completare l'impostazione del timer.
Posizionarsi in prossimità dell'unità interna.
- Per annullare l'impostazione del timer durante la procedura, premere di nuovo .

6.1. Timer settimanale

Dettagli relativi alle impostazioni


- Selezionare timer Settimanale nel passaggio 2 del paragrafo "Procedura per l'impostazione del timer".
- Premere (△▽) per selezionare il numero del programma e il giorno della settimana.
Una volta selezionato il numero del programma (1~4) il giorno della settimana inizierà a lampeggiare.

MO	Lunedì
TU	Martedì
WE	Mercoledì
TH	Giovedì
FR	Venerdì
SA	Sabato
SU	Domenica

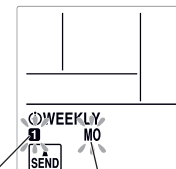

Numero del programma
Giorno della settimana

- Premere .
- Premere (△▽) per selezionare il funzionamento del timer.

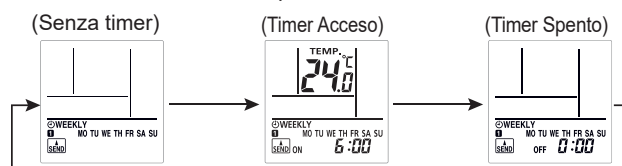

- Premere .
- * Se si seleziona "Senza timer" nel passaggio 4, il display d'impostazione tornerà al passaggio 1.
- Premere (△▽) per attivare o disattivare l'ora.
- Premere .
- * Se si seleziona "Timer Spento" nel passaggio 4, il display d'impostazione tornerà al passaggio 1.
- Premere (△▽) per impostare la temperatura.

Intervalli impostazione della temperatura

Modalità	18,0-30,0°C
automatica,	*Anche se la temperatura viene impostata su
raffreddamento	10, 16,0 o 17,5 °C, il condizionatore d'aria
o deumidificazione:	funzionerà a 18,0 °C.
Modalità Riscaldamento:	10 o 16,0 a 30,0°C

- Premere .
- Il display d'impostazione tornerà al passaggio 1.
- Premere per completare l'impostazione.
Posizionarsi in prossimità dell'unità interna.

NOTA: L'indicatore sull'unità interna non si accenderà neanche quando l'impostazione sarà stata completata.

- Se si desidera tornare al passaggio precedente, premere .
- Per controllare il programma, utilizzare (△▽) per cercare le impostazioni del timer Settimanale nel passaggio 1.
- Per terminare il controllo, premere .
- Per disattivare il timer Settimanale, premere mentre è visualizzato sul display del telecomando. L'indicatore scompare.

NOTE:

- Le modalità di funzionamento saranno identiche a quelle dell'ultima volta in cui è stato arrestato il funzionamento, quindi i funzionamenti del tipo Raffreddamento → Riscaldamento → Raffreddamento → Riscaldamento non possono essere impostati automaticamente.
- Se vengono impostati timer Acceso e timer Spento alla stessa ora, verrà attivato il timer Acceso.
- Se due programmi timer Acceso sono impostati alla stessa ora, il condizionatore d'aria eseguirà i programmi in base all'ordine del numero di programmazione.
- Non è possibile utilizzare contemporaneamente il timer Settimanale e gli altri tipi di timer.
Se si utilizza il timer Acceso/Spento, il timer di Programmazione o il timer Spegnimento automatico durante il funzionamento del timer Settimanale, il timer Settimanale verrà disattivato.
In tal caso, attivare il timer Settimanale al termine del funzionamento degli altri timer.

Esempi di timer Settimanale

Esempio 1

	7:00	9:00	11:00	17:00	23:00
Da lunedì a venerdì	Programma 1 Acceso 26 °C Sveglia	Programma 2 Spento Uscita		Programma 3 Acceso 28 °C Ritorno a casa	Programma 4 Spento Riposo notturno
Sabato	(Nessuna impostazione del timer)				
Domenica	(Acceso)	Programma 1 Spento (Acceso)	Programma 2 Spento (Acceso)	Programma 3 Spento (Acceso)	Programma 4 Spento (Acceso)

Esempio 2: È possibile specificare le impostazioni della temperatura utilizzando il timer Acceso nel timer Settimanale.

7:00	9:00	17:00	23:00
Programma 1 Acceso 28 °C	Programma 2 Acceso 26 °C	Programma 3 Acceso 27 °C	Programma 4 Acceso 28 °C

6.2. Timer Acceso o timer Spento

1. Selezionare timer Acceso o timer Spento nel passaggio 2 del paragrafo "Procedura per l'impostazione del timer".
 2. Premere **[SELECT]** ($\triangle \nabla$) per attivare o disattivare l'ora.
Premendo il pulsante: L'ora viene modificata di +5/-5 minuti.
Premendo il pulsante: L'ora viene modificata di +10/-10 minuti.
- Per disattivare il timer On/Off (acceso/spento), premere **[ON/OFF]** mentre visualizzato **ON/OFF** sul display del telecomando. L'indicatore scompare.

6.3. Timer di programmazione

1. Impostare il timer Acceso e il timer Spento. (Fare riferimento a "6.2. Timer Acceso o timer Spento").
2. Selezionare timer di Programmazione nel passaggio 2 del paragrafo "Procedura per l'impostazione del timer".

Il timer con l'impostazione più vicina all'ora corrente entra in funzione prima. L'ordine di funzionamento del timer viene visualizzato come segue:


Timer	Indicatore sul display del telecomando
Timer On (Acceso) → Off (Spento)	ON ▷ OFF
Timer Off (Spento) → On (Acceso)	ON ◁ OFF

NOTA: È possibile impostare il timer di Programmazione solo nell'arco di 24 ore.

6.4. Timer Spegnimento automatico


1. Selezionare timer Spegnimento automatico nel passaggio 2 del paragrafo "Procedura per l'impostazione del timer".
2. Premere **[SELECT]** ($\triangle \nabla$) per impostare l'ora fino a quando l'operazione si arresta.

Ogni volta che il pulsante viene premuto, l'orario cambierà come indicato di seguito:



- Per disattivare il timer Spegnimento automatico, premere **[SLEEP]** mentre viene visualizzato **SLEEP** sul display del telecomando. L'indicatore scompare.

Durante l'operazione del timer di spegnimento automatico, la temperatura di impostazione cambia come nella figura seguente.

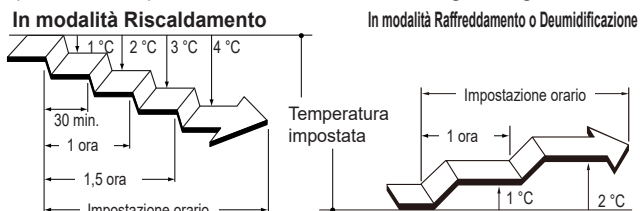

Dopo che è trascorso il tempo impostato, il condizionatore d'aria si spegne.

NOTA: Se si imposta il timer On (Acceso) o Off (Spento) dopo aver impostato lo Timer Spegnimento automatico, lo Timer Spegnimento automatico viene annullato.

7. FUNZIONAMENTO A RISPARMIO ENERGETICO

7.1. Funzionamento Economy

Consente di risparmiare più energia elettrica rispetto ad altre modalità operative modificando la temperatura su un'impostazione moderata.

- Premere **[ECONOMY]** per attivare o disattivare il funzionamento Economy.

Si accende la spia **[ECONOMY]** sull'unità interna.

Modalità di funzionamento	Temperatura ambiente
Raffreddamento/Deumidificazione	Qualche grado in più rispetto alla temperatura impostata
Riscaldamento	Qualche grado in meno rispetto alla temperatura impostata

NOTE:


- In modalità raffreddamento, riscaldamento o deumidificazione la resa massima di questo tipo di funzionamento corrisponde a circa il 70% del funzionamento normale.
- Questo tipo di funzionamento non può essere eseguito durante il monitoraggio della temperatura tramite la modalità Automatico.
- In caso di condizionatore multi-split, la modalità di funzionamento Economy è disponibile solo per l'unità interna impostata.

7.2. Controllo del ventilatore per il risparmio energetico

Nel funzionamento in modalità Raffreddamento, quando la temperatura ambiente raggiunge la temperatura impostata, il ventilatore dell'unità interna ruota a intermittenza per risparmiare energia. (Questa funzione viene attivata al momento dell'acquisto.)

Per modificare l'impostazione, procedere come segue;

1. Se il condizionatore d'aria è in funzione, premere **[FAN]** per arrestare il funzionamento.
2. Tenere premuto **[FAN]** per più di 5 secondi. Sarà visibile lo stato attuale del controllo ventola (**FAN**).
3. Selezionare **[TEMP]** ($\odot \ominus$) per passare da attivo (**ON**) a disattivato (**OFF**).
4. Selezionare **[FAN]** per inviare l'impostazione all'unità interna. Il display tornerà alla schermata originale.

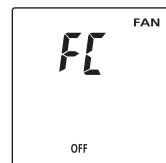

NOTA: Se non viene selezionato alcun pulsante entro 30 secondi dalla visualizzazione di **FAN**, il dispositivo si spegne. In questo caso, ripetere l'impostazione dal punto 2.

8. ALTRE OPERAZIONI

8.1. Funzionamento in modalità massima potenza

In modalità di funzionamento massima potenza, il condizionatore d'aria funzionerà alla massima potenza con flusso d'aria intenso per raffreddare o riscaldare velocemente la stanza.

- Premere **[POWERFUL]** per attivare o disattivare la modalità di funzionamento Massima potenza.

Se attiva, l'unità interna emetterà 2 brevi segnali acustici.

Se disattivata, l'unità interna emetterà 1 breve segnale acustico.

La modalità di funzionamento Massima potenza viene automaticamente disattivata nelle situazioni seguenti:

- Quando è attiva da un determinato periodo di tempo e la temperatura ambiente raggiunge quella impostata nella modalità Raffreddamento, Deumidificazione o Riscaldamento.
- 20 minuti dopo l'avvio della modalità massima potenza.

NOTE:

- La direzione del flusso d'aria e la velocità del ventilatore vengono controllati automaticamente.
- Non è possibile utilizzare la modalità di funzionamento Massima potenza contemporaneamente alla modalità di funzionamento Economy.
- Il funzionamento in modalità Massima potenza ha la precedenza rispetto al funzionamento nelle seguenti modalità. Se impostate, le seguenti modalità di funzionamento verranno avviate al termine del funzionamento in modalità massima potenza.
 - Funzionamento in modalità Bassa rumorosità dell'unità esterna

8.2. Funzionamento in modalità Bassa rumorosità dell'unità esterna

Il funzionamento in modalità Bassa rumorosità dell'unità esterna riduce il rumore prodotto dall'unità esterna. Durante il funzionamento in questa modalità, il numero dei giri di rotazione del compressore diminuisce e la ventola dell'unità esterna ruota lentamente.

NOTA: In connessione multi-split non è possibile utilizzare questa modalità di funzionamento.

☞ Premere  per attivare o disattivare il funzionamento in modalità Bassa rumorosità dell'unità esterna.

Quando il funzionamento in modalità Bassa rumorosità dell'unità esterna è attivato, viene visualizzato **LOW NOISE** sul telecomando. L'impostazione viene mantenuta anche se il condizionatore d'aria viene spento.

NOTE:

- Non è possibile eseguire questa modalità di funzionamento contemporaneamente alla modalità Ventilatore, alla modalità Deumidificazione e alla modalità di funzionamento Massima potenza.
- Il funzionamento è in modalità bassa potenza.

8.3. Funzionamento in modalità Riscaldamento 10 °C

Il funzionamento in modalità Riscaldamento 10 °C mantiene la temperatura ambiente a 10 °C impedendo che scenda eccessivamente.

☞ Premere  per attivare il funzionamento in modalità Riscaldamento 10 °C.

L'unità interna emette 1 breve segnale acustico e l'indicatore [] sull'unità interna si accende.

☞ Premere  per spegnere il condizionatore d'aria.

L'indicatore [] si spegnerà.

NOTE:

- Durante il funzionamento in modalità pompa di calore 10 °C, saranno validi soltanto  e .
- Quando la temperatura ambiente è sufficientemente calda, questa modalità di funzionamento non si attiverà.
- In caso di condizionatori d'aria multi-split, se viene utilizzata un'altra unità interna per il riscaldamento, la temperatura della stanza in cui viene applicata la modalità di funzionamento pompa di calore 10 °C aumenta. Quando si utilizza la modalità di funzionamento pompa di calore 10 °C, si consiglia di utilizzare tutte le unità interne a una temperatura di 10 °C.

9. Comando WLAN

Il presente manuale d'uso descrive solo la procedura di impostazione del telecomando.

Per la modalità di utilizzo dell'app mobile, fare riferimento al manuale d'uso dell'app mobile.



NOTE:

- Le impostazioni del condizionatore d'aria dall'app mobile non saranno replicate sul telecomando senza fili.
- Non sarà possibile dare istruzioni operative o effettuare il monitoraggio dall'app mobile se l'alimentazione è scollegata dal condizionatore d'aria (tramite interruttore o spina).
- La temperatura della stanza sarà visualizzata sull'app mobile durante l'utilizzo. Tuttavia, la temperatura della stanza visualizzata potrebbe non essere corretta, a seconda della situazione nella stanza o dello stato di funzionamento del condizionatore d'aria. Utilizzare questo solo come riferimento.
- Se le impostazioni dell'app mobile e del telecomando differiscono, l'ultima operazione eseguita avrà la priorità.
- Se le impostazioni timer vengono effettuate dall'app mobile e dal telecomando a filo o senza filo, entrambe le impostazioni time saranno attive.

I contenuti riportati sull'etichetta LAN wireless sono necessari per la configurazione della LAN wireless.

Annotare l'SSID e il codice PIN della seguente tabella.

Aprire la griglia di aspirazione.

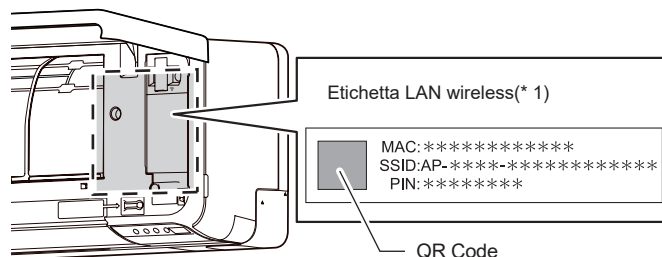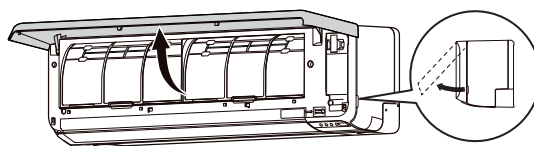

*1: *Il layout dell'etichetta LAN wireless potrebbe essere diverso a seconda della parte o del modello.

Informazioni sull'adattatore WLAN

SSID	
PIN	
Standard compatibile LAN wireless	IEEE 802.11 b/g/n
Bande di frequenza	2,4 GHz (negli Stati Uniti o in Canada: da 1 ch a 11 ch) (nelle altre regioni: da 1 ch a 13 ch)
Massima potenza in radio-frequenza	40 mW
Protezione LAN wireless	Aperta WEP WPA (PSK) WPA2 Personal (PSK) WPS per la registrazione sulla stessa LAN

"AIRSTAGE Mobile" è un marchio di FUJITSU GENERAL LIMITED.

Android e Google Play sono marchi registrati di Google LLC.

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

iOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato sotto licenza.

"QR Code" è un marchio commerciale registrato di DENSO WAVE INCORPORATED.

9.1. Precauzioni per l'uso

Precauzioni per l'uso del comando LAN wireless

AVVERTENZA

-  Non riparare, smontare o rimodellare l'adattatore WLAN.
- Non bagnare l'adattatore WLAN né utilizzarlo in luoghi con molta umidità.
- Non azionare con le mani bagnate.
- Non installare l'adattatore WLAN in luoghi in cui l'utilizzo di apparecchiature wireless è vietato (ad es. ospedali).
- Non utilizzare il comando WLAN in una stanza in cui siano presenti bambini o persone con disabilità fisiche.
- Non utilizzare il comando WLAN vicino a persone con un pacemaker o dispositivi simili.
- Non utilizzare il comando WLAN vicino ad apparecchiature automatiche di controllo (ad es. porte automatiche o allarmi antincendio).



ATTENZIONE



- Prima di procedere alle operazioni di pulizia del condizionatore d'aria, accertarsi di arrestarne il funzionamento e di disattivare l'alimentazione. Vi è altrimenti il rischio di scosse elettriche o infortuni.



- Non effettuare le operazioni di installazione dell'adattatore WLAN appoggiandosi su superfici scivolose, irregolari o poco stabili.
- Non inserire dita, stecchini, ecc. nella parte di collegamento dell'adattatore WLAN e nello slot di inserimento del condizionatore d'aria.
- L'adattatore WLAN non è un dispositivo USB. Non collegarlo ad apparecchiature diverse da quelle specificate. Altrimenti vi è il rischio di malfunzionamento o incendi.

- Quando si utilizza il comando WLAN, diventa possibile manovrare il condizionatore d'aria da posizioni in cui non è possibile vederlo direttamente. Ciò significa che le persone nella stanza potrebbero essere esposte a un'operazione non desiderata del condizionatore d'aria. Controllare le condizioni della stanza prima di utilizzare il comando WLAN.
- Assicurarsi di controllare periodicamente che non si sia accumulata polvere intorno allo slot di collegamento del condizionatore d'aria per l'adattatore WLAN.
- Assicurarsi di controllare in anticipo che non vi siano malfunzionamenti del condizionatore d'aria.
- Assicurarsi che il flusso d'aria dal condizionatore d'aria non causi effetti indesiderati. Oggetti potrebbero cadere causando lesioni personali, incendi o danni alla proprietà.
- Se sono presenti persone nelle vicinanze del condizionatore d'aria, informarle in anticipo dell'azionamento a distanza del condizionatore stesso. L'improvviso azionamento del condizionatore d'aria potrebbe sorprendere le persone e farle cadere o inciampare nel caso in cui si trovino su un gradino, una scala, ecc. Inoltre, rapidi cambiamenti della temperatura della stanza potrebbero causare problemi di salute alle persone. Non utilizzare il comando WLAN se vi sono persone nella stanza che non sono in grado di controllare da sole la temperatura (ad esempio bebè, bambini, persone con disabilità fisiche, anziani o malati).
- Comprendere appieno le impostazioni di programmazione del timer e le altre operazioni prima di utilizzare il comando WLAN. L'azionamento inaspettato del condizionatore d'aria potrebbe causare problemi di salute alle persone o effetti indesiderati su animali o piante.
- Controllare frequentemente le impostazioni e la situazione operativa del condizionatore d'aria quando si utilizza il comando WLAN a distanza. Rapidi cambiamenti della temperatura della stanza potrebbero causare problemi di salute alle persone o effetti indesiderati su animali o piante.
- Se si aziona il condizionatore d'aria dal comando WLAN, gli indicatori luminosi e i suoni di ricezione del condizionatore d'aria non funzioneranno.
- Se vi è una cattiva ricezione tra l'adattatore WLAN e il punto di accesso, è possibile migliorare la ricezione regolando la posizione del punto di accesso o la direzione dell'antenna. È anche possibile migliorare la ricezione spostando il punto di accesso più vicino all'adattatore WLAN o utilizzando un ripetitore LAN wireless.

Onde radio e precauzioni di sicurezza

Quando si utilizza una LAN wireless, vi sono precauzioni che bisogna seguire in relazione alle onde radio, alle informazioni personali ecc. Per utilizzare il comando WLAN correttamente, assicurarsi di leggere le seguenti precauzioni e il manuale di istruzioni dell'apparecchiatura LAN wireless che si sta utilizzando. Non ci assumiamo alcuna responsabilità, a meno che non sia riconosciuta legalmente, in relazione a guasti, difetti o danni causati dall'utilizzo dell'adattatore WLAN, avvenuti a causa di un utilizzo scorretto e durante l'utilizzo da parte dell'utente o di terze parti.

■ Precauzioni sull'utilizzo delle onde radio



ATTENZIONE



- Cambi o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile alla conformità annullano il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Il trasmettitore non deve essere affiancato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori.
- L'apparecchiatura è conforme ai limiti stabiliti di esposizione alle radiazioni FCC/IC per gli ambienti non controllati e alle Linee Guida FCC e RSS-102 sull'Esposizione alle radiofrequenze (RF) del regolamento IC sull'esposizione alle radiofrequenze (RF). Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata mantenendo il radiatore ad almeno 20 cm di distanza dal corpo delle persone. Modello (UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] conforme allo standard IC (Industry Canada).)

NOTE:

- Questo dispositivo è conforme con la Parte 15 delle Regole FCC e con gli standard RSS di esenzione da licenza dell'Industria Canadese. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni:
 - (1) questo dispositivo non deve causare interferenza, e
 - (2) il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono provocare un funzionamento indesiderato del dispositivo.
 Modello (UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] conforme allo standard IC (Industry Canada).)
- Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B previsti dalla sezione 15 delle norme FCC.
- Non utilizzare l'adattatore WLAN nei luoghi seguenti. L'utilizzo dell'adattatore WLAN in tali luoghi potrebbe rendere la comunicazione instabile o impossibile.
 - Vicino ad apparecchiature di comunicazione wireless che utilizzano la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dell'adattatore WLAN.
 - Luoghi in cui vi sono campi magnetici provenienti da apparecchiature come forni a microonde, o si verificano interferenze di elettricità statica o onde radio. (Le onde radio potrebbero non arrivare a seconda dall'ambiente.)

■ Informazioni personali (relative alla sicurezza) Precauzioni di utilizzo

- Quando si utilizza un'apparecchiatura LAN wireless vi è la possibilità di intercettazione dovuta all'utilizzo di onde radio a prescindere se si utilizzi o meno il criptaggio.
- La LAN wireless utilizza onde radio per scambiare informazioni tra l'adattatore WLAN e il punto di accesso. Ciò significa che ha il vantaggio di poter creare liberamente una connessione LAN se si trova a portata delle onde radio. D'altra parte, se le onde radio rientrano in un certo intervallo, possono raggiungere tutti i luoghi separati da ostacoli (ad es. pareti). Perciò, è possibile che le vostre comunicazioni vengano intercettate o lette, o che qualcuno vi si introduca illegalmente.
- Non collegarsi ad apparecchiature e reti che non si è autorizzati ad utilizzare quando si configura la connessione wireless.
- Inizializzare le impostazioni dell'adattatore WLAN quando si deve smaltirlo o trasferirlo a terze parti.

■ Altro

- Utilizzare l'adattatore WLAN come una normale apparecchiatura LAN wireless.
 - Non utilizzare l'adattatore WLAN in ospedali o in/vicino a luoghi con apparecchiature mediche.
 - Non utilizzare l'adattatore WLAN all'interno di un aereo.
 - Non utilizzare l'adattatore WLAN nei pressi di apparecchiature elettroniche che utilizzano controlli di alta precisione o segnali deboli.

Esempi di apparecchiature elettroniche a cui si deve fare attenzione sono:

Apparecchi acustici, pacemaker, allarmi antincendio, porte automatiche e altre apparecchiature a controllo automatico

- Questa non è una garanzia di connessione e prestazioni wireless con tutti i router wireless e in tutti gli ambienti residenziali. Le onde radio potrebbero non arrivare o potrebbero essere interrotte nelle seguenti situazioni.
 - Utilizzo in edifici realizzati in calcestruzzo, cemento armato o metallo
 - Installazione vicino ad ostacoli
 - Interferenza con apparecchiature di comunicazione wireless che utilizzano la stessa frequenza
 - Luoghi in cui vi sono campi magnetici provenienti da apparecchiature come forni a microonde, o si verificano interferenze di elettricità statica o onde radio
- Installare e configurare l'adattatore WLAN solo dopo aver letto il manuale di istruzioni del punto di accesso.

9.2. Configurazione per l'utilizzo del comando WLAN

Passaggio 1. Installazione dell'app mobile

1. Aprire "Google Play" o "App Store" a seconda del tipo di smartphone che si possiede.
2. Cercare "AIRSTAGE Mobile".
3. Installare l'app mobile seguendo le istruzioni sulla schermata.

NOTA:

- Se non si riesce a trovare il software applicativo (app mobile), significa che al momento non è disponibile nella propria regione.

Passaggio 2. Registrazione utente

1. Aprire l'app mobile installata.
2. Registrare l'utente seguendo le istruzioni dell'app mobile.

Passaggio 3. Registrazione del condizionatore d'aria (sincronizzazione dell'adattatore WLAN)

NOTE:

- Prima di iniziare questa impostazione, attendere almeno 60 secondi dopo il collegamento dell'alimentazione al condizionatore d'aria (tramite interruttore o spina).
- Controllare che lo smartphone sia collegato al punto di accesso che si sta collegando al condizionatore d'aria. L'impostazione non funziona se non è collegato allo stesso punto di accesso.
- Per controllare 2 o più condizionatori d'aria con lo stesso smartphone, ripetere la configurazione della modalità prescelta.

1. Toccare [Connessione manuale].
2. Eseguire la scansione del QR Code sul dispositivo WLAN per utilizzare l'ingresso automatico dell'SSID e il PIN del dispositivo WLAN.
Fare riferimento alla P.8 per la posizione del QR Code.
3. Registrare il condizionatore d'aria seguendo le istruzioni dell'app mobile.

<Come accedere al manuale online>



1. Eseguire l'accesso all'app mobile.
2. Toccare la scheda Impostazioni.
3. Toccare [Supporto].
4. Toccare [Manuale].

Una volta completata la registrazione, si accenderà l'indicatore [] sull'unità interna.

Disattivazione temporanea della WLAN

NOTA: Se non si preme nessun tasto del telecomando per 60 secondi, il display del telecomando tornerà alla schermata originale.

1. Premere  fino a quando sul display del telecomando non viene visualizzato solo l'orologio.
2. Tenere premuto  sul telecomando per più di 5 secondi.
Verrà visualizzato  sul display del telecomando.
3. Selezionare **OFF** utilizzando  sul telecomando. (*1)

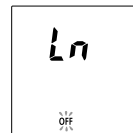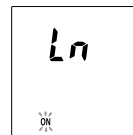

4. Premere .
L'indicatore [] sull'unità interna si spegnerà.

*1: Se si desidera attivare nuovamente la WLAN, selezionare **ON** nel passaggio 2.

Inizializzazione (ripristino)

Inizializzare (ripristinare) l'adattatore WLAN nelle seguenti situazioni:

- Cambio del punto di accesso
- Smaltimento del prodotto
- Cessione del prodotto a terzi



Annullamento della registrazione del condizionatore d'aria

Annullare la registrazione del condizionatore d'aria utilizzando l'app mobile. (Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale di istruzioni dell'applicazione mobile.)


Inizializzazione dell'adattatore WLAN

NOTA: Se non si preme nessun tasto del telecomando per 60 secondi, il display del telecomando tornerà alla schermata originale.

1. Premere  fino a quando sul display del telecomando non viene visualizzato solo l'orologio.
2. Tenere premuto  sul telecomando per più di 5 secondi.
Verrà visualizzato  sul display del telecomando.
3. Selezionare  utilizzando  sul telecomando.

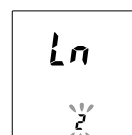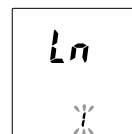

4. Premere .
 sul display del telecomando lampeggerà.

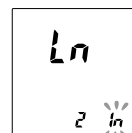

5. Premere .
La spia [] sull'unità interna si spegne dopo un lampeggiamento veloce.

Per continuare l'utilizzo

Se l'utente o una terza parte desidera continuare a usare l'adattatore WLAN, seguire le procedure indicate in "Registrazione del condizionatore d'aria (sincronizzazione dell'adattatore WLAN)" per ricollegare a un altro punto di accesso.


NOTA: Non è possibile configurare la WLAN se il proprietario precedente non ha annullato la registrazione dell'adattatore WLAN o non lo ha inizializzato. In tal caso, contattare il personale tecnico autorizzato.

Rimozione dell'adattatore WLAN


⚠ ATTENZIONE

- Assicurarsi di disattivare l'alimentazione del condizionatore d'aria quando si installa o si rimuove l'adattatore WLAN per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Non inserire dita, stecchini, ecc. nella parte di collegamento dell'adattatore WLAN e nello slot di collegamento dell'unità interna. Altrimenti, potrebbero verificarsi scosse elettriche o danni al prodotto.
- Non sostare su una superficie instabile quando si installa o si rimuove l'adattatore WLAN per evitare infortuni.


1. Assicurarsi di spegnere il condizionatore d'aria e di scollegare tutte le fonti di alimentazione.
2. Aprire la griglia di aspirazione.

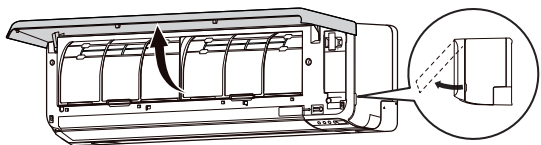

3. Aprire il coperchio dell'adattatore WLAN finché non scatta.

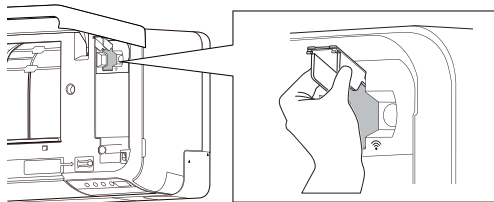

4. Rimuovere l'adattatore WLAN dallo slot di collegamento dell'unità interna nella direzione indicata nella figura.

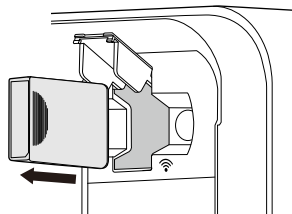

5. Chiudere il coperchio dell'adattatore WLAN e la griglia di aspirazione.

Aggiornamento del firmware

⚠ ATTENZIONE

Non staccare la spina di alimentazione né spegnere l'interruttore automatico durante l'aggiornamento del firmware dell'unità interna o dell'adattatore WLAN. Potrebbe provocare malfunzionamenti.

Per l'adattatore WLAN

Il firmware dell'adattatore WLAN può essere aggiornato in automatico. Durante l'aggiornamento, non è possibile utilizzare il condizionatore d'aria dall'app mobile. Sono necessari al massimo 5 minuti.

Per l'unità interna

Il firmware dell'unità interna può essere aggiornato. È possibile impostare la pianificazione dell'aggiornamento o aggiornare il firmware manualmente dall'app mobile. Per i dettagli, fare riferimento al manuale d'istruzioni dell'app mobile.

Durante l'aggiornamento, le spie lampeggiano e il condizionatore d'aria smette di funzionare. (Fare riferimento a "Stato delle spie luminose"). Sono necessari al massimo 30 minuti.

10. IMPOSTAZIONI DI INSTALLAZIONE


10.1. Impostazione del codice personalizzato del telecomando

Impostando il codice personalizzato dell'unità interna e del telecomando, è possibile specificare il condizionatore d'aria controllato dal telecomando. Se nella stanza sono presenti due o più condizionatori d'aria e si desidera azionarli separatamente, impostare il codice personalizzato (sono possibili 4 selezioni).

NOTA: Se i codici personalizzati di unità interna e telecomando sono diversi, l'unità interna non può ricevere segnali dal telecomando.

Come impostare il codice personalizzato del telecomando

1. Premere **[ON]** fino a quando sul display del telecomando non viene visualizzato solo l'orologio.
2. Tenere premuto **[MODE]** per più di 5 secondi.
Verrà visualizzato il codice personalizzato corrente (inizialmente impostato su A).
3. Premere **[TEMP]** ($\odot$ $\odot$) per modificare il codice personalizzato tra A (**A**) $\leftrightarrow$ B (**b**) $\leftrightarrow$ C (**c**/**E**) $\leftrightarrow$ D (**d**).
* Abbina il codice personalizzato visualizzato sul display al codice personalizzato del condizionatore d'aria.
4. Premere di nuovo **[MODE]**.
Il codice personalizzato verrà impostato. Il display torna alla schermata dell'orologio.

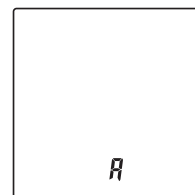


- Per modificare il codice personalizzato del condizionatore d'aria, rivolgersi al personale tecnico autorizzato (inizialmente impostato su A).
- Se non si preme alcun pulsante per 30 secondi dopo la visualizzazione del codice personalizzato, il codice personalizzato visualizzato viene impostato e il display torna al display originale.
- A seconda del telecomando, il codice personalizzato potrebbe tornare su A quando si sostituiscono le batterie. In tal caso, reimpostare il codice personalizzato secondo necessità. Se non si conosce il codice personalizzato del condizionatore d'aria, provare ciascun codice fino a trovare quello che aziona il condizionatore d'aria.

11. PULIZIA E MANUTENZIONE

⚠ ATTENZIONE



- Prima di pulire il prodotto, assicurarsi di averlo spento e di aver disattivato l'alimentazione.
- Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che la griglia di aspirazione sia perfettamente chiusa. La chiusura incompleta della griglia di aspirazione può influire sul corretto funzionamento o sulle prestazioni del condizionatore d'aria.
- Se la pulizia del filtro comporta operazioni da effettuare a notevole altezza dal suolo, è consigliabile rivolgersi al personale tecnico autorizzato.
- Onde evitare lesioni personali, non toccare le alette in alluminio dello scambiatore di calore integrato nell'unità interna durante le operazioni di manutenzione dell'unità.
- Non esporre l'unità interna a insetticidi liquidi o lacche per capelli.
- Non effettuare le operazioni di manutenzione dell'unità appoggiandosi su superfici scivolose, irregolari o poco stabili.

Filtri di pulizia dell'aria

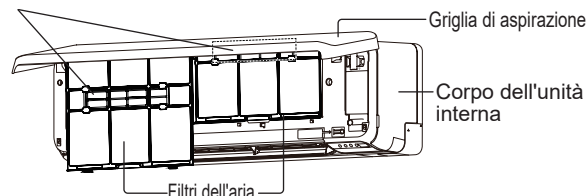

La frequenza delle operazioni di pulizia è quella riportata nella tabella di seguito.

■ Intervalli di manutenzione dei componenti

Nome dei componenti	Frequenza	
	Pulizia	Sostituzione
Corpo dell'unità interna, griglia di aspirazione	Secondo necessità	—
Filtro dell'aria 	Ogni 2 settimane	—
Filtro di pulizia dell'aria (*1)		
Filtro alla catechina di mela (UTR-FA16)  (Bianco)	—	Ogni 3 mesi
Filtro deodorante agli ioni (UTR-FA16-2)  (Azzurro)	Ogni 3 mesi	Ogni 3 anni

*1: I filtri di pulizia dell'aria vengono venduti separatamente. Per la loro sostituzione, contattare il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.


Pulizia del corpo dell'unità interna

NOTE:

- Non utilizzare acqua ad una temperatura superiore a 40 °C.
 - Non utilizzare detergenti abrasivi, né solventi volatili come benzolo o diluenti.
1. Pulire delicatamente il corpo dell'unità interna con un panno morbido inumidito in acqua calda.
 2. Pulire delicatamente il corpo dell'unità interna con un panno asciutto e morbido.

Pulizia del filtro dell'aria


1. Aprire la griglia di aspirazione.

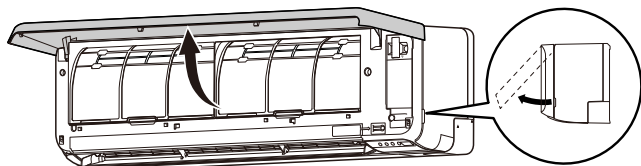

2. Rimuovere i filtri dell'aria.

Tirare verso l'alto la manopola del filtro dell'aria, rimuovere le due linguette sul fondo ed estrarlo dall'unità interna.

Manopola del filtro dell'aria

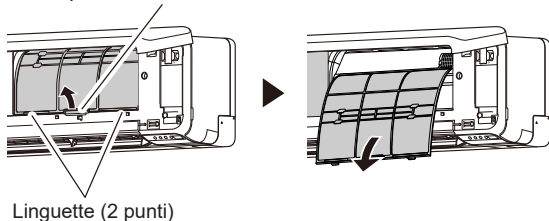


Linguette (2 punti)

3. Rimuovere la polvere in uno dei seguenti modi.
 1. Rimuovere i filtri dell'aria. Fare riferimento al passaggio 2 "Sostituzione dei filtri di pulizia dell'aria".
 2. Pulire i filtri dell'aria con un aspirapolvere.
 3. Lavaggio con detersivo delicato e acqua tiepida. Dopo il lavaggio, asciugare accuratamente i filtri dell'aria all'ombra.
 4. Rimuovere i filtri dell'aria. Fare riferimento al passaggio 4 "Sostituzione dei filtri di pulizia dell'aria".
4. Sostituire i filtri dell'aria.

Inserire il filtro dell'aria in modo che i lati sinistro e destro seguano le scanalature di guida sull'apparecchio. Assicurarsi di inserire correttamente le due linguette sul fondo nei fori di fissaggio.
5. Chiudere la griglia di aspirazione.

Per chiudere perfettamente la griglia di aspirazione, premere in 4 punti.

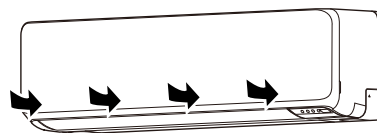


NOTA: La polvere accumulata sul filtro dell'aria riduce l'efficienza di funzionamento del condizionatore d'aria, potendo comportare una riduzione del flusso dell'aria e un funzionamento più rumoroso.

Sostituzione dei filtri di pulizia dell'aria

NOTE:

- Per la frequenza di sostituzione dei filtri di pulizia dell'aria, fare riferimento a [Frequenza degli interventi di manutenzione dei componenti] in "PULIZIA E MANUTENZIONE".
 - Utilizzare un filtro per la pulizia dell'aria il prima possibile dopo l'apertura della confezione. L'effetto di pulizia dell'aria diminuisce se i filtri vengono lasciati nella confezione aperta.
1. Rimuovere i filtri dell'aria dal corpo dell'unità interna. Fare riferimento ai passaggi 1 ~ 2 del paragrafo "Pulizia del filtro dell'aria".
 2. Rimuovere il supporto del filtro di pulizia dell'aria e il filtro di pulizia dell'aria dal filtro dell'aria. Rimuovere i ganci del supporto del filtro di pulizia dell'aria dai fermi del filtro dell'aria.

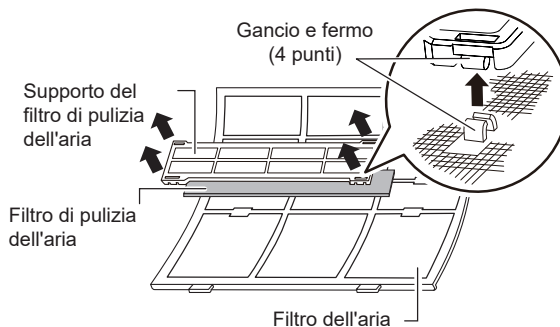

3. Posizionare un filtro di pulizia dell'aria nuovo o pulito sulla parte superiore del filtro dell'aria.
4. Agganciare i fermi del filtro dell'aria ai ganci del supporto del filtro di pulizia dell'aria.

NOTA: Verificare che il filtro di pulizia dell'aria sia stato inserito nel relativo supporto.

5. Fissare il filtro dell'aria al corpo dell'unità interna e chiudere la griglia di aspirazione. Fare riferimento ai passaggi 4 ~ 5 del paragrafo "Pulizia del filtro dell'aria".

Pulizia del filtro deodorante agli ioni

NOTE:


- Non lavare il filtro alla catechina di mela (bianco).
 - Per le modalità di rimozione/fissaggio del filtro deodorante agli ioni, fare riferimento al paragrafo "Sostituzione dei filtri di pulizia dell'aria".
1. Lavarlo con acqua pulita tiepida.

Per sporco ostinato, utilizzare un detergente neutro liquido. Non sfregare né strofinare per non compromettere l'effetto deodorante.
 2. Risciacquare il filtro deodorante agli ioni con acqua corrente.
 3. Asciugarlo in un luogo riparato.

Rimozione e installazione della griglia di aspirazione


■ Rimozione della griglia di aspirazione

1. Aprire la griglia di aspirazione.
2. Premendo delicatamente i perni di montaggio sinistro e destro verso l'esterno, tirare la griglia di aspirazione.

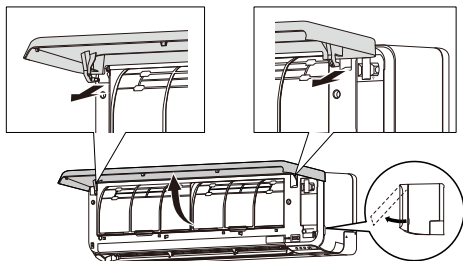

■ Installazione della griglia di aspirazione

1. Tenendo la griglia di aspirazione in posizione orizzontale, fissare i perni di montaggio sinistro e destro nei cuscinetti posti nella parte superiore del pannello anteriore. Per fissare correttamente ciascun perno, inserirlo finché non scatta in posizione.
2. Chiudere la griglia di aspirazione.
Per chiudere perfettamente la griglia di aspirazione, premere in 4 punti.

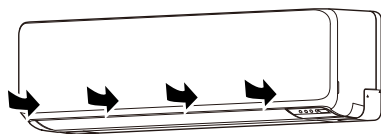

In caso di inutilizzo prolungato del prodotto

Se si intende sospendere l'utilizzo del condizionatore d'aria dopo aver utilizzato la modalità Raffreddamento o Deumidificazione, eseguire la modalità Ventilatore per mezza giornata in modo da asciugare completamente i componenti interni. Umidità residua all'interno dell'unità interna può causare la formazione di muffa.

Controllo supplementare

Dopo un periodo d'uso prolungato, la polvere accumulatasi all'interno dell'unità interna potrebbe ridurre le prestazioni nonostante l'effettuazione di adeguate operazioni di manutenzione.

In tal caso, si raccomanda di sottoporre il prodotto ad un controllo.

Per ulteriori informazioni, consultare personale tecnico autorizzato.

Ripristino indicatore del filtro (Impostazione speciale)

Questa funzione può essere utilizzata se impostata correttamente durante l'installazione. Per l'utilizzo di questa funzione, consultare il personale tecnico autorizzato.

☞ Pulire il filtro dell'aria quando la spia mostra quanto segue:

Spia	Modello di lampeggiamento
	Lampeggia 3 volte, a intervalli di 21 secondi

Dopo la pulizia, ripristinare l'indicatore del filtro spingendo sull'unità interna per 2 secondi o meno.

12. INFORMAZIONI GENERALI

■ Prestazioni di Riscaldamento

Questo condizionatore d'aria funziona sulla base del principio della pompa di calore, assorbendo il calore dall'aria esterna e trasferendolo all'unità interna. Di conseguenza, le prestazioni operative risultano ridotte quando la temperatura dell'aria esterna scende.

Se si ritiene che le prestazioni di riscaldamento siano insufficienti, si consiglia di utilizzare questo condizionatore d'aria unitamente ad un altro tipo di apparecchio di riscaldamento.

■ Funzione sbrinamento automatico

Durante il funzionamento in modalità riscaldamento quando la temperatura esterna è molto bassa e vi è un alto tasso di umidità, sull'unità esterna può formarsi del ghiaccio, con conseguente riduzione delle prestazioni.

Per evitare il problema, il condizionatore d'aria è dotato di una funzione sbrinamento automatico controllata da microcomputer.

Se si forma del ghiaccio, il condizionatore d'aria si arresta temporaneamente e il circuito di sbrinamento entra in funzione per un breve lasso di tempo (per circa 15 minuti al massimo).

L'indicatore [I] sull'unità interna lampeggia durante questa modalità di funzionamento.

In caso di formazione di ghiaccio sull'unità esterna dopo il funzionamento in modalità Riscaldamento, l'unità esterna si arresta automaticamente dopo pochi minuti di funzionamento. Si avvia quindi la funzione Sbrinamento automatico.

■ Funzione riavvio automatico

In caso di interruzione di corrente, il condizionatore d'aria si arresta una volta. Una volta ristabilita la corrente, si riavvia automaticamente nella modalità in cui si era arrestato.

In caso d'interruzione di corrente dopo l'impostazione del timer, il conteggio alla rovescia del timer viene azzerato.

Una volta riattivata l'alimentazione, l'indicatore [☺] sull'unità interna lampeggia per indicare che si è verificato un problema con il timer. In tal caso, procedere di nuovo all'impostazione di orologio e timer.

■ Problemi di malfunzionamento provocati da altre apparecchiature elettriche

L'uso di altre apparecchiature elettriche, come un rasoio elettrico, o un trasmettitore radio wireless nelle vicinanze, può provocare problemi di funzionamento del condizionatore d'aria.

In tal caso, spegnere l'interruttore automatico. Quindi riaccenderlo e riavviare il funzionamento mediante il telecomando.

■ Condizioni operative di temperatura e umidità

Gli intervalli di temperatura e umidità consentiti sono i seguenti:

Temperatura interna	Raffreddamento/Deumidificazione	[°C]	Da 18 a 32
	Riscaldamento	[°C]	Da 16 a 30
Umidità interna		[%]	Pari o inferiore a 80 (*1)

*1: Se il condizionatore d'aria viene utilizzato ininterrottamente per molte ore, l'acqua potrebbe creare condensa sulla superficie e causare gocciolamento.

- Se l'unità viene azionata in condizioni diverse dalla fascia di temperature consentite, il condizionatore d'aria potrebbe arrestarsi per via dell'attivazione del circuito di protezione automatico.
- A seconda delle condizioni di funzionamento, lo scambiatore di calore potrebbe congelarsi, causando perdite d'acqua o altri tipi di malfunzionamento (in modalità Raffreddamento o Deumidificazione).

■ Ulteriori informazioni

- Non utilizzare il condizionatore d'aria per scopi diversi dal raffreddamento/deumidificazione dell'ambiente, riscaldamento dell'ambiente o ventilatore.
- Per le fasce di temperatura e umidità consentite per l'unità esterna, consultare il manuale con le specifiche di installazione dell'unità esterna o sulla scheda del prodotto.

Il flusso d'aria è debole o si arresta.

- ☐ La velocità del ventilatore è impostata su Silenzioso?
⇒ Per modificare la velocità del ventilatore, fare riferimento alla **pagina 5**.
- ☐ Il Controllo del ventilatore per il Risparmio energetico è stato impostato? In tal caso, il ventilatore dell'unità interna potrebbe arrestarsi temporaneamente durante il funzionamento in modalità Raffreddamento.
⇒ Per annullare il Controllo del ventilatore per il risparmio energetico, fare riferimento alla **pagina 7**.
- ☐ <In modalità Riscaldamento> Il funzionamento è stato appena avviato? In tal caso, il ventilatore funziona temporaneamente a velocità molto bassa in modo da riscaldare i componenti interni dell'unità.
- ☐ <In modalità Riscaldamento> La temperatura della stanza è superiore a quella impostata? In tal caso, l'unità esterna si arresta e il ventilatore dell'unità interna funziona a velocità molto bassa.
- ☐ <In modalità Riscaldamento> L'indicatore [I] lampeggia? In tal caso è attiva la funzione Sbrinamento automatico. L'unità interna si arresta per un massimo di 15 minuti. (Fare riferimento alla **pagina 13**.)
- ☐ <In modalità Deumidificazione> L'unità interna funziona con il ventilatore a bassa velocità in modo da regolare l'umidità della stanza, e può di tanto in tanto arrestarsi.
- ☐ <In modalità Automatico> Durante il funzionamento monitoraggio, il ventilatore funziona a velocità molto bassa.

Si avverte rumore.

- ☐ Il rumore viene avvertito durante il funzionamento o subito dopo l'arresto dell'unità?
In tal caso, è possibile avvertire il rumore del flusso del refrigerante. Tale rumore potrebbe essere avvertito in particolare nei primi 2-3 minuti di funzionamento.
- ☐ Si avverte un leggero scricchiolio durante il funzionamento? Questo rumore è provocato da una leggera espansione e contrazione del pannello anteriore dovuta alle variazioni di temperatura.
- ☐ <In modalità Riscaldamento> Si avverte uno sfrigolio? Questo rumore è prodotto dalla funzione Sbrinamento automatico. (Fare riferimento alla **pagina 13**.)

Dall'unità provengono odori.

- ☐ Il condizionatore d'aria potrebbe assorbire vari odori provenienti dai tessuti di arredamento, dai mobili o dal fumo di sigaretta. Tali odori possono essere emessi durante il funzionamento.

L'unità emette nebbiolina o vapore.

- ☐ <In modalità Raffreddamento o Deumidificazione> Potrebbe prodursi una leggera nebbiolina generata dalla condensa che si forma nel processo di raffreddamento rapido.
- ☐ <In modalità Riscaldamento> L'indicatore [I] sull'unità interna lampeggia? In tal caso, dall'unità esterna potrebbe fuoriuscire vapore dovuto alla funzione Sbrinamento automatico. (Fare riferimento alla **pagina 13**.)

Dall'unità esterna esce acqua.

- ☐ <In modalità pompa di calore> L'unità esterna può emettere l'acqua generata dalla funzione di sbrinamento automatico. (Fare riferimento alla **pagina 13**.)

L'unità funziona in modo diverso da quello specificato mediante il telecomando.

- ☐ Le batterie del telecomando sono scariche?
⇒ Sostituire le batterie.

Il funzionamento è ritardato dopo il riavvio.

- ☐ L'alimentazione è stata attivata improvvisamente? In tal caso, il compressore non funzionerà per circa 3 minuti per evitare di far saltare il fusibile.

Nelle situazioni descritte di seguito, spegnere immediatamente il condizionatore d'aria e l'interruttore generale. Rivolgersi quindi a personale tecnico autorizzato.

- Il problema persiste nonostante si siano effettuati i controlli o diagnosi prescritti.
- Sull'unità interna, [I] e [⏻] lampeggiano mentre [⏻] lampeggia velocemente.

NOTA: Per la risoluzione di problemi riguardanti il comando WLAN, fare riferimento all'app mobile.

Stato delle spie luminose

📶 : Le istruzioni si riferiscono al comando LAN wireless

Modello di illuminazione:  Lampeggiante, — Qualsiasi stato (○ Off o ● On)

Stato	Cause e soluzioni	Vedere pagina
 — — —	Funzione Sbrinamento automatico ⇒ Attendere fino al termine dello sbrinamento (massimo 15 minuti).	13
— —  — (3 volte)	Indicatore filtro ⇒ Pulire il filtro dell'aria e reimpostare la spia del filtro.	13
   — (Veloce)	Indicazione del codice di errore ⇒ Rivolgersi al personale tecnico autorizzato.	-
—  — —	Errore impostazione del timer dovuto al riavvio automatico ⇒ Procedere di nuovo all'impostazione di orologio e timer.	13
  — —	Modalità collaudo (a uso esclusivo del personale autorizzato) ⇒ Premere  per uscire dalla modalità collaudo.	3
— — —  (Lento)	L'alimentazione del punto di accesso non è attivata. ⇒ Verificare che l'alimentazione del punto di accesso sia attivata.	-
— — —  (Lento)	Vi è la possibilità che l'adattatore WLAN non sia correttamente connesso al punto di accesso. ⇒ Scollegare l'alimentazione al condizionatore d'aria (tramite interruttore o spina), quindi ricollegarla.	10
— — —  (Veloce)	Il firmware del dispositivo WLAN è in fase di aggiornamento. Non è possibile azionare il condizionatore dall'app mobile. Azionare il condizionatore dal telecomando o attendere il completamento dell'aggiornamento (per un massimo di 5 minuti).	11
— — —  (Veloce)	Durante la registrazione del condizionatore d'aria (sincronizzazione dell'adattatore WLAN)	10
   —	L'unità interna sta preparando l'aggiornamento del firmware. Non è possibile azionare il condizionatore d'aria. Attendere il completamento dell'aggiornamento (per un massimo di 30 minuti).	11
 — ● —	<Mentre il funzionamento è interrotto> L'unità interna sta aggiornando il firmware.	11
 ● ● —	Non è possibile azionare il condizionatore d'aria. Attendere il completamento dell'aggiornamento (per un massimo di 30 minuti).	11
 ● ● — (Lento)	<Mentre il funzionamento è interrotto> L'aggiornamento del firmware dell'unità interna è completo. Le impostazioni del telecomando senza fili vengono inizializzate. Controlla il condizionatore d'aria dal telecomando senza fili per inviare nuovamente le impostazioni.	11
● ● ● —	<Mentre il funzionamento è interrotto> Se non è possibile azionare il condizionatore d'aria, è possibile che si verifichi un malfunzionamento nel firmware dell'unità interna. Rivolgersi al personale tecnico autorizzato.	11

Stato	Cause e soluzioni	Vedere pagina
   	Funzione limitata	14
 —  —  —  (Lento)	(In collegamento multi-split) Modalità Standby ⇒ Verificare la modalità di funzionamento delle unità interne.	14

■ Funzionamento manuale automatico e ripristino indicatore Filtro

È possibile azionare il condizionatore d'aria con  sull'unità interna.

Stato	Durata della pressione	Modalità o funzionamento
In funzione	Più di 3 secondi	Arresto
In fase di arresto	2 secondi o meno	Ripristino indicatore del filtro
	Più di 3 secondi e meno di 10 secondi	Automatico (*1)
	Più di 10 secondi (Solo a fini di manutenzione.) (*2)	Raffreddamento forzato

*1: Nel collegamento multi-split, la modalità di funzionamento segue le altre unità interne.

*2: Per arrestare il raffreddamento forzato, premere il presente pulsante oppure  sul telecomando.