

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Afin d'éviter les blessures ou les dégâts matériels, lisez cette section attentivement avant d'utiliser cette unité, et assurez-vous de respecter les consignes de sécurité.



AVERTISSEMENT Ce symbole signale des opérations qui, si elles sont exécutées de façon incorrecte, peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort de l'utilisateur.

- En cas de dysfonctionnement (odeur de brûlé, etc.), arrêtez immédiatement le climatiseur, coupez le disjoncteur et contactez un technicien agréé.
- Ne réparez ou ne changez jamais vous-même un câble endommagé. Confiez cette tâche à un technicien agréé. Toute mauvaise manipulation pourrait engendrer une électrocution ou provoquer un incendie.
- Si vous devez déplacer le climatiseur, faites appel à un technicien agréé ; celui-ci se chargera de le désinstaller, puis de le réinstaller.
- Ne touchez pas le climatiseur avec les mains mouillées ; vous pourriez vous électrocuter.
- En présence d'enfants, veillez à prendre les mesures de précautions nécessaires pour éviter qu'ils ne s'approchent du climatiseur.
- N'effectuez aucune réparation ou modification vous-même ; vous pourriez vous blesser ou provoquer une défaillance matérielle.
- N'utilisez jamais de gaz inflammables à proximité de cette unité. Toute fuite de gaz pourrait provoquer un incendie.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou un manque d'expérience, à moins qu'ils n'aient été informés de la manière d'utiliser l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



ATTENTION Ce symbole signale des opérations qui, si elles sont exécutées de façon incorrecte, peuvent provoquer des blessures corporelles ou endommager le matériel.

- Ne posez jamais de récipient contenant un liquide sur le climatiseur. Cela pourrait provoquer une électrocution, une surchauffe ou un incendie.
- N'exposez jamais directement le climatiseur à l'eau. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement, une électrocution ou une surchauffe.
- Débarrassez-vous des matériaux d'emballage comme il se doit. Déchirez les emballages plastiques et mettez-les au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffements.
- N'installez aucun appareil électrique dans un rayon de 1 m (40 po) autour du climatiseur. Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements ou des défaillances.
- N'utilisez jamais de feu ou n'installez jamais d'appareil de chauffage à proximité du climatiseur. Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.
- Ne touchez jamais les interrupteurs avec des objets pointus. Cela pourrait provoquer des blessures, des dysfonctionnements ou une électrocution.



Ce mode d'emploi est disponible sur notre site Web. Au besoin, veuillez y accéder via le code QR.

<https://www.generalww.com/global/support/downloads/search/>

CONSEILS DE FONCTIONNEMENT

Priorité refroidissement/chauffage

(Modèles à pompe à chaleur uniquement)

- Si, au sein d'un même système, un appareil intérieur fonctionne en mode de refroidissement ou de déshumidification, les réglages du mode de chauffage ne sont pas disponibles.
- Une unité intérieure définie comme unité administrative peut fonctionner en mode AUTO.
- Unité intérieure administrative :
L'unité intérieure administrative est prioritaire pour les configurations de refroidissement et de chauffage.

Réglage de la direction du flux d'air

- Lorsque vous utilisez cet appareil avec une télécommande sans fil, la direction du flux d'air de l'unité intérieure peut ne pas correspondre à la direction indiquée sur cet appareil.
- Quand la direction du flux d'air est réglée avec l'utilisation combinée d'une télécommande sans fil et de ce produit, le réglage de la direction du flux d'air indiqué sur ce produit peut être différent de la position réelle du volet de l'unité intérieure.
- Quand la direction du flux d'air est réglée avec l'utilisation combinée d'une télécommande sans fil et de ce produit dans le même groupe de télécommande, le réglage de la direction du flux d'air indiqué sur ce produit peut être différent de la position réelle du volet de l'unité intérieure.

DÉPANNAGE

Avant de demander de l'assistance, effectuez les vérifications suivantes :

Symptôme	Problème
Ne fonctionne pas du tout.	• Y a-t-il eu une coupure de courant ?
	• Un fusible a-t-il grillé ? Le disjoncteur a-t-il été coupé ?
	• Ceci est contrôlé centralement ?

Si le problème persiste après avoir effectué ces vérifications, ou si vous remarquez des odeurs de brûlé ou des voyants à LED qui clignotent, arrêtez immédiatement le climatiseur, coupez le disjoncteur et contactez un technicien agréé.

SPÉCIFICATIONS

Nom du modèle		UTY-RSRYZ1 UTY-RSRGZ1
Tension d'entrée		12 V CC
Dimensions et poids	Hauteur	120 mm (4-3/4 po)
	Largeur	75 mm (2-15/16 po)
	Profondeur	19 mm (3/4 po)
	Poids	120 g (4 oz)

Lorsque le climatiseur est sous tension, appuyez sur le bouton « MODE » pour sélectionner le mode de fonctionnement.



- * Les modes AUTO ne sont pas disponibles sur un modèle avec pompe à chaleur non configuré comme unité intérieure administrative.
- ** Le ventilateur ne peut être sélectionné pour les modèles à pompe à chaleur.
- *** Le fonctionnement du chauffage ne peut pas s'effectuer dans les modèles « De refroidissement uniquement ».
- Si le mode de priorité est réglé sur « Priorité sur unité intérieure administrative », le mode de fonctionnement des autres unités intérieures, à l'exception de l'unité intérieure administrative, sera commandé par une unité intérieure administrative.
- Si le mode de fonctionnement de l'unité intérieure administrative est réglé sur « AUTO », « AUTO » s'affiche à côté de l'indicateur du mode de fonctionnement en cours sur les autres télécommandes filaires, sauf celle de l'unité intérieure administrative. Dans ce cas, le fonctionnement des autres unités intérieures est commandé par l'unité intérieure administrative.

Ex. : Lorsque le mode de fonctionnement de l'unité intérieure administrative est réglé sur « AUTO » pendant le réglage de la climatisation. (L'indication sur les autres télécommandes câblées à l'exception de celle de l'unité intérieure administrative).



Lorsque l'unité intérieure administrative est réglée sur « AUTO ».

Lorsque le climatiseur est sous tension, appuyez sur le bouton « TEMP. » ou « TEMP. » pour régler la température. (Les températures disponibles sont des valeurs standard et peuvent être légèrement différentes de la température réelle de la pièce.)

Plages de températures


FROID/DÉSHU-MID./AUTO*	18 à 30 °C (64 à 88 °F) ou 20 à 30 °C (68 à 88 °F)
CHAUD	Système VRF : 10 à 30 °C (48 à 88 °F) Autre système : 16 à 30 °C (60 à 88 °F)

* La limite inférieure de la température de réglage est différente en fonction du lieu d'utilisation.


Les instructions de chauffage ne s'appliquent pas aux modèles « De refroidissement uniquement ».

Appuyez sur la touche « I » pour mettre le climatiseur sous/hors tension. Lorsque le climatiseur est sous tension, le voyant à LED (vert) s'allume.

Appuyez sur le bouton « LOUVER » pour régler la direction du flux d'air ou le mode d'oscillation.

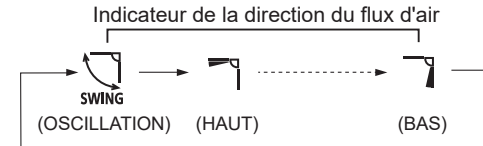

Lorsque le climatiseur est sous tension, appuyez sur le bouton « FAN » ou « FAN » pour sélectionner la vitesse du ventilateur. (La vitesse de ventilation disponible diffère selon le type d'unité intérieure.)

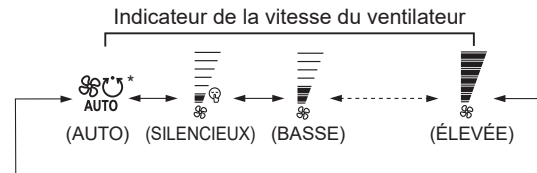

* Sélectionnez la vitesse du ventilateur automatiquement.

- (1) s'affiche en cas d'erreur. Arrêtez l'appareil immédiatement et contactez l'administrateur.
- (2) Lorsque vous appuyez sur un bouton pour modifier un paramètre restreint, clignote. Lorsque apparaît, cela signifie que les réglages de certaines fonctions sont verrouillés.
- (3) Lorsque est affiché, le climatiseur risque de ne pas suffisamment refroidir la pièce en mode Refroidissement, ou suffisamment chauffer la pièce en mode Chauffage. Si ne s'éteint pas au bout d'un certain temps, contactez l'administrateur.
- (4) Il n'est pas possible de configurer le réglage inopérant.
- (5) • s'affiche lorsque le fonctionnement du climatiseur s'est arrêté à cause d'une urgence.
• s'affiche lorsque le climatiseur est en test.
- (6) • Lorsqu'une fuite de réfrigérant est détectée, un signal sonore retentit et le rétroéclairage de l'écran LCD clignote. Prenez des mesures afin de sécuriser la sécurité immédiatement. Contactez ensuite un technicien agréé ou l'administrateur.
• Lorsque le capteur de gaz fonctionne mal ou doit être remplacé, le rétroéclairage de l'écran LCD clignote. Contactez un technicien agréé ou l'administrateur.
• Pour désactiver le signal sonore et le clignotement du rétroéclairage, veuillez appuyer simultanément sur les boutons « TEMP. » et « FAN » pendant au moins 2 secondes.