

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Per evitare lesioni personali o danni alla proprietà, leggere attentamente questa sezione prima di utilizzare l'unità e assicurarsi di osservare le seguenti precauzioni di sicurezza.



AVVERTENZA Questo simbolo indica procedure che, se eseguite in modo non corretto, possono causare lesioni fisiche gravi o addirittura la morte dell'utente.

- Nel caso in cui si verifichi un'anomalia (odore di bruciato, ecc.), arrestare immediatamente il funzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e rivolgersi al personale di servizio autorizzato.
- Non riparare né modificare personalmente eventuali cavi danneggiati. Rivolgersi al personale di servizio autorizzato. Il funzionamento scorretto può provocare scosse elettriche o incendi.
- In caso di trasloco, rivolgersi al personale di servizio autorizzato per la disinstallazione e la reinstallazione dell'unità.
- Non toccare l'unità con le mani bagnate, altrimenti si possono subire scosse elettriche.
- Nel caso in cui sussista la possibilità che bambini si trovino vicino all'unità, adottare misure preventive in modo che non possano raggiungere l'unità.
- Non eseguire personalmente riparazioni né modifiche, altrimenti si possono verificare guasti o incidenti.
- Non utilizzare gas infiammabili vicino all'unità, altrimenti si possono verificare incendi provocati dalle perdite di gas.
- Questa apparecchiatura non è stata progettata per l'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o di conoscenza, a meno che non sotto la supervisione o previa istruzione sull'uso dell'apparecchiatura da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini devono essere tenuti sotto controllo per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura.



ATTENZIONE Questo simbolo indica procedure che, se eseguite in modo non corretto, possono provocare lesioni fisiche all'utente o danni alle cose.

- Non collocare contenitori contenenti liquidi sull'unità, altrimenti si possono verificare surriscaldamenti, incendi o scosse elettriche.
- Non esporre l'unità a contatto con l'acqua, altrimenti si possono verificare guasti, scosse elettriche o surriscaldamenti.
- Smaltire i materiali da imballaggio in modo corretto. Strappare e smaltire le buste di plastica da imballaggio in modo che i bambini non vi possano giocare. Sussiste il pericolo di soffocamento nel caso in cui i bambini giochino con le buste di plastica originali.
- Non collocare dispositivi elettrici entro 1 m (40 pollici) dall'unità, poiché potrebbero causare malfunzionamento o guasti.
- Non utilizzare fiamme vicino all'unità e non collocare un dispositivo di riscaldamento nelle vicinanze, altrimenti si possono verificare anomalie.
- Non toccare gli interruttori con oggetti taglienti, altrimenti si possono verificare lesioni, guasti o scosse elettriche.



Il presente manuale d'uso è disponibile sul sito web. Se necessario, è possibile accedervi utilizzando il codice QR.

<https://www.generalww.com/global/support/downloads/search/>

CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO

Priorità di riscaldamento / raffreddamento

(Solo per il modello a Pompa di Calore)

- Se un'altra unità interna nello stesso sistema è già in funzione in modalità di raffreddamento o in modalità di deumidificazione, non è possibile eseguire la modalità di riscaldamento.
- Un'unità interna impostata come unità interna amministrativa può funzionare nel modo AUTO.
- Unità interna amministrativa:
L'unità interna amministrativa ha la priorità sulle configurazioni di raffreddamento e riscaldamento.

Impostazione della Direzione del flusso dell'aria

- Quando si utilizza questa unità insieme con un telecomando senza fili, la direzione del flusso dell'aria dell'unità interna potrebbe non corrispondere alla direzione indicata sulla presente unità.
- Se la direzione del flusso dell'aria è impostata tramite utilizzo combinato del telecomando senza fili e di questo prodotto, l'impostazione della direzione del flusso dell'aria indicata sul prodotto potrebbe essere diversa rispetto all'effettiva posizione dell'aletta dell'unità interna.
- Se la direzione del flusso dell'aria è impostata tramite utilizzo combinato del telecomando senza fili e di questo prodotto nello stesso gruppo del telecomando, l'impostazione della direzione del flusso dell'aria indicata sul prodotto potrebbe essere diversa rispetto all'effettiva posizione dell'aletta dell'unità interna.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di richiedere l'assistenza, eseguire i seguenti controlli:

Sintomo	Problema
L'apparecchio non funziona affatto.	- Controllare che non si sia verificata un'interruzione di corrente. - Controllare che non vi siano fusibili bruciati o che non sia scattato l'interruttore di linea o l'interruttore salvavita. - Viene controllato a livello centrale?

Se il problema persiste dopo aver eseguito questi controlli, se si avverte odore di bruciato o se la spia LED lampeggia, arrestare immediatamente l'utilizzo dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e contattare il personale di servizio autorizzato.

SPECIFICHE

Nome modello		UTY-RSRYZ1 UTY-RSRGZ1
Vtaggio di ingresso		CC 12 V
Dimensioni e peso	Altezza	120 mm (4-3/4 pollici)
	Larghezza	75 mm (2-15/16 pollici)
	Profondità	19 mm (3/4 pollici)
	Peso	120 g (4 once)

FUNZIONAMENTO

MODALITÀ OPERATIVA

Premere il tasto "MODE" per selezionare il modo di funzionamento mentre l'unità è in funzione.



- * Non è possibile utilizzare nelle modalità AUTO i modelli a pompa di calore che non siano stati impostati come Unità interna amministrativa.
- ** Non è possibile selezionare la modalità ventilazione per un modello a pompa di calore.
- *** Nei modelli "Solo raffreddamento" non è possibile eseguire la funzione di riscaldamento.
- Se il modo prioritario è impostato su "Priorità all'unità interna amministrativa", la modalità operativa delle altre unità interne, ad eccezione della stessa unità interna amministrativa, sarà controllata da un'unità interna amministrativa.
- Se la modalità operativa dell'unità interna amministrativa è impostata su "AUTO", viene visualizzato anche "AUTO" oltre all'indicatore della modalità operativa corrente sugli altri telecomandi cablati, salvo l'unità interna amministrativa. In questo caso, il funzionamento delle altre unità interne è controllato dall'unità interna amministrativa.

Esempio: Quando la modalità operativa dell'unità interna amministrativa viene impostata su "AUTO" durante l'impostazione del condizionatore d'aria. (L'indicazione sugli altri telecomandi cablati salvo l'unità interna amministrativa).



Quando l'unità interna amministrativa è impostata su "AUTO".

TEMPERATURA

Premere il tasto "TEMP. ^" o il tasto "TEMP. v" per impostare la temperatura ambiente mentre l'unità è in funzione. (L'impostazione della temperatura deve essere considerata un valore standard e può variare dalla temperatura ambiente corrente.)

Intervallo di impostazione della temperatura

RAFFREDDAMENTO/ DEUMIDIFICAZIONE/ AUTOMATICA*	Da 18 a 30°C (64 a 88°F) o Da 20 a 30°C (68 a 88°F)
RISCALDAMENTO	Sistema VRF: Da 10 a 30 °C (da 48 a 88 °F) Altro sistema: Da 16 a 30 °C (da 60 a 88 °F)

* Il limite inferiore della temperatura di impostazione varia a seconda del luogo di utilizzo.


Le istruzioni sul riscaldamento non sono valide per i modelli "Solo raffreddamento".

AVVIO / ARRESTO

Ogni pressione del tasto "ON/OFF" consente di passare dal funzionamento all'arresto dell'apparecchio e viceversa. Durante l'utilizzo la spia LED (verde) si accende.


DIREZIONE DEL FLUSSO D'ARIA

Premere il tasto "LOUVER" per impostare la direzione del flusso d'aria o la modalità oscillante.

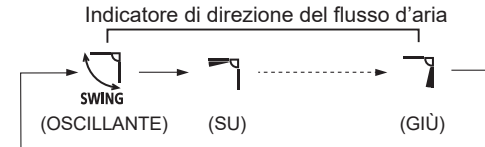

VELOCITÀ DELLA VENTOLA

Premere il tasto "FAN ^" o "FAN v" per selezionare la velocità della ventola mentre l'unità è in funzione. (La velocità ventola disponibile differisce a seconda del tipo di unità interna.)

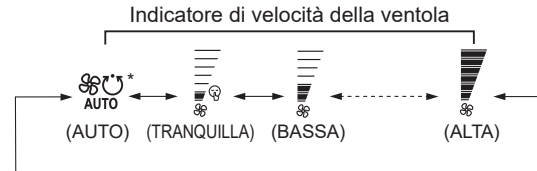

* Viene selezionata automaticamente la modalità di ventilazione.

NOTE:

- (1) viene visualizzato se avviene un errore. Interrompere immediatamente l'utilizzo e contattare l'amministratore.
- (2) Quando si preme un pulsante per modificare un'impostazione bloccata, lampeggia. Quando viene visualizzato , non è possibile eseguire l'impostazione di alcune funzioni.
- (3) Quando viene visualizzato , il condizionatore d'aria potrebbe non raffreddare sufficientemente la stanza in modalità raffreddamento o non riscaldarla sufficientemente in modalità riscaldamento. Se non si spegne dopo un certo tempo, contattare l'amministratore.
- (4) L'impostazione non operativa dell'unità interna non può essere impostata.
- (5) • viene visualizzato quando il funzionamento del condizionatore d'aria si è interrotto a causa di un'emergenza.
• viene visualizzato quando il condizionatore d'aria è in funzionamento di prova.
- (6) • Quando viene rilevata una perdita di refrigerante, si attiva un segnalatore acustico e la retroilluminazione dell'LCD lampeggia. Adottare immediatamente misure per garantire la sicurezza. Quindi contattare il personale di servizio autorizzato o l'amministratore.
• Se il sensore del gas non funziona correttamente o deve essere sostituito, la retroilluminazione dell'LCD lampeggia. Contattare il personale di servizio autorizzato o l'amministratore.
• Per arrestare il segnalatore acustico e il lampeggiamento della retroilluminazione, premere contemporaneamente "TEMP. v" e "FAN v" per almeno 2 secondi.