

MANUAL DE USUARIO
sistema techo
USER MANUAL
ceiling support
BUBBLE | PURE AIR



BUBBLE
PURE AIR

dzitsu
by ZONAIR3D™

Zonair3d es una empresa española con presencia en los 5 continentes centrada en el desarrollo de sistemas de purificación del aire.

En colaboración con instituciones y centros de investigación científica, Zonair3d desarrolla sistemas de purificación del aire para dar respuesta a necesidades latentes en áreas como la salud, el bienestar o la edificación, entre otras.

BUBBLE | PURE AIR

Este pionero producto nace fruto de la preocupación por la contaminación ambiental actual, debido al continuo y creciente deterioro de la calidad del aire que respiramos.

Bubble| Pure Air es el primer espacio móvil en el que es posible respirar aire puro al 99.995% en continua regeneración, libre de partículas contaminantes y agentes bacteriológicos y alergénicos, y con reducción de gases contaminantes a niveles de confort.

El aire puro es esencial para el buen funcionamiento del sistema respiratorio, es un factor importante en los tratamientos antienviejecimiento, favorece la regeneración de las vías respiratorias después del ejercicio físico y es un bien imprescindible para la vida.



ÍNDICE

6	PARA EMPEZAR
8	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
9	INSTRUCCIONES DE MONTAJE
10	CUIDADO Y MANTENIMIENTO
12	FAQ's

Bienvenida

Gracias por haber elegido a Zonair3d y felicidades por haber adquirido una Bubble | Pure Air. Por favor, tómese unos minutos para leer este manual antes de empezar a utilizar su equipo Zonair3d, para familiarizarse con su funcionamiento.

Para Empezar

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Bubble| Pure Air es el primer espacio móvil en el que es posible respirar aire puro al 99.995% en continua regeneración. Lleva equipamiento eléctrico. Por ello, es importante leer atentamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de su uso.

- Este equipo no debe ser utilizado por personas con capacidad física o mental reducida, sin ayuda o supervisión.
- No es un juguete. Los niños no deberán utilizarlo sin la supervisión de un adulto.
- No obstaculizar la entrada de aire del Airbox, ni la salida de aire de Bubble| Pure Air.
- No verter agua ni otros líquidos sobre el Airbox.
- No poner el equipo en marcha si alguno de los componentes eléctricos estuviera dañado o si no funcionara correctamente.
- Si el cable eléctrico estuviera roto o dañado, puede sustituirse por un cable de alimentación macho-hembra, como el de un ordenador o aparato similar.
- Recuerde desconectar el equipo antes de desenchufarlo de la toma de corriente eléctrica.

 • No manipular el interior del equipo, salvo para la sustitución de filtros (ver instrucciones de mantenimiento). Cualquier otra manipulación deberá ser realizada por personal autorizado por ZONAIR3D.

 • Antes de desmontar cualquier panel, asegurarse de que el equipo no se encuentre conectado a la red eléctrica.

- No utilizar filtros que no hayan sido suministrados por ZONAIR3D.
- No guardar Bubble| Pure Air húmeda o mojada.

Colocación

- Coloque el equipo en un espacio amplio con circulación de aire.

 • No colocar el equipo en una superficie blanda. Situarlo siempre en una superficie plana y estable.

 • No colocar el equipo cerca de explosivos.

- No colocar el equipo cerca de fuentes de calor, como radiadores, chimeneas u hornos.

DESEMPAQUETAR

En el interior de la caja encontrará los siguientes elementos:

Bolsa 1 con el sistema de techo, que incluye:

Sistema techo:

- 1 Cruceta con anilla
- 4 varillas de 135cm cada una (sin entronque)
- y 1 varilla de 135cm repuesto
- 2 Mosquetones
- 1 Cadena
- 1 Pieza sujeción techo o gancho

Estructura cilíndrica: 6 / 8 tubos metálicos para la base

1 Parche adhesivo fuerte


Airbox, que incluye:

- Llave Torx T-25 para el mantenimiento de filtros
- Cable conexión eléctrica



Bolsa 2 con la cúpula de Bubble, que incluye:

- 1 tubo flex
- 1 difusor
- 1 manual de usuario + CD

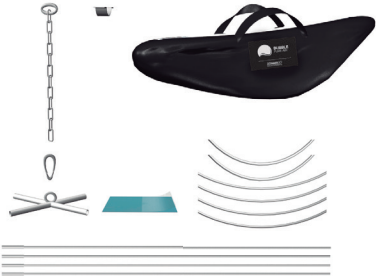BOLSA 1 BUBBLE (Sistema de techo)	AIRBOX
	
BOLSA 2 BUBBLE (Cúpula)	

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BUBBLE					
TIPO DE BUBBLE	BASE (M)	ALTURA (M)	MATERIAL	PESO CÚPULA	PESO VARILLAS
STANDARD	2.00x3.00	2.10	blanco mixta PVC transparente	15KG 17KG 20KG	10KG 10KG 10KG
		2.50			
TEAM	3.50x3.50	2.50	blanco mixta PVC transparente	20KG 25KG 30KG	15KG 15KG 15KG
HOME	2.00x2.00	2.00	blanco mixta PVC transparente	10KG 12KG 15KG	8KG 8KG 8KG
	1.50x1.50				


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AIRBOX	
VOLTAJE	230 V ± 15% 50/60 Hz
POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA	176 W (motor EC)
INTENSIDAD MÁXIMA ABSORBIDA	1,1 A
CAUDAL MÁXIMO	645 m3/h
VELOCIDAD DEL VENTILADOR	2900 rpm
DIMENSIONES	773 mm (L) x 550 mm (W) x 603 mm (H)
PESO	53 Kg aprox
CLASIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL MOTOR	IP54 (caja estanca)
NIVEL PRESIÓN SONORA (*)	48 dB (A) flujo máximo
SILENCIADOR INTERNO	
ETAPAS DE FILTRADO	· Pre-filtro-F7 · H14 filtro absoluto · Filtro GRSystem ZONAIR3D, sistema de reducción de gases mediante filtro de carbón activado según tecnología exclusiva, desarrollada por el I+D de Zonair3d
OPCIONAL (BAJO SOLICITUD):	· Transformador (110 V – 220 V and 60 Hz - 50 Hz) · Conector especial para el país (UK, US...)

* Nivel de presión sonora medio a 3 m de distancia.


Instrucciones de Montaje

MONTAJE DE BUBBLE | PURE AIR


Antes de proceder al montaje, limpiar la zona donde se vaya a instalar Bubble y comprobar que no haya objetos punzantes que pudieran dañarla. **Sistema de techo:**

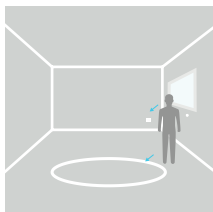


1. Localizar una toma de corriente para la conexión del Airbox.

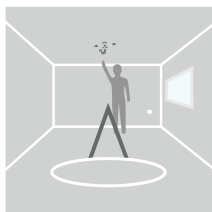


2. Instalar el soporte que aguantará la Bubble en el lugar deseado del techo.

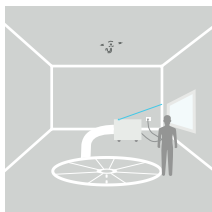


3. Unir el extremo del tubo a la boca de salida del Airbox y ajustarlo.

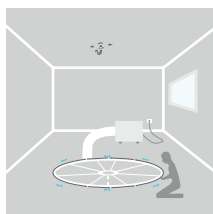


4. Abrir el velcro de la vaina de la base e introducir la estructura cilíndrica por varillas. Cerrar el velcro.

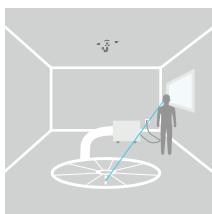


5. Cerrar la cremallera de Bubble. Conectar el Airbox a la toma de corriente y conectar el interruptor.

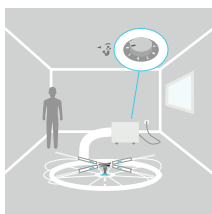


6. Colocar el regulador en la octava posición para llenar la Bubble.

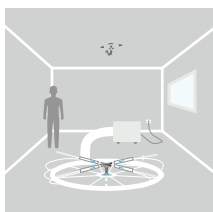

7. Mientras se hincha, introducir las 4 varillas en las vainas superiores de Bubble y unir las en la cruceta.

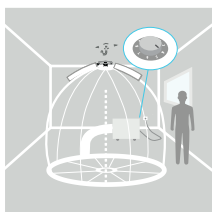

8. Mantener la Bubble hinchada durante su uso con el Airbox en la posición 4.

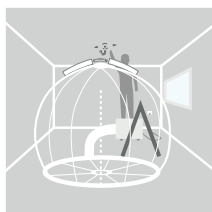

9. Suspender la bubble de la anilla superior al soporte del techo y ajustar el largo de la cadena.

DESMONTAJE DE BUBBLE | PURE AIR

Después de utilizar Bubble, desconectar el regulador del Airbox y desconectarlo de la toma de corriente. Abrir la cremallera para ayudar a expulsar el aire.

Si no se va a volver a utilizar, guardarla en su bolsa. Para desmontarla, retirar la estructura de la base, desmontar el soporte a techo, retirar las varillas y doblar cuidadosamente el tejido de Bubble. Guardar el tejido en su bolsa de transporte, así como las varillas, la cruceta y la base cilíndrica, en su correspondiente bolsa de transporte.

Cuidado y Mantenimiento

BUBBLE | PURE AIR

Bubble | Pure Air es un producto único con un diseño y materiales de alta calidad. Para poder mantener su equipo en condiciones óptimas leer las siguientes indicaciones:

Limpieza y mantenimiento del suelo

- Desconectar el Airbox de la corriente eléctrica antes de limpiar o hacer el mantenimiento de los equipos.
- Para la limpieza general de Bubble, pasar un paño de microfibras con jabón neutro.
- No utilizar disolventes ni materiales corrosivos, ya que podrían dañar la superficie.
- Utilizar alcohol de quemar o AcrilNet para las manchas persistentes.

El Airbox funciona con un ventilador que no requiere mantenimiento. No intentar reparar o ajustar ninguna parte mecánica del equipo.

Contactar a Zonair3d o al distribuidor local para más información sobre la garantía.

AIRBOX

Sustitución de los filtros


El Airbox se suministra con los tres filtros instalados. Son de fácil sustitución.

Para un funcionamiento óptimo del equipo en condiciones normales, Zonair3d recomienda el siguiente programa de cambio de filtros:

FILTRO	SUSTITUCIÓN
Pre-filtro (F7)	Cada año
GRSystem Zonair3d	Cada 2 años
Filtro absoluto	Cada 4 años



IMPORTANTE: Se recomienda el uso de mascarilla y guantes para realizar el cambio de filtros.

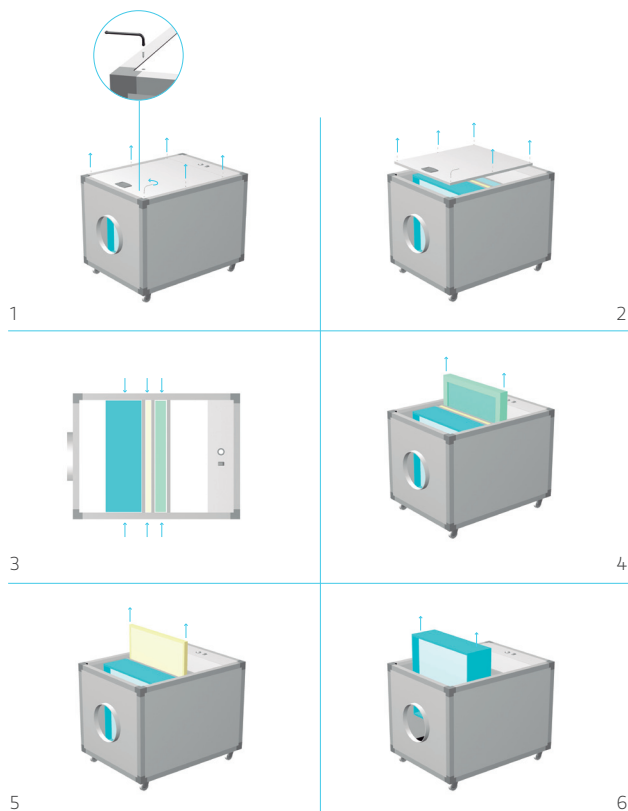

En caso de concentraciones de contaminantes elevadas, los filtros pueden colmatarse antes del periodo indicado, y requerir otro programa de sustitución de los mismos.

Contactar a Zonair3d o a su distribuidor local para los recambios.

⚠ IMPORTANTE: Es importante utilizar únicamente filtros suministrados por Zonair3d originales, para asegurar los resultados deseados y el correcto funcionamiento del equipo. En caso de utilizar filtros no suministrados por Zonair3d se perderá la garantía del equipo.

GESTIÓN DE LOS FILTROS USADOS

Contactar a su gestor de residuos local para la correcta eliminación de los filtros usados.

FAQs

¿Qué espacio necesito para instalar BUBBLE | PURE AIR?

Aproximadamente 4x4,5m de base y 2,70m de altura más el espacio necesario para el Airbox.

¿Cuál es el mantenimiento de los filtros?

Cada año el pre filtro, cada 2 años el filtro GRSsystem, cada 4 años el filtro absoluto (HEPA 14).

¿Cuánto tiempo puedo tener el motor en funcionamiento?

Todo el tiempo que se desee, el Airbox consume 176w a rendimiento máximo.

¿Tiene contraindicaciones o efectos secundarios BUBBLE | PURE AIR?

No tiene ninguna contraindicación ni efecto secundario y mejora la calidad de vida de quien la utiliza. El aire puro es totalmente inocuo.

¿Es contraproducente respirar aire puro si luego se regresa al exterior, a una situación de contaminación ambiental?

No, cuanto más tiempo se respira aire puro, mayores son sus beneficios. Respirar aire puro durante el tiempo que se desee, permite afrontar mejor la situación ambiental exterior.

¿Es BUBBLE | PURE AIR una burbuja de oxígeno?

NO es una burbuja de oxígeno. Es un espacio de aire puro libre de partículas al 99,995%, que no modifica la composición original del aire (aproximadamente 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, entre otros).

¿Qué diferencia existe entre BUBBLE | PURE AIR y una cámara hiperbárica?

Las cámaras hiperbáricas o hipobáricas, aumentan la concentración natural de oxígeno que hay en el aire. Bubble | Pure Air no altera la composición del aire; permite respirar aire puro en su composición óptima.

¿Cuánto tiempo tengo que pasar dentro de BUBBLE | PURE AIR? ¿Puedo dormir dentro de la burbuja?

Sí, cuanto más tiempo se pase dentro, mayores son sus beneficios. Por lo tanto, sí se puede dormir.

¿Debo desconectar el Airbox de la corriente cuando deje de utilizarlo?

Se aconseja desconectarlo cuando no se utilice, para cortar el suministro de corriente totalmente y mantenerlo al margen de cualquier fallo eléctrico debido a factores externos.

¿De dónde debe coger el aire BUBBLE | PURE AIR?

Se recomienda coger el aire de una estancia correctamente ventilada o del exterior, para que la calidad del aire (CO₂) sea la mejor posible.

¿Para qué sirve BUBBLE | PURE AIR? ¿Está médicamente probada?

Sí, BUBBLE está científica y médicamente probada. Puede solicitar los estudios publicados y estar al día de los avances y nuevas aplicaciones de la tecnología del aire puro.

¿Alivia o cura el asma?

Alivia y regenera las vías respiratorias y las mucosas con efectos desinflamatorios. El uso habitual de BUBBLE mejora el bienestar de personas con insuficiencias y afecciones respiratorias.

¿A qué temperatura es recomendable utilizarla?

Se aconseja ubicar BUBBLE en un ambiente con una temperatura confortable (entre 18-25°), evitando la exposición directa al sol, ya que el calor se acumula en su interior. Si se coloca en exterior, la temperatura mínima que soporta el material es de -30°C.

¿Puedo fumar dentro, usar velas, etc.?

NO se debe fumar dentro de la burbuja, ni introducir velas u objetos inflamables.

¿Se pueden introducir aceites esenciales dentro del Airbox?

NO. La apertura o alteración del Airbox supondrá la pérdida automática de la garantía.

¿Cuántas personas como máximo pueden estar dentro?

Las pruebas científicas muestran que la ocupación de hasta 4 personas en la BUBBLE de 2x3m no altera la máxima calidad del aire en su interior.

¿Qué garantía y durabilidad tiene?

El motor tiene una garantía de 2 años. La duración de BUBBLE con un uso adecuado puede ser ilimitada.

¿Qué aplicaciones tiene BUBBLE | PURE AIR?

Actualmente se está aplicando en el ámbito médico, y en los sectores de deporte, wellness, cosmética, veterinaria, ONG's... las aplicaciones de BUBBLE son múltiples.

El olor inicial de la BUBBLE transparente nueva, ¿se puede reducir o eliminar de alguna manera?

Se aconseja tenerla hinchada o desplegada el máximo tiempo posible, antes de utilizarla, para que desaparezca el olor a nueva (el material transparente utilizado es libre de ftalatos, destinado para uso médico, pero inicialmente desprende olor).



Asistencia técnica y reparaciones

Si precisa asistencia técnica, póngase en contacto con su distribuidor local (visite nuestra página web: www.zonair3d.com) o con el departamento técnico de Zonair3d a través del e-mail: zonair3d@zonair3d.com.

También puede visitar nuestra página web <http://www.zonair3d.com> donde encontrará las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ's).

Zonair3d is a Spanish company operating on all five continents engaged in the research and scientific development of air purification systems.

In collaboration with a number of scientific institutions and research centres, Zonair3D works on the development of solutions that offer answers to unresolved needs in such areas as health, wellbeing or buildings, among others.

BUBBLE | PURE AIR

This pioneering product is our response to current environmental pollution and our concerns over the constant and ever-increasing deterioration of the quality of the air we breathe.

Bubble| Pure Air is the first mobile space in which it is possible to breathe constantly regenerated 99.995% pure air, free from contaminating particulate, free from bacteriological and allergenic agents, and with gaseous pollutants reduced to levels of comfort.

Pure air is essential for the respiratory system to operate properly, it is important factor in anti-aging treatment, it enhances respiratory pathway recovery following physical exercise and it is of fundamental importance to the existence of life.



20	GETTING STARTED
22	TECHNICAL SPECIFICATIONS
23	ASSEMBLY INSTRUCTIONS
24	CARE AND MAINTENANCE
26	FAQ's

Welcome

Thank you for choosing Zonair3d and congratulations on your purchase of a Bubble| Pure Air. Please take a few minutes to read this manual before starting to use your Zonair3d equipment in order to familiarise yourself with its operation.

Getting Started

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Bubble | Pure Air is the first mobile space in which it is possible to breathe constantly regenerated 99.995% pure air. This equipment includes electrical components. It is therefore important that you carefully read the following safety instructions before use.

- This equipment should not be used by people with reduced physical or mental abilities without assistance or supervision.
- It is not a toy. Children should not use this equipment unless supervised by an adult.
- Do not block the Airbox air intake nor the air outlet from the Bubble | Pure Air.
- Do not spill water or other liquids on the Airbox.
- Do not switch on the equipment if any of the electrical components is damaged or not operating correctly.
- If the power cord is damaged or broken, it can be replaced by a male/female power cord such as those used for computers or similar equipment.
- Remember to switch off the equipment before unplugging it from the power socket.
-  • Do not operate inside the unit, unless for filter replacement (refer to Maintenance instructions). Any other operation must be carried out by personnel authorised by ZONAIR3D.
-  • Before disassembling any panel, check that the unit is not switched to the electric power network.
- Only use filters supplied by ZONAIR3D.
- Do not store Bubble | Pure Air when damp or wet.

Positioning

- Position the equipment in a large, ventilated space.
-  • Do not position the equipment on a soft surface.
Always position the equipment on a flat, stable surface.
-  • Do not position the equipment close to explosives.
- Do not position the equipment close to heat sources, such as radiators, fireplaces or ovens.

UNPACKING

You will find the following items inside the box:

Bag 1 containing the ceiling system, which includes:

Arch system:

- 1 Cross piece with ring
- 4 Rods 135cm length (without connector) and 1 replacement rod
- 2 Anchor pieces
- 1 String
- 1 Ceiling support

Cylindrical structure: 6 (or 8) metallic tubes for the base
1 Strong adhesive patch

Bag 2 containing Bubble's dome, which includes:

- 1 Flex tube
- 1 Diffuser
- 1 User manual + CD

Airbox, which includes:

- Torx T-25 key for filter maintenance
- Electrical power cord



BAG 1 BUBBLE (Ceiling System)	AIRBOX
BAG 2 BUBBLE (Dome)	

Technical Specifications

GENERAL BUBBLE SPECIFICATIONS					
TYPE OF BUBBLE	BASE (M)	HEIGHT (M)	MATERIAL	WEIGH DOME BAG	WEIGH RODS BAG
STANDARD	2.00x3.00	2.10	white mixed clear PVC	15KG 17KG 20KG	10KG 10KG 10KG
		2.50			
TEAM	3.50x3.50	2.50	white mixed clear PVC	20KG 25KG 30KG	15KG 15KG 15KG
HOME	2.00X2.00	2.00	white mixed clear PVC	10KG 12KG 15KG	8KG 8KG 8KG
	1.50x1.50				


GENERAL AIRBOX SPECIFICATIONS	
VOLTAGE	230 V ± 15% 50/60 Hz
MAXIMUM ABSORBED POWER	176 W pump unit (EC engine)
MAXIMUM ABSORBED CURRENT	1,1 A
MAXIMUM FLOW	645 m3/h
FAN SPEED	2900 rpm
SIZES	735 mm (L) x 550 mm (W) x 603 mm (H)
WEIGHT	53 Kg approx
IP CLASSIFICATION	IP54
ACOUSTIC PRESSURE LEVEL (*)	48 dB (A) Maximum Flow
INTERNAL SILENCER	
FILTERING STAGES	· Pre-filter F7 · H14 Absolute filter · GRSystem ZONAIR3D filter, gas reduction system with activated carbon filter based on Zonair3d's exclusive R&D technology
OPTIONAL (ON DEMAND):	· Transformer (110 V – 220 V and 60 Hz - 50 Hz) · Special connector according to the destination country (UK, US...)

* Acoustic pressure level at 3 m distance.

Assembly Instructions

ASSEMBLY OF BUBBLE | PURE AIR


Before assembly, clean the area where the Bubble will be installed and avoid the presence of sharp objects that could damage the Bubble. **Ceiling system:**

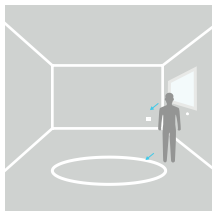


1. Locate a power supply for connection to the Airbox.




2. Install the support on the ceiling that will hold the bubble.

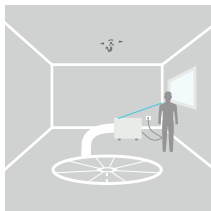


3. Connect the funnel-shaped end of the tube to the outlet on the Airbox and adjust.

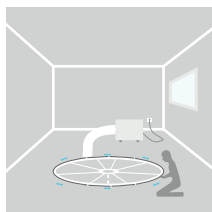


4. Open the velcro from the base and insert the cylindrical structure made of rods. Close the velcro.

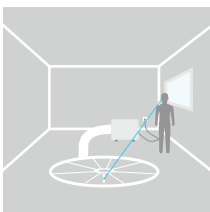


5. Close the zip of the Bubble. Connect the Airbox to the power supply and turn it on.

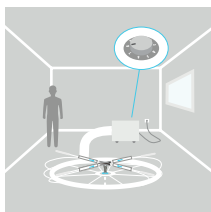


6. Set the regulator at position number 8 to fill the Bubble up.

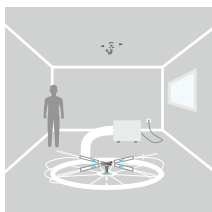

7. Insert the 4 upper rod sections of the Bubble into the cross piece.

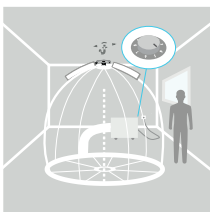

8. Once the Bubble is filled up, set the regulator at position number 4.

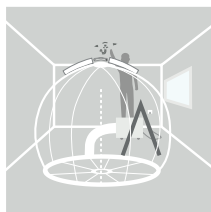

9. Hang the Bubble from the support in the ceiling using the ring on the upper cross of the Bubble and adjust the length of the string.

DISASSEMBLING THE BUBBLE | PURE AIR

After use, switch the Airbox regulator to off and disconnect from the power supply. Open the zips for better air expulsion.

Always store in its bag when not in use. To disassemble, remove the structure from the base, disassemble the rods and the ceiling support and carefully fold the bubble. Store the fabric in its carry case, and the rods, cross piece and cylindrical base in the other carry bag.

Care and Maintenance

BUBBLE | PURE AIR

Bubble | Pure Air is a unique product that uses a high-quality design and materials. Please read the following instructions for keeping your equipment in the best possible condition:

Cleaning and maintaining the floor

- Unplug the airbox from the power supply before cleaning or performing its maintenance.
- Use a microfibre cloth and neutral soap for general cleaning.
- Do not use solvents nor abrasive materials that could damage the surface of the Bubble.
- Use methyated spirit or Acrylnet for persistent stains.

The fan of the Airbox does not require maintenance. Do not try to repair or adjust any mechanical part of the equipment.

Contact Zonair3d or your local distributor for more information about the guarantee.

AIRBOX


Replacement of filters

The Airbox is supplied with the three filters installed. They are easy to replace.

For optimum operation of the equipment under normal conditions, Zonair3d recommends the following filter replacement plan:

FILTER	REPLACEMENT
Pre-filter (F7)	Every year
GRSystem Zonair3d	Every 2 years
Absolute Filter	Every 4 years

 **IMPORTANT:** It is recommend to use mask and gloves to replace the filters.

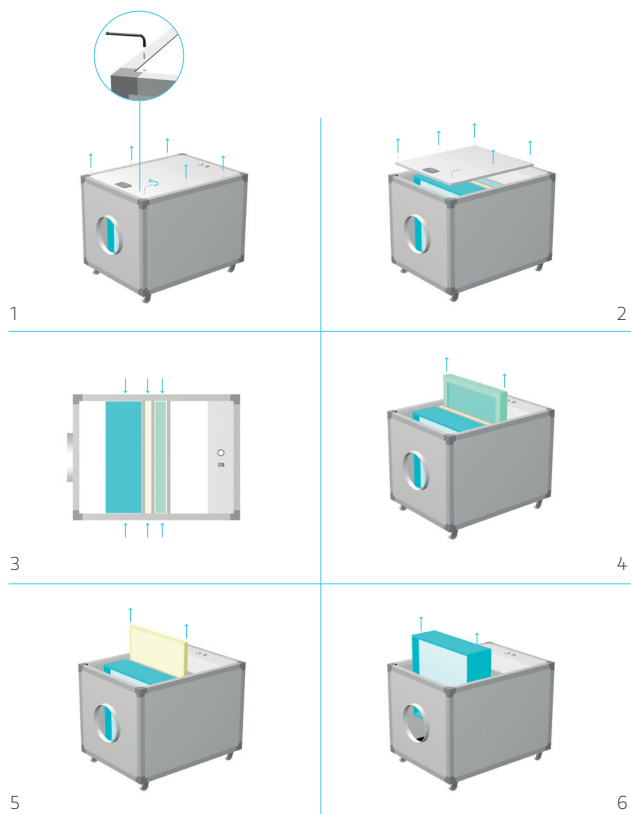

In the event of high pollutant concentrations, filters may become clogged faster and require a different filter replacement plan.

Contact Zonair3d or your local distributor for replacements.

⚠ IMPORTANT: It is important that only original filters supplied by Zonair3d are used to ensure the desired result and correct operation of the equipment. The guarantee will become void if filters other than those supplied by Zonair3d are used.

MANAGEMENT OF USED FILTERS

Contact your local waste manager regarding the correct disposal of used filters.

FAQs

How much space is needed to install BUBBLE | PURE AIR?

Approximately 4x4,5m for the base and 2,70m for the height and the necessary space for Airbox.

How are the Airbox filters maintained?

Change the pre-filter every year, the GRSystem every two years and the absolute (HEPA 14) filter every four years.

How long can the motor be left running?

As long as you like. The Airbox consumes 176w at full power.

Does BUBBLE | PURE AIR have any side effect?

It has no contraindications or side-effects and it improves quality of life for those who breathe the pure air inside it. Pure air is harmless.

Is it counter-productive to breathe pure air and then go back outside into a polluted environment?

No; the longer you breathe pure air, the greater the benefits. Breathing pure air for as long as you like enables you to better deal with the outside environment.

Is BUBBLE | PURE AIR an oxygen bubble?

It is NOT an oxygen bubble. It is a space containing pure air that is 99.995% particulate-free and does not modify the original air composition (approximately 21% oxygen, 78% nitrogen and other gases).

What is the difference between BUBBLE | PURE AIR and a hyperbaric chamber?

Hyperbaric chambers (or diving chambers) increase the natural concentration of oxygen present in the air. Bubble | Pure Air does not alter the composition of the air but rather enables pure air to be breathed at optimum composition levels.

How long do I need to stay inside BUBBLE | PURE AIR? Can I sleep inside?

The longer you breathe pure air, the greater the benefits. Therefore, the answer is yes.

Should I unplug the Airbox when not in use?

We recommend unplugging the Airbox when not in use so as to fully disconnect it from any power source and thus protect against any possible electrical fault caused by external factors.

Where should BUBBLE | PURE AIR take its air from?

We recommend using air from a properly ventilated room or outside air to ensure the best possible air quality (CO₂).

What can the BUBBLE | PURE AIR be used for? Has it been medically tested?

Yes, BUBBLE has been scientifically and medically tested. You can ask for the medical studies published so far and keep updated on the new technologies based on pure air.

Does it improve or heal asthma?

It improves and regenerates respiratory pathways and mucosae, having desinflammatory effects. The usual use of Bubble improves the wellbeing of those suffering respiratory failure and related diseases.

What is the recommended temperature for use?

It is advisable to place BUBBLE in a place at a comfortable temperature (18-25°), avoiding direct sun exposure, because heat concentrates inside. In cold weather, the material resists up to -30°C.

Can I smoke, use candles, etc. inside?

Do NOT smoke, nor use candles or any other inflammable objects inside.

Can I introduce essential oils in the Airbox?

NO. Altering any part of the Airbox will void the warranty.

How many people can stay inside?

In the standard version of Bubble (2x3m) scientific evidence shows that the best air quality inside is maintained for occupancy of up to 4 people.

How long will it last and what guarantee is provided?

The motor comes with a two-year guarantee. When used properly, the BUBBLE can last forever.

What can the BUBBLE | PURE AIR be used for?

It is currently being used in the field of medicine, as well as in sport, wellness, cosmetics, veterinary care, by NGOs, etc. The BUBBLE can be used for a wide variety of purposes.

Can the initial odor of a new transparent BUBBLE be reduced or eliminated somehow?

We recommend having it inflated or unfolded for as long as possible before use in order for the 'new' smell to dissipate (the transparent material used is phthalate-free - for medical use - but does have an odor to begin with).



TECHNICAL SUPPORT AND REPAIRS

For technical issues or any support needed, please contact your local distributor (visit website **www.zonair3d.com**) or email Zonair3d Technical Support at: **zonair3d@zonair3d.com**.

You may also visit our website **<http://www.zonair3d.com>** where you will find general most frequently asked questions (FAQs).



PURE AIR, JUST BREATHE
