



PURIFICATORE DAITSO NATURE

Edizione

11/21


Modelli


CADR-160

Prestazioni

| | |
|---------------------------------|--|
| Nome del prodotto | Purificatore d'aria |
| Tensione nominale | 220 V - 240V ~ |
| Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz |
| Uso del prodotto | Rimuove le sostanze inquinanti come il particolato, i gas inquinanti e i microrganismi presenti nell'aria. |
| Metodo di pulizia | 1. Pre-filtro lavabile 2. Filtro composito in tessuto di carbonio (HEPA+ a carbone attivo) |
| Potenza nominale | 50 W |
| Particolato CADR | 159 m ³ /ora |
| Particolato CCM | P1 |
| Indice di efficienza energetica | Qualificato (particolato) |
| Rumorosità | 57 dB(A) |
| Area di applicazione | 14-24 m ² |
| Dimensioni del prodotto | 325x172x515 mm |
| Peso | 5,7 kg |

Struttura del prodotto

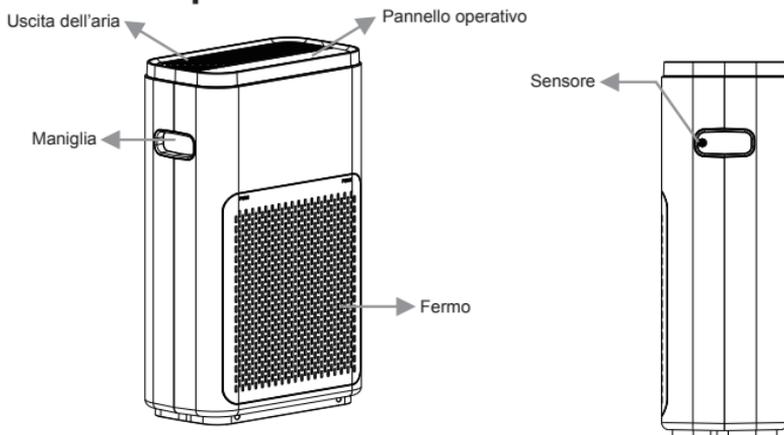

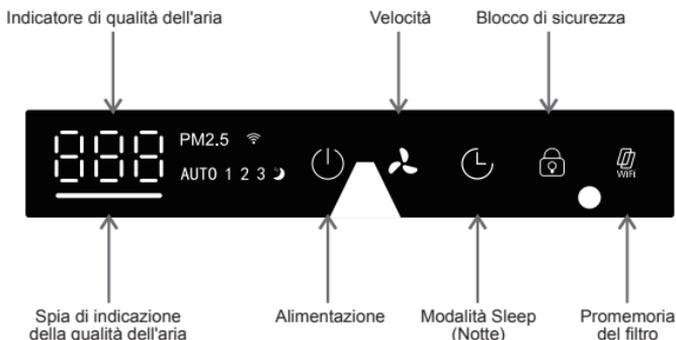

Installazione


◆ Installazione del filtro

Per prima cosa, estrarre il filtro dal sacchetto di plastica.

1. Rimuovere l'ingresso dell'aria.
2. Rimuovere il filtro.
3. Rimuovere il filtro dal sacchetto di plastica.

Nota: assicurarsi di rimuovere il sacchetto di plastica dal filtro prima dell'uso.

Premere "PUSH" su entrambi i lati del coperchio anteriore, quindi aprire quest'ultimo.

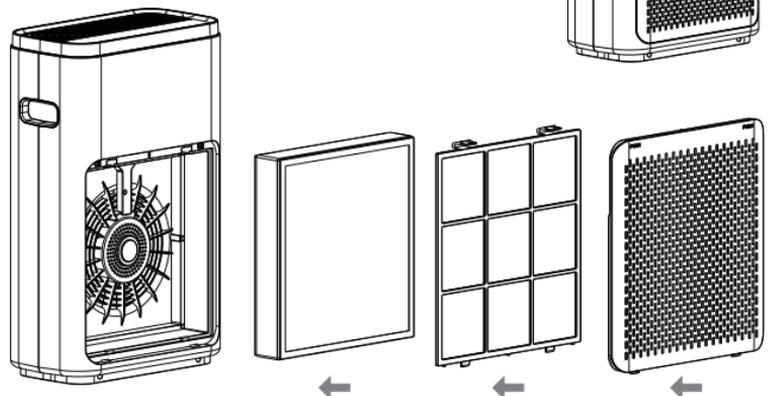

Nota: sono presenti punti interni ed esterni, così come quello con la linguetta a strappo rivolta verso l'esterno; assicurarsi di installare il pannello anteriore prima dell'uso.

Cura e manutenzione del filtro

1. Pre-filtro (ogni 15 giorni).



Usare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalla superficie del filtro oppure lavarlo con acqua e asciugarlo bene.

2. Filtro composito a carbone attivo HEPA+ (circa ogni due mesi).



Quando lampeggia la richiesta di sostituzione del filtro a 1500 ore, premere  e tenere premuto il tasto Reset per cancellare la spia dell'indicatore del filtro e ripristinare la funzione di temporizzazione.

- Posizionare il filtro in un luogo ventilato in modo da poter volatilizzare i gas nocivi e i batteri sulla superficie del filtro. Non esporlo eccessivamente alla luce solare.
- Non lavare il filtro con acqua.

※ Suggerimenti:

- Scollegare la spina di alimentazione prima degli interventi di pulizia e manutenzione.
 - Non operare con il filtro rimosso (la polvere non viene rimossa e può causare il guasto dell'attrezzatura).
 - Scollegare il cavo di alimentazione in caso di inattività prolungata (consuma energia anche in stato di standby).
 - A seconda del luogo e del metodo di utilizzo (ad esempio, famiglie composte da numerosi fumatori o aree con forte inquinamento dell'aria), il ciclo di sostituzione del filtro potrebbe essere più breve. Se l'effetto di filtraggio non è evidente, sostituire il filtro per tempo.
- Prima di sostituire il filtro, spegnere l'alimentazione.

Utilizzo

1. Dopo aver collegato la spina di alimentazione, si sentirà un suono tipo "Di": la macchina entra in modalità standby e l'indicatore di accensione diventa di colore rosso.

2. Avvio



Dopo l'accensione, la spia dell'indicatore di qualità dell'aria è completamente bianca, la macchina entra nella modalità automatica.

3. Timer



Il tempo di esercizio della macchina può essere impostato con il tasto Timer mentre la macchina è in funzione. Impostare il tempo su 1 ora, 2 ore, 4 ore o 8 ore, quindi premere nuovamente per spegnere; il tempo selezionato viene visualizzato sullo schermo.

4. Velocità

Premere il tasto della velocità del vento per cambiare la velocità del motore. Si divide in AUTO (Automatica), velocità uno, velocità due, velocità tre e sleep (notte). Quando viene premuto, la macchina aumenta di una velocità rispetto a quella attuale, quindi torna alla modalità automatica.



In modalità AUTO (Automatica), il PM2.5 segue la tabella corrispondente della qualità dell'aria e alla posizione della velocità nella relativa modalità intelligente:

1~100 = spia verde = qualità dell'aria eccellente = velocità uno.
 101~200 = spia gialla = buona qualità dell'aria = velocità due.
 201~500 = spia rossa = scarsa qualità dell'aria = velocità tre.

5. Blocco di sicurezza



Quando si preme il blocco di sicurezza, la funzione dei tasti della macchina entra nello stato di blocco e non può essere azionato nessun tasto. Per sbloccarlo, tenerlo premuto per 3 secondi.

6. Reset



Questa unità è dotata di una funzione timer per il cambio del filtro, che lampeggia in caso di richiesta di sostituzione del filtro a 1500 ore. Tenere premuto il tasto Reset per 5 secondi per cancellare l'indicatore del filtro e ripristinare la funzione del timer.

7. Spegnimento





Quando l'alimentazione è accesa, premere il tasto di "Avvio" durante il funzionamento, in questo modo la macchina entra nello stato di standby (la luce dell'icona si accende quando la macchina entra nello stato di standby).

Precauzioni


◆ Istruzioni per l'installazione

1. Non collocare la macchina nei seguenti luoghi:
 - Luce solare diretta, rivolta nella direzione dell'uscita dell'aria e in luoghi riscaldati (possono causare deformazione, deterioramento, scolorimento e guasti).
 - Accessori per attrezzature come TV e radio (che possono causare rumorosità e distorsione dell'immagine). Posizionarla a una distanza minima di 1 m. Inoltre, se condivide la stessa presa con i suddetti dispositivi, si possono verificare rumori e distorsioni delle immagini quando si inserisce la spina di alimentazione.

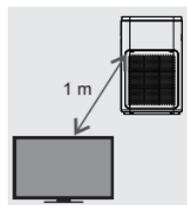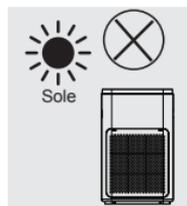


In questo caso, inserire la spina del cavo di alimentazione in un'altra presa.

2. Per la polvere interna, come il polline, il prodotto deve essere posto a terra. Poiché è probabile che pollini, polvere, ecc. si accumulino a livello del pavimento, si raccomanda di posizionare il prodotto su un pavimento piano all'interno della stanza.

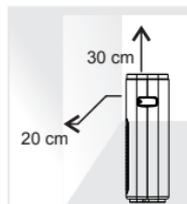


3. Come far circolare efficacemente l'aria nella stanza. Per non bloccare l'ingresso e l'uscita dell'aria, posizionare il prodotto con il lato destro/sinistro ad almeno 30 cm da pareti, mobili, tende, ecc. Per utilizzare questo prodotto in modo più efficace, la parte posteriore dello stesso deve trovarsi ad almeno 20 cm di distanza dalla parete.

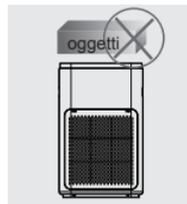

4. Non collocare oggetti sull'unità principale (altrimenti potrebbero causare il malfunzionamento della macchina).

Attenzione: non appoggiare magneti e oggetti metallici.



5. Non bloccare l'ingresso e l'uscita dell'aria, ad esempio non posizionare oggetti sull'uscita dell'aria. o davanti all'ingresso dell'aria.

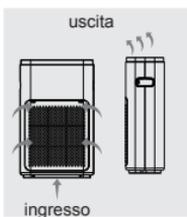


Avvertenza

Divieti

1. È vietato muovere o scuotere la macchina mentre è in funzione. Non tirare il cavo di alimentazione mentre viene spostata o riposta. Tirare il cavo di alimentazione può causare un corto circuito o danni al suo interno, con conseguente incendio o scossa elettrica.
2. Non danneggiare il cavo di alimentazione o la spina, e non tagliare, attorcigliare eccessivamente, tirare o torcere il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal servizio di assistenza o da un professionista, in modo da evitare pericoli. Per evitare il rischio di scosse elettriche, è fatto divieto ai non professionisti di smontare la macchina.
3. Prima di inserire la spina di alimentazione, la spina stessa e le mani non devono entrare a contatto con l'acqua, altrimenti esiste il pericolo di scosse elettriche.
4. Non usare alimentatori, prese universali o dispositivi collegati con un valore nominale superiore a 220 V ~ 5 A CA. L'uso di una presa universale che supera il valore nominale o l'alimentazione può causare il surriscaldamento del cavo di alimentazione e causare un incendio.
5. Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate: potrebbe provocare una scossa elettrica.
6. Non mettere le dita o oggetti metallici nella fessura dell'uscita dell'aria: potrebbe causare scosse elettriche o lesioni. Per evitare scosse elettriche o incendi, acqua, detersivi infiammabili o altri liquidi non devono penetrare nel prodotto.
7. Questo prodotto non sostituisce le normali attrezzature di ventilazione, gli aspiratori domestici e le cappe utilizzate in cucina.
8. Non utilizzare questo prodotto in apparecchi a gas, dispositivi di riscaldamento o accessori per stufe.
9. Non usare questo prodotto in un ambiente umido o caldo come un bagno, servizi igienici o una cucina.
10. Non collocare mai i prodotti nei seguenti luoghi:
 - Luoghi instabili (altrimenti il prodotto potrebbe cadere o rovesciarsi, causando lesioni, perdite elettriche, scosse elettriche o incendi).
 - Luoghi che sono caldi, umidi o bagnati, come i bagni (i purificatori d'aria possono causare scosse elettriche o incendi a causa di perdite elettriche), un punto della cucina in cui viene emessa fuliggine.
11. Non usare i purificatori d'aria in interni dove si utilizzano insetticidi a base di incenso.
 - I residui chimici possono accumularsi nella macchina per poi essere rilasciati dall'uscita dell'aria e mettere in pericolo la salute delle persone.
 - Dopo aver usato l'insetticida, ventilare bene la stanza prima di usare il purificatore d'aria.

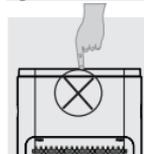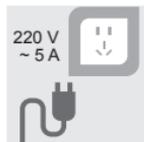

12. Non è consigliabile usare un purificatore d'aria quando si bruciano incensi o zampironi, altrimenti il filtro del purificatore d'aria emetterà cattivo odore.



Cose da fare

Cose da fare

1. Spegnerne subito la macchina quando si verifica una delle seguenti condizioni (potrebbe causare scosse elettriche, scintille o fumo):

- Durante il funzionamento, la rumorosità o le vibrazioni sono anomale.
- Il prodotto è molto più caldo del normale e ha odore di bruciato.

2. Pulire regolarmente la spina di alimentazione.

- Se è presente della polvere sulla spina di alimentazione, l'umidità potrebbe danneggiare la parte isolata della spina, provocando un incendio.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato, scollegare la spina del cavo di alimentazione.

3. Assicurarsi di scollegare l'alimentazione prima di eseguire la manutenzione dell'apparecchio.

- Il prodotto potrebbe avviarsi all'improvviso, causando scosse elettriche e lesioni.

4. Inserire saldamente la spina nella presa di corrente (se la spina non è inserita a fondo, può causare scosse elettriche dovute al surriscaldamento o addirittura causare un incendio).

- Non usare una spina danneggiata o una presa di corrente allentata.

5. Estrarre la spina di alimentazione tenendola dalla parte isolata.

- Se si stacca la spina tirando dal cavo di alimentazione si potrebbero causare danni al cavo di alimentazione, scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.

6. Quando si verifica una delle seguenti condizioni, spegnere subito la macchina e rivolgersi al centro assistenza.

- L'interruttore non funziona.
- Il cavo di alimentazione o la spina è rovente.
- Ho notato rumorosità o vibrazioni anomale.
- Sono presenti altre anomalie o malfunzionamenti.



7. Per evitare il rischio di scosse elettriche, è fatto divieto ai non professionisti di smontare la macchina.

Per IEC: Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza la necessaria esperienza e conoscenza a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal Centro Assistenza autorizzato o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.

Per EN: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità motorie, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza purché adeguatamente supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i potenziali pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Risoluzione dei problemi

◆ Tipo di guasto comune, descrizione del codice avaria e risoluzione dei problemi

| Tipo di guasto | Ispezione / soluzione |
|---|--|
| Non si accende o nessuna risposta quando si preme il pulsante. | 1. La spina del cavo di alimentazione è inserita? → Inserire la spina del cavo di alimentazione. 2. Il coperchio anteriore del purificatore è installato? → Installare il coperchio anteriore del purificatore. |
| Nessuna risposta alla pressione del tasto. | 1. Il filtro è sporco? → Pulire il filtro. 2. Il filtro non è stato sostituito da molto tempo? → Sostituire il filtro con uno nuovo. |
| L'odore dell'uscita dell'aria crea disagio. | 1. Il sacchetto di plastica sul filtro è stato rimosso dal purificatore? → Rimuovere il sacchetto di plastica dal filtro prima di usarlo per la prima volta. 2. Il filtro del purificatore è stato installato nell'ordine corretto? → Fare riferimento alle istruzioni per la sequenza di installazione e le precauzioni. |
| Il purificatore funziona a lungo, ma la qualità dell'aria non migliora in modo significativo. | La spia di allarme del filtro è accesa: indica che il timer di sostituzione del filtro ha raggiunto il valore impostato. A questo punto, dopo aver cambiato il filtro, tenere premuto sleep per effettuare il ripristino. |

Elementi presenti nella confezione

| | |
|----------------------|-------|
| Corpo | 1 pz |
| Filtro principale | 1 set |
| Filtro primario | 1 pz |
| Manuale del prodotto | 1 pz |
| Telecomando | 1 pz |

Istruzioni per il WiFi


1. Scansione e download

- 1) Scaricare l'APP "Smart Life".
- 2) Una volta effettuata la registrazione, accedere all'APP (adatta per sistemi Android o iOS).



2. Aggiunta di un dispositivo

- 1) Il purificatore d'aria e il telefono cellulare devono connettersi con lo stesso WiFi.
- 2) Quando la macchina è in standby, tenere premuto il tasto Reset sul pannello di controllo per 5 secondi fino a quando la spia WIFI o dell'indicatore  lampeggia rapidamente.
- 3) Cliccare su "Aggiungi dispositivo", quindi selezionare "purificatore d'aria".

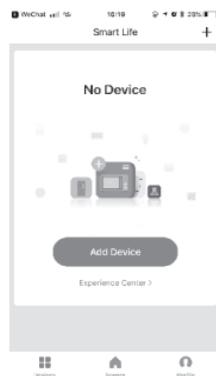

3. Modalità di configurazione

Verificare che la spia dell'indicatore WIFI sul pannello di controllo lampeggi rapidamente, quindi cliccare su "Termina configurazione di rete".




4. Selezionare WiFi

Selezionare lo stesso WIFI utilizzato per la connessione del telefono, inserire la password WIFI, e fare clic su “conferma”.




5. Procedura di configurazione

Attendere che la configurazione sia completata.

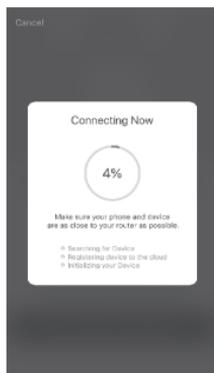

6. Configurazione completata

Scegliere “fatto” ed entrare nell'interfaccia di controllo.

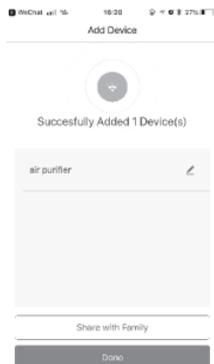

dzitsu

EUROFRED
being efficient

Eurofred S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es