



## MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO



IM

Es



### SPLIT MURAL ARTIC PRO

Serie  
**SPLIT MURAL ARTIC PRO**

Edición  
**11/25**

Modelos  
**DS-9KZ-2 DOS-9KZ**  
**DS-12KZ-2 DOS-12KZ**  
**DS-18KZ-2 DOS-18KZ**  
**DS-24KZ-2 DOS-24KZ**

## CONTENIDOS

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| PRECAUCIONES DE SEGURIDAD .....            | 1  |
| NOMBRE DE PIEZAS .....                     | 4  |
| MANDO A DISTANCIA .....                    | 6  |
| INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO .....      | 19 |
| INSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO(R32)..... | 20 |
| PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN .....          | 25 |
| INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR.....     | 28 |
| INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR .....    | 33 |
| OPERACIÓN DE PRUEBA .....                  | 37 |
| MANTENIMIENTO .....                        | 39 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....                | 40 |
| AJUSTES DEL MENÚ DEL HOTEL .....           | 42 |
| MODO DE CONSULTA .....                     | 47 |
| INSTRUCCIÓN DE CONTACTO SECO .....         | 48 |

\* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.  
Consulte a la agencia de ventas o al fabricante para más detalles.

\* La forma y la posición de los botones e indicadores pueden variar según el modelo, pero su función es la misma.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

### NORMAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES PARA EL INSTALADOR

1. **L**ea esta guía antes de instalar y usar el dispositivo.
2. **D**urante la instalación de las unidades interiores y exteriores, el acceso al área de trabajo debe estar prohibido para los niños. Accidentes imprevisibles podrían ocurrir.
3. **A**segúrese de que la base de la unidad exterior esté firmemente fijada.
4. **C**ompruebe que el aire no puede entrar en el sistema de refrigerante y verifique si hay fugas de refrigerante al mover el aire acondicionado.
5. **R**ealice un ciclo de prueba después de instalar el aire acondicionado y registre los datos de funcionamiento.
6. **P**roteja la unidad interior con un fusible de capacidad adecuada para la corriente de entrada máxima o con otro dispositivo de protección contra sobrecarga.
7. **A**segúrese de que la tensión de alimentación corresponda a la indicada en la placa de identificación.  
Mantenga limpio el interruptor o el enchufe de alimentación. Inserte la clavija de alimentación correcta y firmemente en el tomacorriente, evitando así el riesgo de descarga eléctrica o incendio debido a un contacto insuficiente.
8. **C**ompruebe que el tomacorriente es adecuado para la clavija; de lo contrario, cambie el tomacorriente.
9. **E**l aparato deberá estar equipado con medios de desconexión de la alimentación, teniendo un aislamiento de contacto en todos los polos que proporcionen una desconexión completa en condiciones de sobretensión de categoría III, y estos medios deben incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las reglas de cableado.
10. **E**l aire acondicionado debe ser instalado por personas profesionales o cualificadas.
11. **N**o instale el aparato a menos de 50 cm de sustancias inflamables (alcohol, etc.) o de recipientes presurizados (por ejemplo, aerosoles).
12. **S**i el aparato se usa en áreas sin posibilidad de ventilación, se deben tomar precauciones para evitar que cualquier fuga de gas refrigerante permanezca en el medio ambiente y cause peligro de incendio.
13. **L**os materiales de embalaje son reciclables y deben eliminarse en los contenedores de residuos separados.  
Lleve el aire acondicionado al final de su vida útil a un centro especial de recogida de desechos para su disposición.
14. **S**olo use el aire acondicionado como se indica en este folleto. Estas instrucciones no están destinadas a cubrir todas las condiciones y situaciones posibles. Al igual que con cualquier electrodoméstico, siempre se recomienda el sentido común y la precaución para su instalación, operación y mantenimiento.
15. **E**l aparato debe instalarse de acuerdo con las regulaciones nacionales aplicables.
16. **A**ntes de acceder a los terminales, todos los circuitos de alimentación deben estar desconectados de la fuente de alimentación.
17. **E**l aparato debe ser instalado de acuerdo con las regulaciones nacionales de cableado.
18. **E**ste aparato puede ser manipulado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

### **NORMAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES PARA EL INSTALADOR**

19. **N**o intente instalar el acondicionador solo; contacte siempre con el técnico especializado.
20. **L**a limpieza y el mantenimiento deben ser realizados por técnico especializado. En cualquier caso, desconecte el aparato de la alimentación antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
21. **A**segúrese de que la tensión de alimentación corresponda a la indicada en la placa de identificación. Mantenga limpio el interruptor o el enchufe de alimentación. Inserte la clavija de alimentación correcta y firmemente en el tomacorriente, evitando así el riesgo de descarga eléctrica o incendio debido a un contacto insuficiente.
22. **N**o desconecte el enchufe para apagar el aparato cuando esté en funcionamiento, ya que esto podría crear una chispa y provocar un incendio, etc.
23. **E**ste aparato ha sido fabricado para los ambientes domésticos con aire acondicionado y no debe utilizarse para ningún otro propósito, como para secar la ropa, enfriar alimentos, etc.
24. **U**tilice siempre este aparato con el filtro de aire montado. El uso del acondicionador sin filtro de aire podría causar una acumulación excesiva de polvo o desechos en las partes internas del dispositivo con posibles fallos posteriores.
25. **E**l usuario es responsable de tener el aparato instalado por un técnico cualificado, que debe comprobar que esté conectado a tierra de acuerdo con la legislación vigente e insertar un disyuntor termomagnético.
26. **L**as baterías en el mando a distancia deben reciclarse o desecharse adecuadamente. Disposición de las baterías de desecho -- Deseche las baterías como basura municipal clasificada en el punto de recogida accesible.
27. **N**unca permanezca expuesto directamente al flujo de aire frío durante mucho tiempo. La exposición directa y prolongada al aire frío podría ser peligrosa para su salud. Se debe tener especial cuidado en las habitaciones donde hay niños, ancianos o enfermos.
28. **S**i el aparato emite humo o un olor a quemado, corte inmediatamente la alimentación y comuníquese con el Centro de Servicio.
29. **E**l uso prolongado del dispositivo en tales condiciones podría provocar incendios o electrocución.
30. **L**as reparaciones solo pueden ser realizadas por un Centro de Servicio autorizado del fabricante. La reparación incorrecta podría exponer al usuario al riesgo de descarga eléctrica, etc.
31. **D**esenganche el interruptor automático si usted prevé no utilizar el dispositivo durante mucho tiempo. La dirección del flujo de aire debe ajustarse adecuadamente.
32. **L**as aletas deben dirigirse hacia abajo en el modo de calefacción y hacia arriba en el modo de refrigeración.
33. **A**segúrese de que el aparato esté desconectado de la fuente de alimentación cuando permanecerá inactivo durante un período prolongado y antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
34. **S**eleccionar la temperatura más adecuada puede evitar daños a este aparato.


## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

### **NORMAS DE SEGURIDAD Y PROHIBICIONES**

1. **N**o doble ni tire ni comprima el cable de alimentación, ya que esto podría dañarlo. Las descargas eléctricas o incendios probablemente se deban a un cable de alimentación dañado. Solo los técnicos profesionales deben reemplazar los cables de alimentación dañados.
2. **N**o use extensiones o ladrones.
3. **N**o toque el aparato con los pies descalzos o el cuerpo parcialmente mojado o húmedo.
4. **N**o obstruya la entrada o salida de aire de la unidad interior o exterior. La obstrucción de estas aberturas causa una reducción en la eficiencia operativa del acondicionador con posibles fallos o daños consecuentes.
5. **D**e ninguna manera altere las características del aparato.
6. **N**o instale el aparato en entornos donde el aire pueda contener gas, petróleo o azufre o cerca de fuentes de calor.
7. **E**ste aparato no está diseñado para ser usado por personas (niños incluidos) con capacidades mentales, físicas o sensoriales reducidas o limitadas, o carentes de experiencia y conocimiento, a no ser que hayan recibido formación o supervisión sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
8. **N**o suba al aparato ni coloque objetos pesados o calientes sobre el.
9. **N**o deje las ventanas o puertas abiertas por mucho tiempo cuando el aire acondicionado esté funcionando.
10. **N**o dirija el flujo de aire hacia plantas o animales.
11. **U**na larga exposición directa al aire frío del acondicionador podría tener efectos negativos en plantas y animales.
12. **N**o ponga el aire acondicionado en contacto con el agua. El aislamiento eléctrico podría dañarse y causar electrocución.
13. **N**o suba a la unidad exterior ni coloque objetos sobre ella.
14. **N**unca inserte palo u objeto similar en el aparato. Podría causar lesiones.
15. **L**os niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o profesionales similares con el fin de evitar peligros.

# NOMBRE DE PIEZAS

## Unidad interior

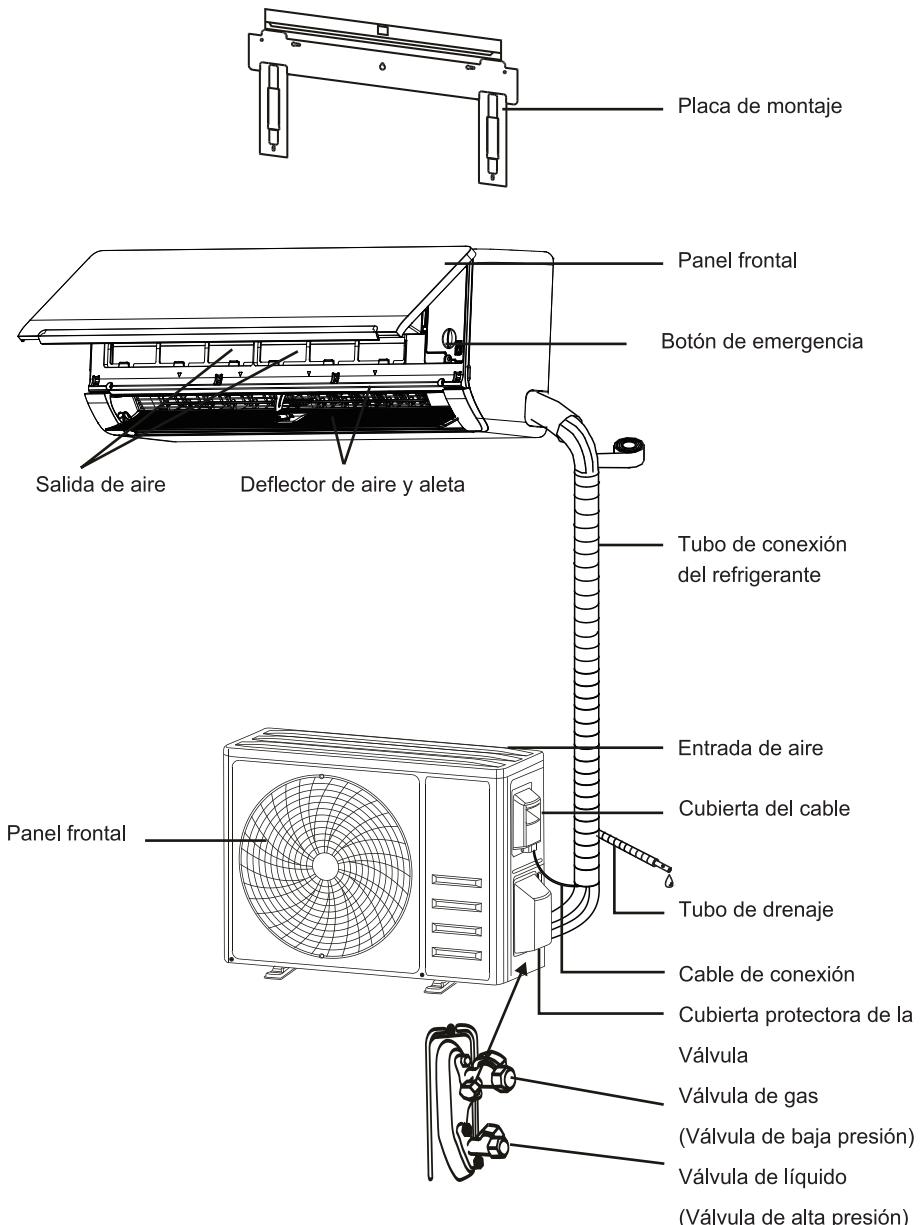

Nota: Esta figura mostrada puede ser diferente del objeto real. Por favor, tome este último como estándar.

## NOMBRE DE PIEZAS

### Pantalla interior




| Número | LED | Función                                                                |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 88  | Indicador para el temporizador, la temperatura y los códigos de error. |
| 2      | ■   | Se ilumina durante el funcionamiento del temporizador.                 |
| 3      | 🌙   | Modo de sueño.                                                         |



La forma y la posición de los interruptores e indicadores pueden ser diferentes según el modelo, pero su función es igual.

## REMOTE CONTROL (MANDO A DISTANCIA)

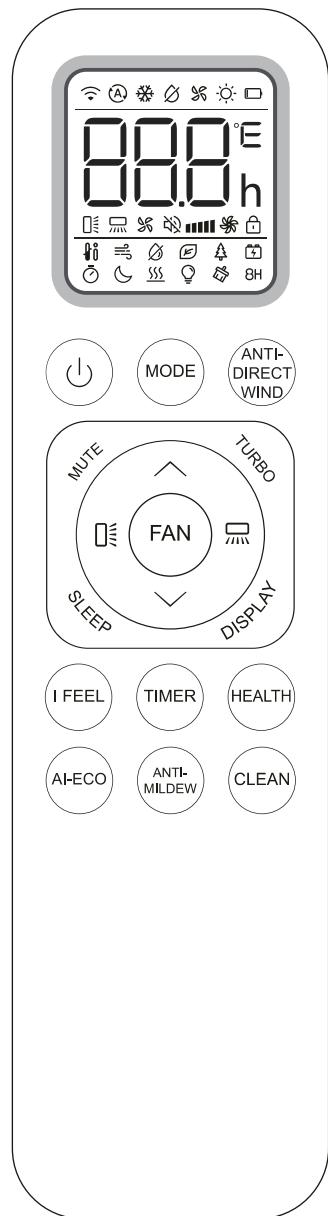

# REMOTE CONTROL (MANDO A DISTANCIA)

## Botones del control remoto

| NO. | Button                                                                            | Function                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |  | Para encender/apagar el aire acondicionado.                                                                                                            |
| 2   | MODE                                                                              | Para seleccionar el modo de operación(AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT)                                                                                      |
| 3   | TURBO                                                                             | Para activar/desactivar la función TURBO.                                                                                                              |
| 4   | MUTE                                                                              | To switch-on/off the MUTE function.                                                                                                                    |
| 5   | AI-ECO                                                                            | Para activar/desactivar la función AI Energy Saving.<br>Mantener presionado para activar/desactivar la función de calefacción a 8°C (según el modelo). |
| 6   | SLEEP                                                                             | Para encender/apagar la función SLEEP(SUENO).                                                                                                          |
| 7   | DISPLAY                                                                           | Para encender/apagar la pantalla LED.                                                                                                                  |
| 8   | FAN                                                                               | Para seleccionar la velocidad del ventilador: automática, baja, media, alta.                                                                           |
| 9   | ↖ (TEMP UP)                                                                       | Para aumentar la temperatura o las horas ajustadas del temporizador.                                                                                   |
| 10  | ↘ (TEMP DN)                                                                       | Para disminuir la temperatura o las horas ajustadas del temporizador.                                                                                  |
| 11  |  | Para ajustar la dirección del flujo de aire verticalmente (opcional).                                                                                  |
| 12  |  | Para ajustar la dirección del flujo de aire horizontalmente.                                                                                           |
| 13  | I FEEL                                                                            | Para ajustar la función I FEEL.                                                                                                                        |
| 14  | TIMER                                                                             | Establecer el tiempo del temporizador de encendido/apagado.                                                                                            |
| 15  | HEALTH                                                                            | Para ajustar/desactivar la función HEALTH (según el modelo).                                                                                           |
| 16  | ANTI-DIRECT WIND                                                                  | Para activar/desactivar la función ANTI DIRECT WIND (ANTIVIENTO DIRECTO).                                                                              |
| 17  | ANTI-MILDEW                                                                       | Para activar / desactivar la función de antimoho.                                                                                                      |
| 18  | CLEAN                                                                             | Para ajustar/desactivar la función SELF-CLEAN (según el modelo).                                                                                       |
| 19  | MODE + ↖                                                                          | Para restablecer el WiFi, presionar los botones MODE + ↖ juntos durante más de 3 segundos (según el modelo).                                           |
| 20  | MODE + ↘                                                                          | Para activar/desactivar la función VOICE, presionar los botones MODE + ↘ simultáneamente durante más de 3 segundos (según el modelo).                  |
| 21  | GEN + ANTI-MILDEW                                                                 | Para guardar la temperatura configurada, el modo seleccionado y la velocidad del ventilador establecida según necesidades.                             |
| 22  | GENTLE WIND                                                                       | Para activar la función GENTLE WIND (Viento Suave), presionar los botones FAN y MUTE simultáneamente durante más de 3 segundos.                        |
| 23  | CHILD-LOCK                                                                        | Para activar la función Child Lock (Bloqueo Infantil), presionar los botones MODE y TIMER simultáneamente durante más de 3 segundos.                   |

⚠ La pantalla y algunas funciones del mando a distancia pueden variar según el modelo.

⚠ La forma y la posición de los botones e indicadores pueden variar según el modelo, pero su función es la misma.

⚠ La unidad confirma la recepción correcta de cada botón con el pitido.

⚠ Pueden existir algunas funciones que no son compatibles con su aire acondicionado. Al presionar estos botones, escuchará un pitido, pero el aire acondicionado no responderá. Nos disculpamos por cualquier inconveniente.

# REMOTE CONTROL (MANDO A DISTANCIA)

PANTALLA DEL CONTROL REMOTO, Significado de los Símbolos en la Pantalla de Cristal Líquido


| NO. | Símbolos | Significado                                                                                                                        |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |          | Indicador DE MODO AUTO                                                                                                             |
| 2   |          | Indicador DE MODO COOLING                                                                                                          |
| 3   |          | Indicador DE MODO DRY                                                                                                              |
| 4   |          | Indicador DE MODO FAN                                                                                                              |
| 5   |          | Indicador DE MODO HEATING                                                                                                          |
| 6   |          | Indicador DE BATERÍA                                                                                                               |
| 7   |          | Indicador DE TEMPERATURA/ RELOJ                                                                                                    |
| 8   |          | Indicador DE OSCILACIÓN DE FLAP (Flujo de Aire)                                                                                    |
| 9   |          | Indicador DE SILENCIO (MUTE)                                                                                                       |
| 10  |          | Indicador DE TURBO                                                                                                                 |
| 11  |          | <p>■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ Indicador DE VELOCIDAD DE VENTILADOR</p> <p>■■■■■ (PARPADEANTE) Indicador DE VENTILADOR AUTOB</p> |
| 12  |          | Indicador DE BLOQUEO INFANTIL (CHILD LOCK)                                                                                         |
| 13  |          | Indicador DE I FEEL                                                                                                                |
| 14  |          | Indicador DE GENTLE WIND(VENTO SUAVE)(no disponible en este modelo)                                                                |
| 15  |          | Indicador DE ANTI-MILDEW(ANTIMOHOO)                                                                                                |
| 16  |          | Indicador DE ECO                                                                                                                   |
| 17  |          | Indicador DE HEALTHY (no disponible en este modelo)                                                                                |
| 18  |          | Indicador de la Función Antiviento Directo                                                                                         |
| 19  |          | Indicador DE TEMPORIZADOR (TIMER)                                                                                                  |
| 20  |          | Indicador DE MODO DORMIR (SLEEP)                                                                                                   |
| 21  |          | Indicador DE FUNCIÓN DE CALENTAMIENTO AUXILIAR (no disponible en este modelo)                                                      |
| 22  |          | Indicador DE LUZ DE PANTALLA                                                                                                       |
| 23  |          | Indicador DE FUNCIÓN DE LIMPIEZA                                                                                                   |
| 24  |          | Indicador DE FUNCIÓN DE CALENTAMIENTO A 8°C                                                                                        |

# REMOTE CONTROL (MANDO A DISTANCIA)

## Reemplazo de Baterías

Retire a tapa de a batería de la parte posterior del mando a distancia deslizándola en la dirección de la flecha.

Instale las baterías de acuerdo con la dirección (+ y -) que se muestra en el mando a distancia. Vuelva ainstalar la tapa de la batería deslizándola en su lugar.

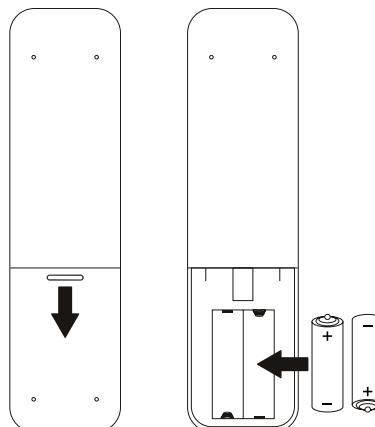

La imagen es solo para referencia; Por favor, consulte el producto real.

- ⚠ Use 2 baterías de LRO3 AAA (1,5 V).
- No use las baterías recargables.
- Reemplace las baterías viejas por otras nuevas del mismo tipo cuando la pantalla ya no sea legible.
- No deseche las baterías como residuos urbanos sin clasificar.
- Estos residuos deben ser recolectados por separado para tratamiento especial.

Recomendaciones para localizar y utilizar el soporte del control remoto (si está presente). El control remoto debe guardarse en un soporte montado en la pared.

⚠ Para algún modelo de mando a distancia, usted puede programar la pantalla de temperatura entre °C y °F.

1. Mantenga pulsado el botón **TURBO** durante 5 segundos para entrar en el modo de cambio;
2. Mantenga pulsado el botón **TURBO** hasta que se cambie a °C y °F;
3. Luego, suelte la pulsación yespere 5 segundos, se seleccionará la función.


Nota:

1. Dirija el mando a distancia hacia el aire acondicionado.
2. Verifique que no haya objetos entre el mando a distancia y el receptor de señal en la unidad interior.
3. Nunca deje el mando a distancia expuesto a los rayos solares.
4. Mantenga el mando a distancia a una distancia de al menos 1m del televisor u otros aparatos eléctricos

# REMOTE CONTROL (MANDO A DISTANCIA)


El aire succionado por el ventilador ingresa a través de la rejilla y pasa por el filtro. A continuación, se enfriá/deshumidifica o se calienta a través del intercambiador de calor.

La dirección de la salida de aire se mueve automáticamente hacia arriba y hacia abajo mediante aletas. Los deflectores verticales permiten moverla manualmente hacia la derecha y hacia la izquierda. En algunos modelos, los deflectores verticales también pueden ser controlados por motor.

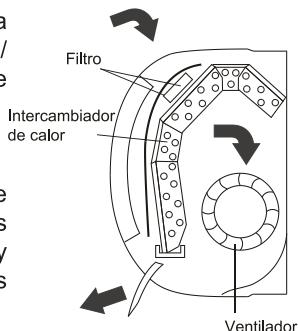

## Para encender/apagar el aire acondicionado

Presionar el botón  para encender o apagar el aire acondicionado.

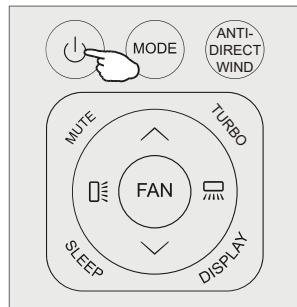


## MODO DE REFRIGERACIÓN



La función de refrigeración permite al aire acondicionado refrigerar la habitación y reducir la humedad del aire al mismo tiempo.

Para activar la función de refrigeración (COOL), presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo  en la pantalla.

Con el botón  o  establezca una temperatura inferior a la de la habitación.

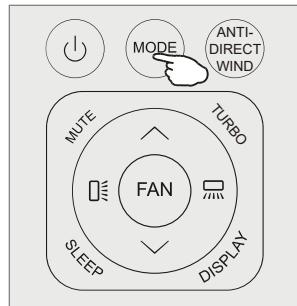

# REMOTE CONTROL (MANDO A DISTANCIA)

## MODO DE CALEFACCIÓN




La función de calefacción permite que el aire acondicionado caliente la habitación.

Para activar la función de calefacción (HEAT), presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo ☀ en la pantalla.

Con el botón ▼ o ▲ establezca una temperatura superior a la de la habitación.

⚠ En la operación de calefacción, el aparato puede activar automáticamente un ciclo de descongelación, que es esencial para limpiar las escarchas en el condensador para recuperar su función de intercambio de calor. Este procedimiento en general dura de 2 a 10 minutos. Durante la descongelación, el ventilador de la unidad interior deja de funcionar. Despues de descongelar, se vuelve al modo de calefacción automaticamente

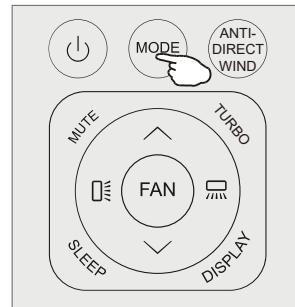

## DRY MODE



Esta función reduce la humedad del aire para que la habitación sea más cómoda.


Para configurar el modo DRY(DESUMIDIFICACION), presione **MODE** hasta que ☀ aparezca en la pantalla. Se activa una función con preajuste automático.

## FAN MODE(Not FAN button)



Modo de ventilador, solo ventilación de aire.

Para configurar el modo de ventilador, presione **MODE** hasta que ☃ aparezca en la pantalla.

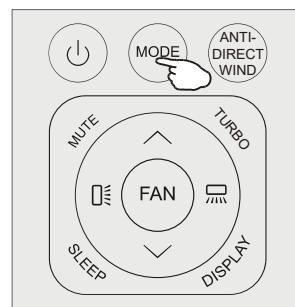

## AUTO MODE



Modo automático.


Para configurar el modo automático, presione **MODE** hasta que ☁ aparezca en la pantalla. Bajo el modo automático, el modo de funcionamiento se configurará automaticamente de acuerdo con la temperatura ambiente.

# REMOTE CONTROL (MANDO A DISTANCIA)

## Función FAN SPEED

Presiona el botón **FAN** para ajustar la velocidad del ventilador en marcha, se puede ajustar a la velocidad automática / muda / baja / baja-media / media / media-alta / alta/TURBO circularmente.

Flashing  
■■■■ → ⚡ → ■ → ■■ → ■■■ → ■■■■ → ■■■■ ⚡

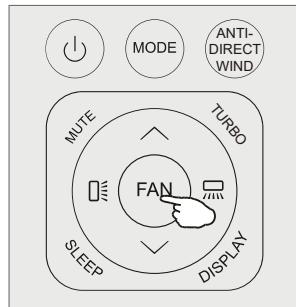

## CONTROL DE FLUJO DE AIRE

1. Flujo de Aire Normal en 4 Direcciones (Vertical y Horizontal):

- 1) Presione  para activar las aletas horizontales para oscilar de arriba a abajo. Presione nuevamente para detener el balanceo en el ángulo actual.
- 2) Presione  para activar los deflectores verticales para oscilar de izquierda a derecha. Presione nuevamente para detener el balanceo en el ángulo actual. (No disponible)

2. Flujo de Aire Vectorial Preciso

- 1) Mantenga presionado  durante 1 segundo para acceder al flujo de aire vectorial horizontal. Se puede seleccionar el pequeño ángulo de balanceo deseado: →  →  →  →  → 

Dejar de seleccionar durante 5 segundos o presione nuevamente el botón  horizontal vector precise air flow.

- 2) Mantenga presionado  durante 1 segundo para acceder al flujo de aire vectorial vertical:

 →  →  →  →  →  →  → 



Dejar de seleccionar durante 5 segundos o presione nuevamente el botón  para salir del flujo de aire vectorial vertical preciso.

3. Si los deflectores verticales se colocan manualmente debajo de las aletas, puede mover el flujo de aire directamente hacia la derecha o hacia la izquierda.

⚠ Esta regulación debe realizarse con el aparato apagado.

⚠ Nunca coloque las "Aletas" manualmente! El mecanismo es delicado y podría dañarse seriamente.

⚠ Nunca meta los dedos, palos u otros objetos en la entrada o salida de aire de ventilación. Tal contacto accidental con partes vivas puede causar daños o lesiones imprevisibles

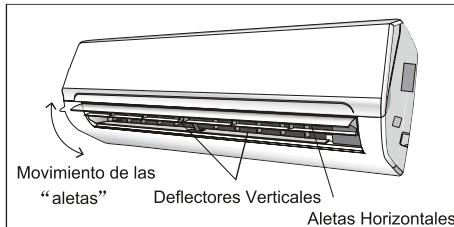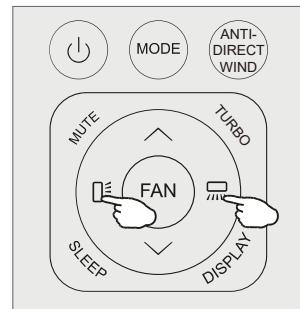


# REMOTE CONTROL (MANDO A DISTANCIA)

## Función I FEEL

### I FEEL

Presione el botón **I FEEL** para activar la función, y  aparecerá en la pantalla del mando a distancia. Hazlo de nuevo para desactivar esta función.

Esta función permite al mando a distancia medir la temperatura en su ubicación actual y enviar esta señal al aire acondicionado para optimizar la temperatura a su alrededor y garantizar la comodidad.

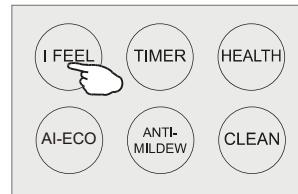


## Función TURBO



Para activar la función turbo, presione el botón **TURBO** y  aparecerá en la pantalla.

Presione de nuevo para cancelar esta función. En el modo de refrigeración/calefacción, cuando seleccione la función de TURBO, el aparato pasará al modo de refrigeración rápida o calefacción rápida, y operará la velocidad más alta del ventilador para soplar un flujo de aire fuerte.

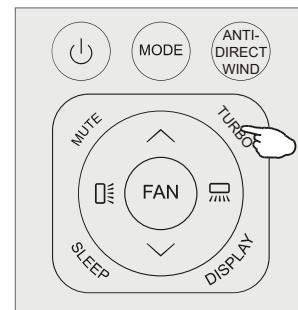


# REMOTE CONTROL (MANDO A DISTANCIA)

## Función de Antiviento Directo



1. Presione el botón para activar la función de antiviento directo; aparecerá en la pantalla. Presione el botón nuevamente para desactivar esta función.
2. Cuando la función de antiviento directo está en funcionamiento, el deflector de aire horizontal solo oscilará en la posición superior para evitar que el aire sople directamente a las personas.
3. Esta función solo está disponible en los modos de DRY (DESHUMIDIFICACIÓN)/COOL(REFRIGERACION).

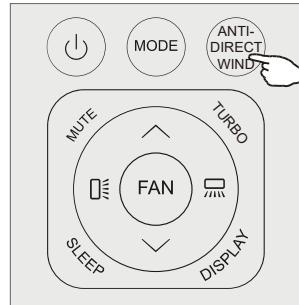

## SLEEP MODE




Función con preajuste automático

Presione el botón para activar la función de sueño y aparecerá en la pantalla. Presione de nuevo para cancelar esta función.

En el modo Dormir, el aire acondicionado ajustará automáticamente la temperatura para que la habitación sea más confortable durante la noche.


Después de 10 horas de funcionamiento en modo de sueño, el aire acondicionado cambiará al modo de configuración anterior.

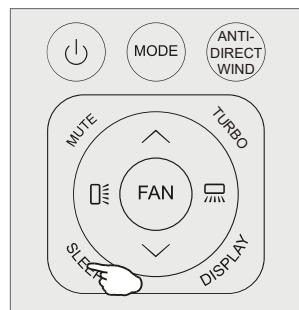

## Función de Ahorro de Energía AI



1. En modos de Enfriamiento/Calentamiento: Presione brevemente el botón para activar la función de Ahorro de Energía AI; aparecerá en la pantalla. Presione nuevamente para desactivarla.
2. Reglas de ajuste de temperatura:
  - Modo Enfriamiento: Si la temperatura configurada  $< 26^{\circ}\text{C}$ , se ajustará automáticamente a  $26^{\circ}\text{C}$ ; si  $\geq 26^{\circ}\text{C}$ , permanecerá sin cambios. Posteriormente, se puede ajustar la temperatura entre  $16^{\circ}\text{C}$ – $31^{\circ}\text{C}$ .
  - Modo Calentamiento: Si la temperatura configurada  $> 25^{\circ}\text{C}$ , se ajustará automáticamente a  $25^{\circ}\text{C}$ ; si  $\leq 25^{\circ}\text{C}$ , permanecerá sin cambios. Posteriormente, se puede ajustar la temperatura entre  $16^{\circ}\text{C}$ – $31^{\circ}\text{C}$ .
3. En esta función, el aire acondicionado adoptará una reducción gradual de frecuencia, registrará los datos de funcionamiento y aprenderá de estos datos para optimizar los parámetros de funcionamiento en usos subsiguientes, logrando un mejor ahorro de energía.

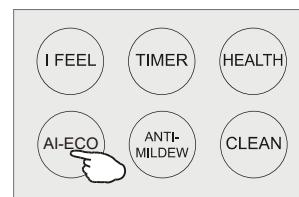


**Nota:** La función de Ahorro de Energía AI solo está disponible en los modos de refrigeración y calefacción.

# REMOTE CONTROL (MANDO A DISTANCIA)


## Luz de Pantalla LED ENCENDIDA/APAGADA

Presione **DISPLAY** para encender/apagar la luz de pantalla LED del interior.

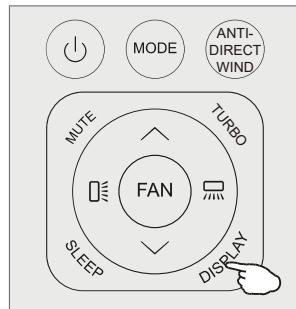

## Función Self-Clean (Autolimpieza)

1. Esta función ayuda a eliminar la suciedad, bacterias y otros residuos acumulados en el evaporador
2. Apague el aire acondicionado, presione el botón **CLEAN** para acceder a esta función y aparecerá "CL" en la pantalla de la unidad interior.
3. Esta función funcionará durante aproximadamente 30 minutos y se cerrará automáticamente. Oirá 2 pitidos cuando esté terminado o cancelado.
4. Es normal si hay algo de ruido durante sufuncionamiento, ya que los materiales plásticos se expanden con el calor y se contraen con el frío.
5. Sugerimos operar esta función como lasiguiente condición ambiental para evitar ciertas características de protección de seguridad.

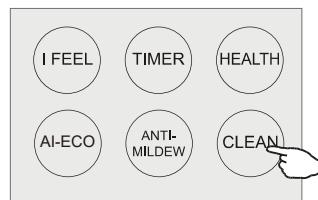

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Unidad interior | Temp < 86°F (30°C)              |
| Unidad exterior | 41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C) |

6. Se recomienda utilizar esta función cada 3 meses.

# REMOTE CONTROL (MANDO A DISTANCIA)




## Función TIMER -Temporizador apagado

**TIMER**  Para apagar de manera automática el aparato.

Con el aire acondicionado encendido, presione **TIMER** y luego use los botones  $\wedge$  y  $\vee$  para configurar el tiempo transcurrido antes de que el aire acondicionado se apague. Presione nuevamente el botón **TIMER** para iniciar la cuenta regresiva.

Nota: Para cancelar la función de temporizador, presione nuevamente el botón **TIMER**.

Nota: En caso de corte de energía, es necesario configurar **TIMER OFF** nuevamente.

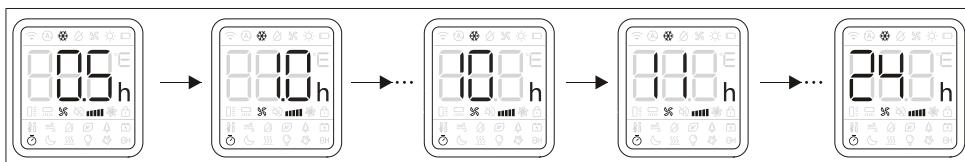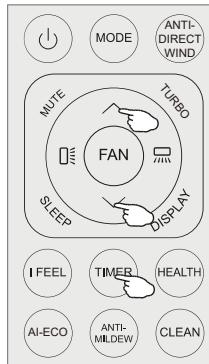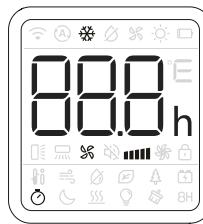

## Función TIMER -Temporizador encendido


**TIMER**  Para encender de manera automática el aparato.

Con el aire acondicionado apagado, presione **TIMER** y luego use los botones  $\wedge$  y  $\vee$  para configurar el tiempo transcurrido antes de que el aire acondicionado se encienda. Presione nuevamente el botón **TIMER** para iniciar la cuenta regresiva.

Una vez configurado el temporizador, puede establecer el modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador, la temperatura deseada y el flujo de aire para cuando el aire acondicionado comience a funcionar.

Nota: Para cancelar la función de temporizador, presione nuevamente el botón **TIMER**.

Nota: En caso de corte de energía, es necesario configurar **TIMER ON** nuevamente.

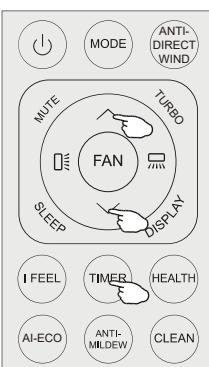

# REMOTE CONTROL (MANDO A DISTANCIA)

## 8°C heating function


8H

1. Presione el botón **ECO** durante 3 segundos para activar esta función, y **[8°C]** (**[46°F]**) aparecerá en la pantalla del mando a distancia.

Hazlo de nuevo para desactivar esta función.

2. Esta función iniciará automáticamente el modo de calefacción cuando la temperatura ambiente sea inferior a 8°C (46°F), y volverá al modo de espera si la temperatura alcanza los 9°C (48°F).

3. Si la temperatura ambiente es superior a 18°C (64°F), el aparato cancelará esta función de manera automática.

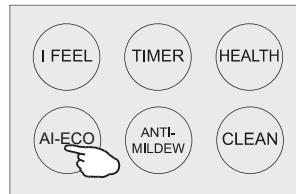

## Función I SET

Recordar la Configuración Favorita y Activarla con un Solo Botón

Recordar la configuración favorita:

1. En cada modo (COOLING/ HEATING/ FAN/DRY), mantenga presionados simultáneamente los botones **GEN** y **ANTI-MILDEW** durante más de 3 segundos para grabarla.

2. Cuando aparezca el código "AU" parpadeando en la pantalla del control remoto, significa que el control remoto ha registrado su configuración favorita.

• Presione cualquier botón para salir. Puede restablecerla repitiendo las operaciones 1 y 2.

Activar la configuración favorita:

1. En cada modo (COOLING/ HEATING/ FAN/ DRY), presione **GEN** y **ANTI-MILDEW** para activarla;

2. El aparato funcionará según su configuración favorita y verá **[AU]** parpadeando en el control remoto.

3. Presione los botones nuevamente o cualquier otro botón para cancelar esta función..



# REMOTE CONTROL (MANDO A DISTANCIA)


## MUTE function

**MUTE** 

1. Presione el botón **MUTE** para activar esta función, y  aparecerá en la pantalla del mando a distancia. Hágalo de nuevo para desactivar esta función.

2. Cuando se ejecuta la función de silencio, el mando a distancia mostrará la velocidad automática del ventilador, y la unidad interior funcionará a la velocidad más baja del ventilador para sentirse silencioso.


3. Al presionar el botón **FAN /TURBO** (VENTILADOR /TURBO), la función **MUTE** (SILENCIO) se cancelará. La función de silencio no se puede activar bajo el modo de secado.

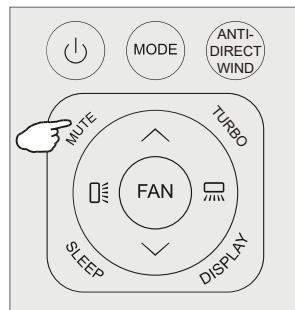

## ANTI-MILDEW function

**ANTI-MILDEW** 

ANTI-Presione el botón **ANTI-MILDEW** para activar la función de antimoho y  aparecerá en la pantalla. Hágalo de nuevo para desactivar esta función. Después de hacer funcionar COOL(REFRIGERACIÓN)/DRY(DESHUMIDIFICACION) por más de 30 minutos, puede activar esta función, la unidad soplará el flujo de aire durante 15 minutos para secar las partes internas a fin de evitar el moho, luego apagará la unidad.

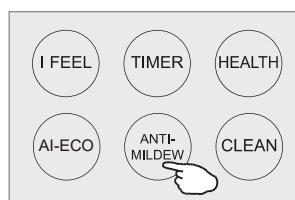

**Nota:** La función de antimoho solo está disponible en modo de DRY(DESHUMIDIFICACIÓN)/COOL(REFRIGERACION).

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

! Si se intenta utilizar el aire acondicionado a una temperatura superior a la especificada, el dispositivo de protección del aire acondicionado puede ponerse en marcha y el aire acondicionado puede dejar de funcionar. Por lo tanto, intente usar el aire acondicionado en las siguientes condiciones de temperatura. Reparado el aire acondicionado:

Aire acondicionado motor inverter:

| Temperatura          | MODO | Calefacción | Refrigeración | Desumidificación |
|----------------------|------|-------------|---------------|------------------|
| Temperatura ambiente |      | 0°C~30°C    |               | 17°C~32°C        |
| Temperatura exterior |      | -20°C~30°C  |               | -15°C~53°C       |

Con la fuente de alimentación conectada, reinicie el aire acondicionado después de apagarlo o cámbiolo a otro modo durante el funcionamiento, y el dispositivo de protección del aire acondicionado se pondrá en marcha. El compresor volverá a funcionar después de 3 minutos.

### ! Características del funcionamiento de calefacción (aplicable a la bomba de calefacción)

#### Precalefacción:

Cuando la función de calefacción está activada, la unidad interior tardará de 2 a 5 minutos en precalentarse, después de eso el aire acondicionado comenzará a calentar y soplará aire caliente



#### Descongelación:

Durante la calefacción, cuando la unidad exterior se congela, el aire acondicionado habilita la función de descongelación automática para mejorar el efecto de la calefacción. Durante la descongelación, los ventiladores interior y exterior dejan de funcionar. El aire acondicionado reanudará la calefacción automáticamente después de que termine la descongelación.

### ! Botón de emergencia:

Abra el panel y busque el botón de emergencia en la caja de control electrónico cuando falle el mando a distancia. (Presione siempre el botón de emergencia con material aislante).

| Estado actual                                    | Operación                                               | Responder                     | Entrar en modo        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| En espera                                        | Presione el botón de emergencia una vez                 | Se emite un pitido breve.     | Modo de refrigeración |
| En espera<br>(Sólo para la bomba de calefacción) | Presione el botón de emergencia dos veces en 3 segundos | Se emiten dos pitidos breves. | Modo de calefacción   |
| Funcionando                                      | Presione el botón de emergencia una vez                 | Sigue sonando por un rato     | Modo de apagado       |

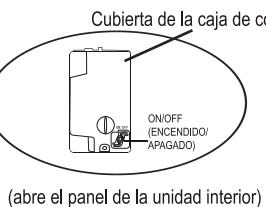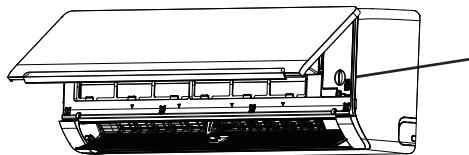

(abre el panel de la unidad interior)

## INSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO (R32)

1. Consulte la información de este manual para conocer las dimensiones de espacio necesarias para la instalación adecuada del dispositivo, incluidas las distancias mínimas permitidas en comparación con las estructuras adyacentes.
2. El aparato debe ser instalado, utilizado y guardado en una habitación con un área de piso de más de 4m<sup>2</sup>.
3. La instalación de las tuberías se debe mantener al mínimo.
4. La tubería estará protegida de daños físicos y no se instalará en un espacio no ventilado si el espacio es inferior a 4m<sup>2</sup>.
5. Hay que observar las regulaciones nacionales de gas.
6. Las conexiones mecánicas serán accesibles para fines de mantenimiento.
7. Siga las instrucciones de este manual para manipular, instalar, limpiar, mantener y disponer el refrigerante.
8. Asegúrese de que las aberturas de ventilación estén libres de obstrucción.
9. **Aviso:** Aviso: El servicio se realizará únicamente según lo recomendado por el fabricante.
10. **Advertencia:** El aparato debe almacenarse en un área bien ventilada donde el tamaño de la habitación corresponda al área especificada para el funcionamiento.
11. **Advertencia:** El aparato se almacenará en una habitación sin operación continua de llamas abiertas (por ejemplo, un aparato de gas en funcionamiento) y fuentes de ignición (por ejemplo, un calentador eléctrico en funcionamiento).
12. El aparato debe ser guardado para evitar que haya daños mecánicos.
13. Es apropiado que cualquier persona que trabaje en un circuito de refrigerante debe poseer un certificado válido y actualizado de una autoridad de evaluación acreditada por la industria y reconociendo su competencia para manejar refrigerantes, de acuerdo con la especificación de evaluación reconocida en el sector industrial de que se trate. Las operaciones de servicio solo deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del equipo. Las operaciones de mantenimiento y reparación que requieran la asistencia de otras personas cualificadas deberán realizarse bajo la supervisión del personal competente para el uso de refrigerantes inflamables.
14. Todos los procedimientos que afecten la seguridad deben ser realizados solamente por personal competente.

### 15. **Advertencia:**

\*No utilice otros medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar que no sean los recomendados por el fabricante.

\*El aparato debe guardarse en una habitación sin fuentes de ignición en continuo funcionamiento (por ejemplo: llamas abiertas, aparatos de gas o calentadores eléctricos en funcionamiento).

\*No perforé ni quemé.

\*Tenga en cuenta que los refrigerantes podrían ser inodoros.



Precaución: Riesgo de incendio



Instrucciones de funcionamiento



Lea el manual técnico

## INSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO (R32)

### 16. Información sobre servicio:

#### 1) Cheques a la zona

Antes de comenzar a trabajar con sistemas que contengan refrigerantes inflamables, deben realizarse comprobaciones de seguridad para asegurarse de que el riesgo de ignición está minimizado. Para la reparación del sistema de refrigeración, deben tomarse las siguientes precauciones antes de realizar trabajos en el sistema.

#### 2) Procedimiento de trabajo

Las tareas deben realizarse bajo un procedimiento controlado para minimizar el riesgo de que haya vapor o gas inflamable mientras se realiza la tarea.

#### 3) Área de trabajo general

Todo el personal de mantenimiento y otras personas trabajando en la zona local deben ser instruidas en la naturaleza del trabajo que se está realizando. Debe evitarse trabajar en espacios reducidos. La zona alrededor del espacio de trabajo debe ser marcada. Asegúrese de que las condiciones dentro de la zona son seguras mediante el control de material inflamable.

#### 4) Revisión de la presencia de refrigerante

La zona debe ser revisada con un detector de refrigerante adecuado antes y durante el trabajo, para asegurar que el técnico está al corriente de los potenciales ambientes inflamables. Asegúrese de que el equipo de detección de fugas usado es apto para refrigerantes inflamables, p. ej. no chispeante, sellado adecuadamente o intrínsecamente seguro.

#### 5) Presencia de extintor

Si se va a realizar algún trabajo en caliente en el equipo de refrigeración o en alguna pieza vinculada, debe tenerse a mano equipo de extinción de incendios. Tenga un extintor de polvo seco o de CO<sub>2</sub> adyacente al área de carga.

#### 6) Sin fuentes de ignición

Ninguna persona que realice trabajos en relación con un sistema de refrigeración que implique exponer cualquier tubería utilizará ninguna fuente de ignición de tal manera que pueda dar lugar al riesgo de incendio o explosión. Todas las posibles fuentes de ignición, incluyendo cigarrillos, deben mantenerse suficientemente lejos del lugar de instalación, reparación, retirada y eliminación, durante las que el refrigerante puede ser liberado al espacio circundante. Antes de realizarse el trabajo, la zona alrededor del equipo debe ser examinada para asegurarse de que no haya peligro de incendio ni riesgo de ignición. Deben mostrarse señales de No Fumar.

#### 7) Área ventilada

Asegúrese de que la zona esté al aire libre o suficientemente ventilada antes de desmontar el sistema o realizar cualquier trabajo en caliente. Debe mantenerse un nivel de ventilación durante el periodo en el que se realiza el trabajo.

La ventilación debe dispersar de forma segura cualquier refrigerante liberado y preferiblemente expulsarlo externamente a la atmósfera.

#### 8) Cheques al equipo de refrigeración

Cuando se cambian componentes eléctricos, éstos deben ser aptos para la finalidad y tener la especificación correcta. Deben seguirse en todo momento las pautas de mantenimiento y servicio técnico del fabricante.

Si tiene dudas, consulte al departamento técnico del fabricante.

## INSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO (R32)

Deben aplicarse las siguientes comprobaciones a las instalaciones en las que se usen refrigerantes inflamables:

- El tamaño de carga es acorde al tamaño de la habitación en la que se instalan las piezas que contienen el refrigerante;
- La maquinaria y las salidas de ventilación funcionan correctamente y no están bloqueadas;
- Si se está usando un circuito refrigerante indirecto, debe revisarse la presencia de refrigerante en el circuito secundario;
- Las marcas del equipo sigue siendo visibles y legibles; Las marcas y signos que sean ilegibles serán corregidos;
- La tubería o los componentes de refrigeración están instalados en una posición en la que es improbable que sean expuestos a cualquier sustancia que pueda corroer componentes que contienen refrigerantes, a no ser que los componentes estén fabricados de materiales que son inherentemente resistentes a la corrosión o que están adecuadamente protegidos contra la corrosión.

### 9) Cheques a dispositivos eléctricos

La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos debe incluir comprobaciones de seguridad iniciales y procedimientos de inspección de componentes. Si hay un defecto que puede comprometer la seguridad, entonces no se debe conectar al circuito ningún suministro eléctrico hasta que no sea solucionado satisfactoriamente. Si el defecto no puede ser corregido inmediatamente pero es necesarios seguir la operación, debe usarse una solución temporal adecuada. El propietario del equipo debe ser informado para que todas las partes estén avisadas.

Las comprobaciones de seguridad iniciales deben incluir:

- Que los condensadores estén descargados: esto debe realizarse de forma segura para evitar cualquier posibilidad de que haya chispas;
- Que no haya componentes eléctricos cargados y que el cableado no sea expuesto durante la carga, recuperación o purgado del sistema;
- Que haya continuidad en la conexión a tierra.

### 17. Reparaciones de componentes sellados

1) Durante las reparaciones de componentes sellados, todos los suministros eléctricos deben ser desconectados del equipo con el que se está trabajando antes de retirar cualquier cubierta sellada, etc. Si es absolutamente necesario tener suministro eléctrico al equipo durante la reparación, entonces debe colocarse una forma de detección de fugas en funcionamiento permanente en el punto más crítico para alertar de una potencial situación de riesgo.

2) Debe prestarse particular atención a lo siguiente para asegurarse de que, reparando los componentes eléctricos, la carcasa no es alterada de tal modo que el nivel de protección se vea afectado. Esto debe incluir el daño a los cables, un número excesivo de conexiones, terminales no acordes a la especificación original, daño a las juntas, montaje incorrecto de prensaestopas, etc. Asegúrese de que el aparato esté montado de forma segura. Asegúrese de que las juntas o los materiales de sellado no se hayan degradado de modo que ya no sirvan para el propósito de evitar el ingreso de atmósferas inflamables. Las piezas de repuesto deben cumplir con las especificaciones del fabricante.

Nota: El uso de sellante de silicona podría inhibir la efectividad de algunos tipos de equipos de detección de fugas.

Aquellos componentes intrínsecamente seguros no tienen que ser aislados antes de trabajar con ellos.

### 18. Reparación de componentes intrínsecamente seguros

No aplique al circuito cargas inductivas permanentes o de capacitancia sin asegurarse de que esto no excederá el voltaje permisible y la corriente permitida para el equipo usado.

Los componentes intrínsecamente seguros son los únicos en los que se puede trabajar en un atmósfera inflamable. El aparato de comprobación debe estar configurado correctamente. Reemplace los componentes sólo con piezas especificadas por el fabricante. Otras piezas podrían provocar la ignición del refrigerante en la atmósfera debido a una fuga.

## INSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO (R32)

### 19. Cableado

Compruebe que el cableado no esté gastado, corroído, bajo presión excesiva, vibración, bordes afilados o cualquier otro efecto ambiental adverso. La comprobación también debe tener en cuenta los efectos del tiempo o de la vibración continua de fuentes como compresores o ventiladores.

### 20. Detección de refrigerantes inflamables

Bajo ninguna circunstancia deben usarse potenciales fuentes de ignición para la búsqueda o detección de fugas de refrigerante. No debe usarse una antorcha de haluro (ni cualquier otro detector que use una llama desnuda).

### 21. Métodos de detección de fugas

Los siguientes métodos de detección de fugas se consideran aceptables para sistemas que contienen refrigerantes inflamables.

Se deben usar detectores de fugas electrónicos para detectar refrigerantes inflamables, pero la sensibilidad podría no ser adecuada, o podrían necesitar ser recalibrados. (El equipo de detección debe ser calibrado en una zona libre de refrigerantes.) Asegúrese de que el detector no es una fuente de ignición potencial y que es apto para el refrigerante usado. El equipo de detección de fugas debe fijarse a un porcentaje del límite más bajo de inflamabilidad del refrigerante, y debe calibrarse para el refrigerante utilizado y confirmarse el porcentaje adecuado de gas (máximo 25%). Los fluidos de detección de fugas son aptos para uso con la mayoría de refrigerantes pero debe evitarse el uso de detergentes que contienen cloro ya que el cloro podría reaccionar con el refrigerante y corroer las tuberías de cobre. Si se sospecha de una fuga, todas las llamas desnudas deben ser eliminadas/apagadas. Si se encuentra una fuga de refrigerante que requiere ser soldada, todo el refrigerante debe ser recuperado por el sistema, o aislado (cerrando válvulas) en una parte del sistema lejos de la fuga. Entonces debe purgarse nitrógeno sin oxígeno a través del sistema tanto antes como durante el proceso de soldadura.

### 22. Retiro y evacuación

Al penetrar en el circuito refrigerante para hacer reparaciones o para cualquier otro fin, deben usarse procedimientos convencionales. Sin embargo, es importante que se siga la mejor práctica ya que hay que tener en cuenta la inflamabilidad. Debe cumplirse el siguiente procedimiento:

- Retirar el refrigerante;
- Purgar el circuito con gas inerte;
- Evacuar;
- Purgar de nuevo con gas inerte;
- Abrir el circuito cortando o soldando.

La carga de refrigerante debe ser recuperada en los cilindros de recuperación correctos. El sistema debe ser purgado con nitrógeno sin oxígeno para considerar la unidad segura. Puede que este proceso deba ser repetido varias veces. No debe usarse oxígeno ni aire comprimido para esta tarea.

El purgado se consigue deshaciendo el vacío del sistema con nitrógeno sin oxígeno y continuando el llenado hasta alcanzar la presión de trabajo, después descargando a la atmósfera, y finalmente volviendo a hacer el vacío. Este proceso debe repetirse hasta que no quede refrigerante en el sistema. Cuando se use la carga final de nitrógeno sin oxígeno, el sistema debe ser descargado hasta la presión atmosférica para permitir que se pueda realizar el trabajo. Esta operación es absolutamente vital si se van a realizar operaciones de soldadura en las tuberías.

Asegúrese de que la salida de la bomba de vacío no esté cerca de fuentes de ignición y de que haya ventilación.

### 23. Desmantelamiento

Antes de realizar este procedimiento, es esencial que el técnico esté completamente familiarizado con el equipo y todos sus pormenores. Se recomienda que todos los refrigerantes sean recuperados de forma segura. Antes de realizar la tarea, debe recogerse una muestra de aceite y refrigerante en caso de que se requiera su análisis antes de reutilizar el refrigerante. Es esencial que haya energía eléctrica disponible antes de comenzar la tarea.

## INSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTO (R32)

- a) Familiarícese con el equipo y su funcionamiento.
- b) Aisle eléctricamente el sistema.
- c) Antes de comenzar el procedimiento, asegúrese de que:
  - esté disponible el equipo de manipulación mecánica, si se requiere, para manipular los cilindros de refrigerante;
  - todos los equipos de protección personal estén disponibles y se los utilicen correctamente;
  - el proceso de recuperación sea supervisado en todo momento por una persona competente;
  - los cilindros y el equipo de recuperación sean conformes a los estándares adecuados.
- d) Bombee el sistema de refrigerante, si es posible.
- e) Si no es posible hacer el vacío, disponga un colector para que el refrigerante pueda retirarse desde varias partes del sistema.
- F) Asegúrese de que el cilindro esté situado en las básculas antes de realizar la recuperación.
- g) Encienda la máquina de recuperación y hágala funcionar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- h) No sobrelleve los cilindros. (No cargue líquido a más del 80% del volumen).
- i) No exceda la presión de trabajo máxima del cilindro, ni siquiera temporalmente.
- J) Cuando los cilindros hayan sido llenados correctamente y el proceso haya sido completado, asegúrese de que los cilindros y el equipo sean retirados rápidamente del lugar y de que se cierren todas las válvulas de aislamiento del equipo.
- K) El refrigerante recuperado no debe cargarse en otro sistema de refrigeración a no ser que haya sido limpiado y revisado.

### 24. Etiquetado

El equipo debe ser etiquetado indicando que ha sido desmantelado y vaciado de refrigerante. La etiqueta debe ser fechada y firmada. Asegúrese de que haya etiquetas en el equipo indicando que éste contiene refrigerante inflamable.

### 25. Recuperación

Al retirar refrigerante de un sistema, ya sea para reparación o desmantelamiento, se recomienda que todos los refrigerantes se retiren de forma segura.

Al transferir refrigerante a los cilindros, asegúrese de que sólo se utilicen cilindros de recuperación de refrigerante adecuados. Asegúrese de que haya disponible el número correcto de cilindros para contener toda la carga del sistema. Todos los cilindros que se utilizarán están designados para el refrigerante recuperado y etiquetados para ese refrigerante (es decir, cilindros especiales para la recuperación de refrigerante). Los cilindros deben tener válvulas de descarga de presión y llaves de paso vinculadas en buenas condiciones de funcionamiento.

Los cilindros de recuperación vacíos son evacuados y, si es posible, enfriados antes de la recuperación.

El equipo de recuperación estará en buen estado de funcionamiento con un conjunto de instrucciones relativas al equipo a mano y será adecuado para la recuperación de todos los refrigerantes apropiados, incluidos los refrigerantes inflamables, si corresponde. Además, debe haber un conjunto de básculas disponibles y en buenas condiciones de funcionamiento. Las mangueras deben estar completas, con empalmes de desconexión libres de fugas y en buenas condiciones. Antes de usar la máquina de recuperación, compruebe que esté en buenas condiciones de funcionamiento, ha sido conservada adecuadamente y que todos los componentes eléctricos asociados estén sellados para evitar la ignición en caso de liberación de refrigerante. Consulte al fabricante en caso de duda. El refrigerante recolectado se devolverá al proveedor de refrigerante en el cilindro de recuperación correcto, con la nota de transferencia de residuos correspondiente. No mezcle refrigerantes en unidades de recuperación y especialmente no en cilindros.

Si se van a retirar compresores o aceites compresores, asegúrese de que hayan sido vaciados a un nivel aceptable para garantizar que no quede refrigerante inflamable en el lubricante. El proceso de vaciado debe realizarse antes de devolver el compresor a los proveedores.

Sólo se puede aplicar calor eléctrico al cuerpo del compresor para acelerar este proceso. Cuando se drena aceite de un sistema, puede realizarse de forma segura.

# PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN (R32)

## Consideraciones importantes

1. ¡El aire acondicionado debe ser instalado por el profesional y el manual de instalación se usa solo para el profesional de instalación! Las especificaciones de instalación deben estar sujetas a nuestras regulaciones de servicio postventa.
2. Al llenar el refrigerante combustible, cualquiera de sus operaciones groseras puede causar heridas graves o lesiones al cuerpo humano u objetos.
3. Hay que hacer una prueba de fugas después de completar la instalación.
4. Es imprescindible realizar la inspección de seguridad antes de mantener o reparar un aire acondicionado con refrigerante combustible para minimizar el riesgo de incendio.
5. Es necesario operar la máquina bajo un procedimiento controlado para minimizar cualquier riesgo causado por gases o vapores inflamables durante la operación.
6. Los requisitos para el peso total del refrigerante lleno y el área de una habitación que se equipará con un aire acondicionado (se muestran como en las siguientes Tablas GG.1 y GG.2)

## La carga máxima y el área mínima requerida

$$m_1 = (4 \text{ m}^3) \times LFL, m_2 = (26 \text{ m}^3) \times LFL, m_3 = (130 \text{ m}^3) \times LFL$$

Donde  $LFL$  es el límite inferior de inflamabilidad en  $\text{kg}/\text{m}^3$ , R32  $LFL$  es  $0,306 \text{ kg}/\text{m}^3$ .

### Para los aparatos con una cantidad de carga $m_1 < M = m_2$ :

La carga máxima en una habitación será de acuerdo con lo siguiente:

$$m_{\max} = 2.5 \times (LFL)^{(5/4)} \times h_0 \times A^{1/2}$$

La superficie mínima de suelo requerida por  $A_{\min}$  para instalar un aparato con carga de refrigerante  $M$  (kg) será de acuerdo con lo siguiente:  $A_{\min} = (M / (2.5 \times LFL)^{(5/4)} \times h_0))^{2}$

Donde:

Tabla GG.1 - Carga máxima (kg)

| Categoría | LFL<br>(kg/m) <sup>3</sup> | h <sub>0</sub> (m) | Área de piso (m) <sup>2</sup> |      |      |      |      |      |       |
|-----------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
|           |                            |                    | 4                             | 7    | 10   | 15   | 20   | 30   | 50    |
| R32       | 0,306                      | 1                  | 1,14                          | 1,51 | 1,8  | 2,2  | 2,54 | 3,12 | 4,02  |
|           |                            | 1,8                | 2,05                          | 2,71 | 3,24 | 3,97 | 4,58 | 5,61 | 7,254 |
|           |                            | 2,2                | 2,5                           | 3,31 | 3,96 | 4,85 | 5,6  | 6,86 | 8,85  |

Tabla GG.2 - Área mínima de habitación (m)<sup>2</sup>

| Categoría | LFL<br>(kg/m) <sup>3</sup> | h <sub>0</sub> (m) | Cantidad de carga (M) (kg)                           |         |         |         |         |        |         |
|-----------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
|           |                            |                    | Superficie mínima de la habitación (m <sup>2</sup> ) |         |         |         |         |        |         |
| R32       | 0,306                      |                    | 1,224kg                                              | 1,836kg | 2,448kg | 3,672kg | 4,896kg | 6,12kg | 7,956kg |
|           |                            | 0,6                |                                                      | 29      | 51      | 116     | 206     | 321    | 543     |
|           |                            | 1                  |                                                      | 10      | 19      | 42      | 74      | 116    | 196     |
|           |                            | 1,8                |                                                      | 3       | 6       | 13      | 23      | 36     | 60      |
|           |                            | 2,2                |                                                      | 2       | 4       | 9       | 15      | 24     | 40      |

## Principios de seguridad de instalación

### 1. Seguridad del sitio



Llamas abiertas prohibidas



Ventilación necesaria

### 2. Seguridad de operación



Preste atención a la electricidad  
estática



Use ropa de protección y guantes antiestáticos



25



No use el teléfono móvil

## PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN (R32)

### 3. Seguridad de la Instalación

- Detector de fugas de refrigerante
- Lugar de instalación apropiado



La figura izquierda es el diagrama esquemático de un detector de fugas de refrigerante.

Tenga en cuenta que:

1. El sitio de instalación debe estar bien ventilado.
2. Los lugares para instalación y mantenimiento de un aire acondicionado que utilice el refrigerante R32 deben estar libres de fuego abierto o de soldadura, humo, horno de secado o cualquier otra fuente de calor superior a 548 que produzca fácilmente fuego abierto.
3. Al instalar un aire acondicionado, es necesario tomar las medidas antiestáticas adecuadas, como llevar ropa y / o guantes antiestáticos.
4. Es necesario elegir el sitio conveniente para la instalación o el mantenimiento donde las entradas y salidas de aire de las unidades interiores y exteriores no deben estar rodeadas de obstáculos ni cerca de fuentes de calor o ambientes inflamables y / o explosivos.
5. Si la unidad interior sufre una fuga de refrigerante durante la instalación, es necesario cerrar inmediatamente la válvula de la unidad exterior y todo el personal debe salir hasta que el refrigerante gotee completamente durante 15 minutos. Si el producto está dañado, es imprescindible llevar dicho producto dañado a la estación de mantenimiento y está prohibido soldar la tubería de refrigerante o realizar otras operaciones en el sitio del usuario.
6. Es necesario elegir un lugar donde el aire de entrada y salida de la unidad interior es uniforme.
7. Es necesario evitar los lugares donde hay otros productos eléctricos, enchufes de alimentación, gabinete de cocina, cama, sofá y otros objetos de valor justo debajo de las líneas a ambos lados de la unidad interior.

### Herramientas sugeridas

| Herramienta                       | Foto | Herramienta                               | Foto | Herramienta            | Foto |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------------|------|------------------------|------|
| Llave estándar                    |      | Cortatubos                                |      | Bomba de Vacío         |      |
| Llave inglesa/ajustable.          |      | Destornilladores (Phillips & Punta plana) |      | Gafas de seguridad     |      |
| Llave Dinamométrica               |      | Colector y manómetros                     |      | Guantes de trabajo     |      |
| Llaves hexagonales o llaves Allen |      | Nivel                                     |      | Escala de refrigerante |      |
| Taladro y brocas                  |      | Herramienta de ensanchamiento             |      | Medidor de Micrones    |      |
| Sierra de orificio                |      | Pinza en el medidor de amperios           |      |                        |      |

## PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

### Longitud del tubo y refrigerante adicional

| Los modelos de inversores (Capacidad(Btu/h))                      | 9K-12K | 18K-24K |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Longitud de la tubería con carga estándar                         | 5m     | 5m      |
| Distancia máxima entre las unidades interior y exterior           | 25m    | 25m     |
| Carga de refrigerante adicional                                   | 15g/m  | 25g/m   |
| Diferencia máxima en nivel entre las unidades interior y exterior | 10m    | 10m     |
| Tipo de refrigerante                                              | R32    | R32     |

### Parámetros de torsión

| Tamaño del tubo  | Newton metro [N x m] | Pie de libra-fuerza<br>(1bf·ft) | Medidor de kilogramo-fuerza (kgf·m) |
|------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1/4 " ( φ 6.35)  | 15 - 20              | 11.1 - 14.8                     | 1.5 - 2.0                           |
| 3/8 " ( φ 9.52)  | 31 - 35              | 22.9 - 25.8                     | 3.2 - 3.6                           |
| 1/2 " ( φ 12)    | 45 - 50              | 33.2 - 36.9                     | 4.6 - 5.1                           |
| 5/8 " ( φ 15.88) | 60 - 65              | 44.3 - 48.0                     | 6.1 - 6.6                           |

### Dispositivo de distribución dedicado y cable para el aire acondicionado

| Capacidad del modelo de tipo inversor (btu/h) | Área transversal | 9k                  | 12k                 | 18k                 | 24k                 |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                               |                  | N                   | 1.5mm <sup>2</sup>  | 1.5mm <sup>2</sup>  | 1.5mm <sup>2</sup>  |
| Línea de alimentación                         | N                | 1.5mm <sup>2</sup>  | 1.5mm <sup>2</sup>  | 1.5mm <sup>2</sup>  | 2.5mm <sup>2</sup>  |
|                                               | L                | 1.5mm <sup>2</sup>  | 1.5mm <sup>2</sup>  | 1.5mm <sup>2</sup>  | 2.5mm <sup>2</sup>  |
|                                               |                  | 1.5mm <sup>2</sup>  | 1.5mm <sup>2</sup>  | 1.5mm <sup>2</sup>  | 2.5mm <sup>2</sup>  |
| Cable de conexión                             | N                | 0.75mm <sup>2</sup> | 0.75mm <sup>2</sup> | 0.75mm <sup>2</sup> | 0.75mm <sup>2</sup> |
|                                               | L or (L)         | 0.75mm <sup>2</sup> | 0.75mm <sup>2</sup> | 0.75mm <sup>2</sup> | 0.75mm <sup>2</sup> |
|                                               | 1                | 0.75mm <sup>2</sup> | 0.75mm <sup>2</sup> | 0.75mm <sup>2</sup> | 0.75mm <sup>2</sup> |
|                                               |                  | 0.75mm <sup>2</sup> | 0.75mm <sup>2</sup> | 0.75mm <sup>2</sup> | 0.75mm <sup>2</sup> |

**Nota:** Esta tabla es sólo de referencia, la instalación deberá cumplir los requisitos de las leyes y reglamentos locales.

### Nota sobre las uniones realizadas en el lugar de instalación


Las uniones deben probarse con equipos de detección que tengan una capacidad de detección de refrigerante de 5g/año o mejor. La prueba se realizará con el equipo en reposo y en funcionamiento, o bajo una presión que sea al menos igual a la de estas condiciones de reposo o funcionamiento.

## INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

### Paso1: Seleccione el lugar de instalación

- 1.1 Asegúrese de que la instalación cumpla con las dimensiones mínimas de la instalación (definidas a continuación) y cumple con la longitud mínima y máxima del tubo de conexión y el cambio máximo de elevación, tal como se define en la sección REQUISITOS DEL SISTEMA.
- 1.2 La entrada y salida de aire estarán libres de obstrucciones, asegurando un flujo de aire adecuado en toda la habitación.
- 1.3 El condensado puede ser drenado fácilmente y de forma segura.
- 1.4 Todas las conexiones pueden hacerse fácilmente a la unidad exterior.
- 1.5 La unidad interior está fuera del alcance de los niños.
- 1.6 La pared de montaje es suficientemente fuerte como para soportar cuatro veces el peso total y la vibración de la unidad.
- 1.7 El filtro es de fácil acceso para su limpieza.
- 1.8 Deje suficiente espacio libre para permitir el acceso para el mantenimiento rutinario.
- 1.9 Instale al menos 10 pies (3 m) de distancia de la antena del televisor o la radio. El funcionamiento del aire acondicionado puede interferir con la recepción de radio o televisión en áreas donde la recepción es débil. Es posible que se necesite un amplificador para el dispositivo afectado.
- 1.10 No lo instale en una lavandería o junto a una piscina debido al ambiente corrosivo.
- 1.11 En el caso de la zona de certificación ETL, se advierte que la parte móvil más baja en el momento de la instalación debe ser al menos 8 pies (2,4 metros) superior al suelo o al suelo.

### Distancias mínimas en interiores


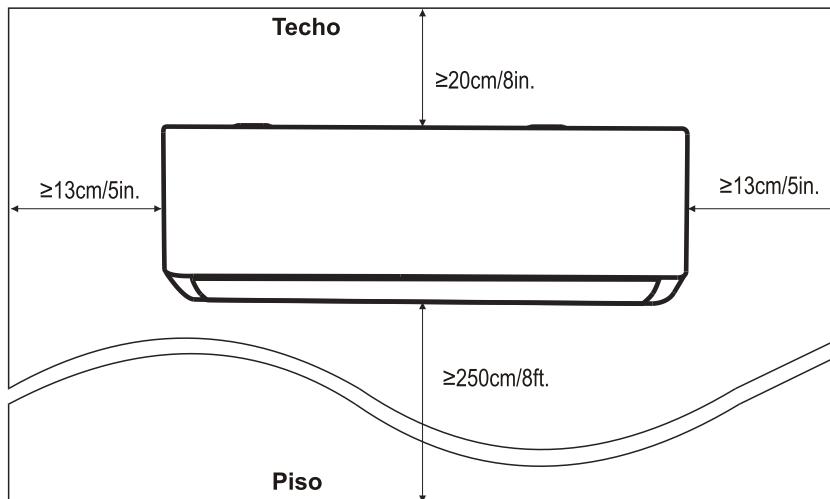


# INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

## Paso2: Instale la placa de montaje

- 2.1 Tome la placa de montaje de la parte trasera de la unidad interior.
- 2.2 Asegúrese de cumplir con los requisitos de dimensión mínima de instalación como paso 1, según el tamaño de la placa de montaje, determine la posición y pegue la placa de montaje cerca de la pared.
- 2.3 Ajuste la placa de montaje a un estado horizontal con un nivel de burbuja, y luego marque las posiciones de los orificios de los tornillos en la pared.
- 2.4 Coloque la placa de montaje y taladre los orificios en las posiciones marcadas con un taladro.
- 2.5 Inserte los tacos de goma de expansión en los orificios, luego cuelgue la placa de montaje y fíjela con tornillos.

Posiciones de los tornillos de referencia

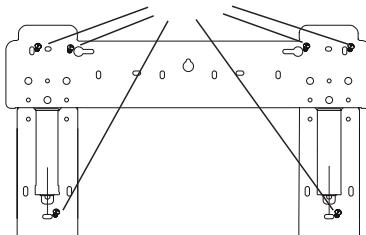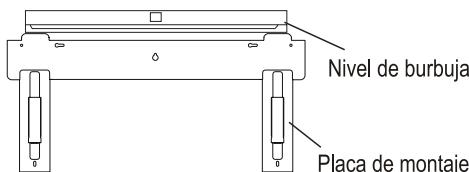

Nota:

- (I) Asegúrese de que la placa de montaje sea lo suficientemente firme y plana contra la pared después de la instalación
- (II) Esta figura mostrada puede ser diferente del objeto real, por favor tome este último como estándar.



## Paso3: Taladre el orificio en la pared

Se debe taladrar un orificio en la pared para el tubo de refrigerante, el tubo de drenaje y los cables de conexión.

- 3.1 Determine la ubicación de la base del orificio en la pared en la posición de la placa de montaje.
- 3.2 El orificio debe tener un diámetro de 70mm como mínimo y un pequeño ángulo oblicuo para facilitar el drenaje.
- 3.3 Taladre el orificio de la pared con una broca de núcleo de 70mm y con un pequeño ángulo oblicuo más bajo que el extremo interior unos 5mm a 10mm.
- 3.4 Coloque el manguito de pared y la cubierta del manguito de pared (ambas son piezas opcionales) para proteger las piezas de conexión.

### Precaución:

Cuando taladre el orificio de la pared, asegúrese de evitar los cables, los tubos y otros componentes sensibles.

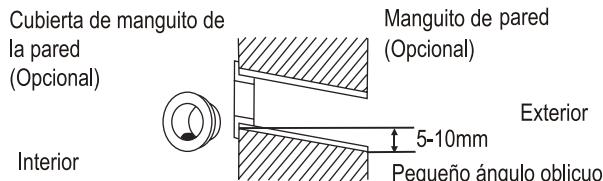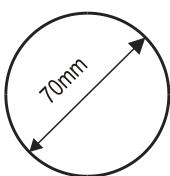

## INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR


### Paso4: Conecte el tubo de refrigerante

4.1 De acuerdo con la posición del orificio de la pared, seleccione el modo de tubo apropiado.


Hay tres modos de tubo opcionales para las unidades interiores, como se muestra en la siguiente figura:

En el modo de tubo 1 o en el modo de tubo 3, se debe hacer una muesca utilizando unas tijeras para cortar la lámina de plástico de la salida del tubo y la salida del cable en el lado correspondiente de la unidad interior.

Nota: Al cortar la lámina de plástico en la salida, se debe recortar el corte para que quede liso.

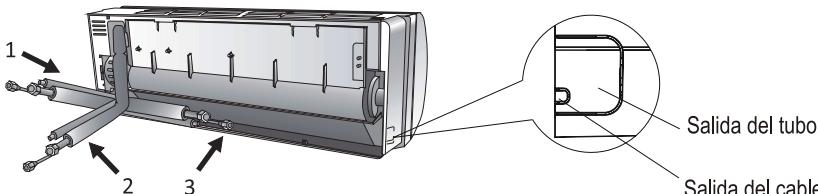

4.2 Doble los tubos de conexión con el puerto hacia arriba como se muestra en la figura.

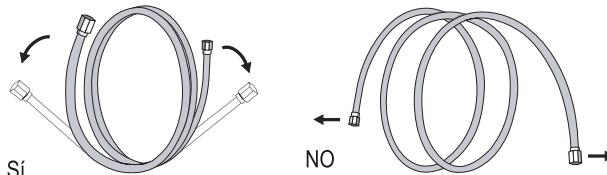

4.3 Quite la cubierta de plástico en los puertos de los tubos y quite la cubierta protectora en el extremo de los conectores de los tubos.

4.4 Verifique si hay algún material extraño en el puerto del tubo de conexión y asegúrese de que el puerto esté limpio.


4.5 Despues de alinear el centro, gire la tuerca del tubo de conexión para apretar la tuerca lo más fuerte posible a mano.

4.6 Utilice una llave dinamométrica para apretarla de acuerdo con los valores en la tabla de requisitos de torque; (Consulte la tabla de requisitos de torque en la sección PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN)

4.7 Envuelva la junta con el tubo aislante.



**Not:** Para el refrigerante R32, los conectores deben instalarse al aire libre.

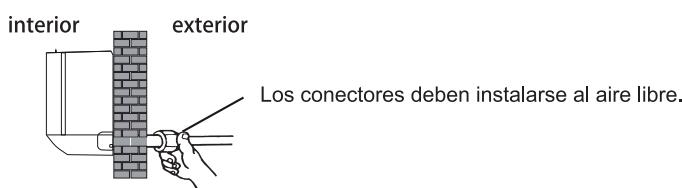


## INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

### Paso5: Conecte la manguera de drenaje

#### 5.1 Ajuste la manguera de drenaje (si procede)

En algunos modelos, ambos lados de la unidad interior están provistos de puertos de drenaje, puede elegir uno de ellos para conectar la manguera de drenaje. Tape el puerto de drenaje no utilizado con la goma adjunta en uno de los puertos.

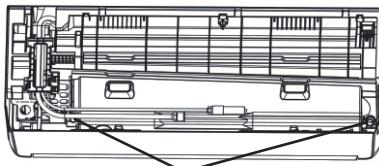


Puertos de drenaje

#### 5.2 Conecte la manguera de drenaje al puerto de drenaje, asegúrese de que la junta sea firme y el efecto de sellado sea bueno.

#### 5.3 Envuelva firmemente la junta con cinta de teflón para asegurar que no haya fugas.

Nota: Asegúrese de que no haya torceduras ni abolladuras, y los tubos deben colocarse oblicuamente hacia abajo para evitar obstrucciones, a fin de asegurar un drenaje adecuado.

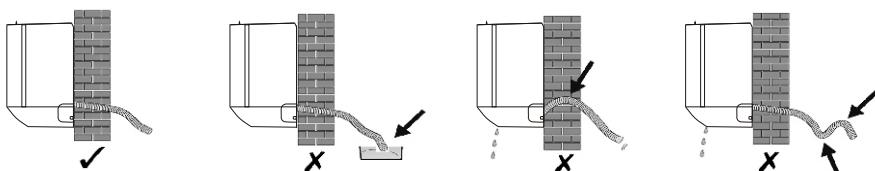

### Paso6: Conecte el cable

#### 6.1 Elija el tamaño adecuado de los cables determinados por la corriente máxima de funcionamiento que figura en la placa de características. (Compruebe el tamaño de los cables, consulte la sección **PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN**)

#### 6.2 Abra el panel delantero de la unidad interior.

#### 6.3 Con un destornillador, abra la cubierta de la caja de control eléctrico, para revelar el bloque de terminales.

#### 6.4 Desenrosque la abrazadera del cable.

#### 6.5 Inserte un extremo del cable en la posición de la caja de control desde la parte trasera del extremo derecho de la unidad interior.

#### 6.6 Conecte los cables a la terminal correspondiente según el diagrama de cableado de la cubierta de la caja de control eléctrico. Asegúrese de que están bien conectados.

#### 6.7 Atornille la abrazadera del cable para fijar los cables.

#### 6.8 Vuelva a instalar la cubierta de la caja de control eléctrico y el panel frontal.




## INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

### Paso7: Envuelva los tubos y el cable


Una vez instalados los tubos de refrigerante, los cables de conexión y la manguera de drenaje, para ahorrar espacio, protegerlos y aislarlos, se debe atar con cinta aislante antes de pasarlo por el orificio de la pared.

7.1 Disponga los tubos, cables y mangas de drenaje así como la siguiente imagen.

Nota: (I) Asegúrate de que la manguera de drenaje esté en la parte inferior.  
(II) Evite cruzar y doblar las piezas.

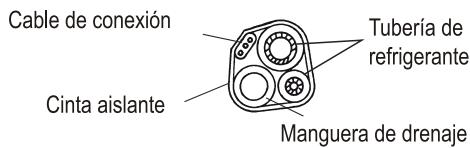

7.2 Con la cinta aislante, envuelva bien los tubos de refrigerante, los cables de conexión y la manguera de drenaje.

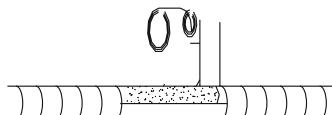

### Paso8: Monte la unidad interior

8.1 Pase lentamente los tubos de refrigerante, los cables de conexión y el haz de mangueras de drenaje envueltas a través del orificio de la pared.

8.2 Enganche la parte superior de la unidad interior en la placa de montaje.

8.3 Aplique una ligera presión en los lados izquierdo y derecho de la unidad interior, asegúrese de que la unidad interior esté bien enganchada.

8.4 Empuje hacia abajo la parte inferior de la unidad interior para dejar que se enganche en los ganchos de la placa de montaje, y asegúrese de que está enganchada firmemente.

**A veces, si los tubos de refrigerante ya estaban incrustadas en la pared, o si desea conectar los tubos y los cables en la pared, haga lo siguiente:**

(I) Enganche ambos extremos de la placa de fondo, aplique un poco de fuerza hacia afuera para quitar la placa de fondo.

(II) Enganche la parte superior de la unidad interior en la placa de montaje sin tubos ni cables.


(III) Levante la unidad interior frente a la pared, despliegue el soporte en la placa de montaje y utilice este soporte para apuntalar la unidad interior, habrá un gran espacio para su funcionamiento.

(IV) Haga los tubos del refrigerante, colóquelos, conecte la manguera de drenaje, y envuélvalos como en los pasos 4 a 7.


(V) Vuelva a colocar el soporte de la placa de montaje

(VI) Empuje hacia abajo la parte inferior de la unidad interior para que los ganchos de la placa de montaje se enganchen firmemente.


(VII) Vuelva a colocar la placa inferior de la unidad interior.

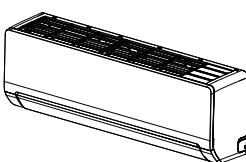

Quite la placa inferior

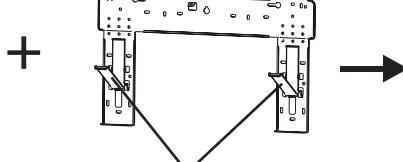

Despliegue el soporte de la placa de montaje

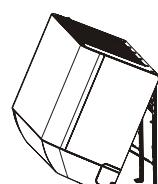


# INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR

## Paso1: Seleccione el lugar de instalación


Seleccione un sitio que permita lo siguiente:

- 1.1 No instale la unidad exterior cerca de fuentes de calor, vapor o gas inflamable.
- 1.2 No instale la unidad en lugares demasiado ventosos o polvorrientos.
- 1.3 No instale la unidad donde las personas pasan a menudo. Seleccione un lugar donde la descarga de aire y el sonido de funcionamiento no molesten a los vecinos.
- 1.4 Evite instalar la unidad donde estará expuesta a la luz solar directa (de lo contrario, use una protección, en caso necesario, que no debe interferir con el flujo de aire).
- 1.5 Reserve los espacios como se muestra en la figura para que el aire circule libremente.
- 1.6 Instale la unidad exterior en un lugar seguro y sólido.
- 1.7 Si la unidad exterior está sujeta a vibraciones, coloque las mantas de goma en los pies de la unidad.

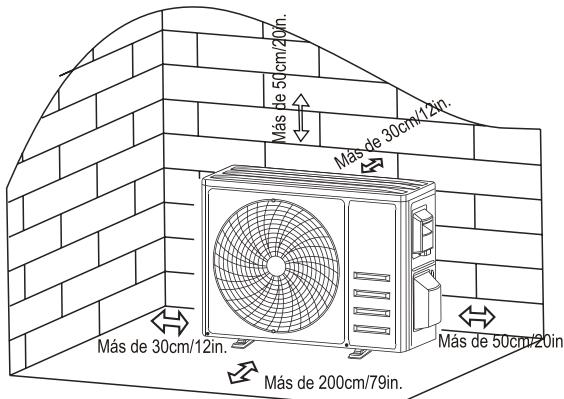

## Step2: Instale una manguera de drenaje

- 2.1 Este paso sólo para los modelos de bombas de calefacción.
- 2.2 Inserte la junta de drenaje en el orificio de la parte inferior de la unidad exterior.
- 2.3 Conecte la manguera de drenaje a la junta y haga la conexión lo suficientemente bien.

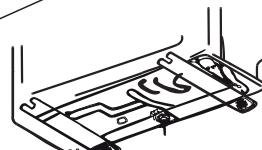

Junta de drenaje  
Manguera de drenaje


## Paso3: Fije la unidad exterior

- 3.1 De acuerdo con las dimensiones de instalación la unidad exterior, marque la posición de instalación de los pernos de expansión.
- 3.2 Perfore los orificios y limpie el polvo del hormigón y coloque los pernos.
- 3.3 Si es aplicable, instale 4 mantas de goma en el orificio antes de colocar la unidad exterior (Opcional). Esto reducirá las vibraciones y el ruido.
- 3.4 Coloque la base de la unidad exterior en los pernos y orificios pre-taladrados.
- 3.5 Utilice una llave para fijar la unidad exterior firmemente con los pernos.

### Nota:

La unidad exterior puede fijarse en un soporte de montaje en la pared. Siga las instrucciones del soporte de montaje en pared para fijar el soporte en la pared, y luego fije la unidad exterior en él y manténgalo horizontal.

El soporte de montaje en pared debe ser capaz de soportar al menos 4 veces el peso de la unidad exterior. Instale 4 mantas de goma (Opcional)

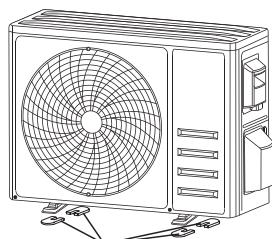




# INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR

## Paso4: Instale el cable

- 4.1 Utilice un destornillador Phillips para desenroscar la cubierta del cablea, agárrela y presiónela suavemente para sacarla.
- 4.2 Desenrosque la abrazadera del cable y sáquela.
- 4.3 De acuerdo con el diagrama de cableado pegado dentro de la cubierta de cable, conecte los cables de conexión a los terminales correspondientes y asegúrese de que todas las conexiones estén firmes y seguras.
- 4.4 Vuelva a instalar la abrazadera de cable y la cubierta de cable.

Nota: Al conectar los cables de las unidades interiores y exteriores, se debe cortar la potencia.

Bloque de terminales

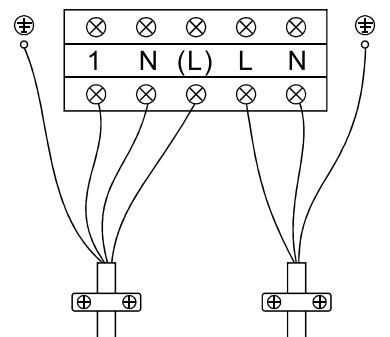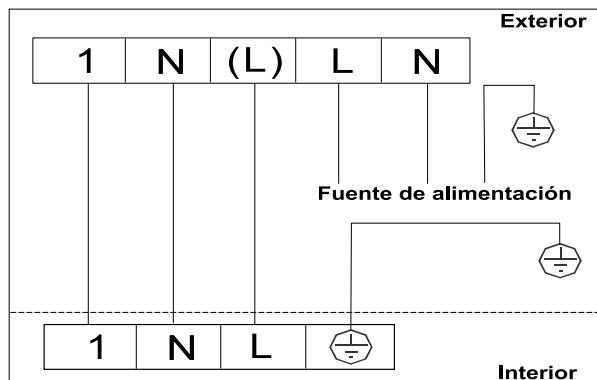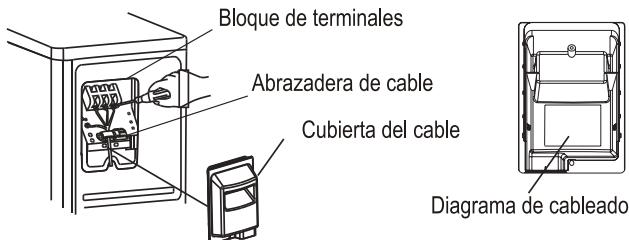


A la unidad interior  
1- Línea de señal  
N- Línea neutra  
(L)- Línea de fase

## INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR



### Paso5: Conecte el tubo de refrigerante

- 5.1 Desenrosca la cubierta de la válvula, agárrala y presiónala suavemente para sacarla (si la cubierta de la válvula es aplicable).
  - 5.2 Retire las cubiertas protectoras del extremo de las válvulas.
  - 5.3 Retire la cubierta de plástico de los puertos de los tubos y compruebe si hay algún otro en el puerto del tubo de conexión y asegúrese de que el puerto esté limpio.
  - 5.4 Despues de alinear el centro, gire la tuerca de ensanchamiento del tubo de conexión para apretar la tuerca lo más fuerte posible a mano.
  - 5.5 Utilice una llave inglesa para sujetar el cuerpo de la válvula y utilice una llave dinamométrica para apretar la tuerca de ensanchamiento de acuerdo con los valores en la tabla de requisitos de torque.  
(Consulte la tabla de requisitos de torque en la sección **PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN**)
- Siempre instale una tubería de al menos 3 metros de longitud para evitar que el ruido y las vibraciones del compresor se transmitan, así como para prevenir daños al compresor.

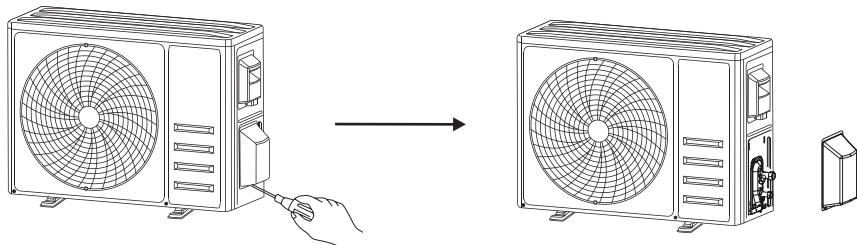

Quite la tapa de la válvula


Tuberías de conexión

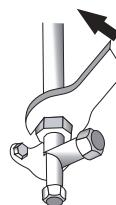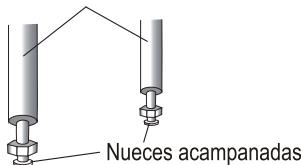

# INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR

## Paso 6: Bomba de Vacío

- 6.1 Utilice una llave para retirar los tapones protectores del puerto de servicio, la válvula de baja presión y la válvula de alta presión de la unidad exterior.
- 6.2 Conecte la manguera de presión del manómetro del manómetro colector al puerto de servicio de la válvula de baja presión de la unidad exterior.
- 6.3 Conecte la manguera de carga del manómetro colector a la bomba de vacío.
- 6.4 Abra la válvula de baja presión del manómetro colector y cierre la válvula de alta presión.
- 6.5 Encienda la bomba de vacío para vaciar el sistema.
- 6.6 El tiempo de vacío no debe ser inferior a 15 minutos, o asegúrese de que el manómetro compuesto indique -0,1 MPa (-76 cmHg)
- 6.7 Cierre la válvula de baja presión del manómetro colector y apague el vacío.
- 6.8 Mantenga la presión durante 5 minutos, asegúrese de que el rebote del indicador compuesto del manómetro no exceda los 0,005 MPa.
- 6.9 Abra la válvula de baja presión en el sentido contrario a las agujas del reloj durante 1/4 de vuelta con una llave hexagonal para dejar que un poco de refrigerante llene el sistema, y cierre la válvula de baja presión después de 5 segundos y retire rápidamente la manguera de presión.
- 6.10 Compruebe todas las juntas interiores y exteriores para detectar fugas con agua jabonosa o con un detector de fugas.
- 6.11 Abra completamente la válvula de baja presión y la válvula de alta presión de la unidad exterior con una llave hexagonal.
- 6.12 Reinstale las tapas protectoras del puerto de servicio, la válvula de baja presión y la válvula de alta presión de la unidad exterior.
- 6.13 Reinstale la cubierta de la válvula.

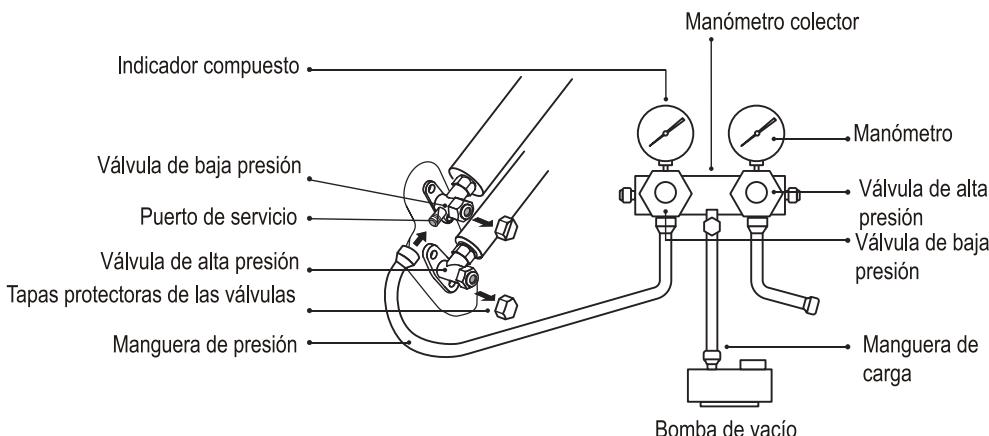

## OPERACIÓN DE PRUEBA

### Inspecciones antes de la operación de prueba

Haga las siguientes inspecciones antes de la operación de prueba.

| Descripción                               | Método de inspección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspección de seguridad eléctrica         | <ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe si el voltaje de la fuente de alimentación cumple con las especificaciones.</li><li>Compruebe si hay alguna conexión errónea o faltante entre las líneas de alimentación, la línea de señal y los cables de tierra.</li><li>Compruebe si la resistencia de la tierra y la resistencia del aislamiento cumplen con los requisitos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inspección de seguridad de la instalación | <ul style="list-style-type: none"><li>Confirme la dirección y la suavidad del tubo de drenaje. Confirme que la junta del tubo de refrigerante está instalada completamente.</li><li>Confirme la seguridad de la instalación de la unidad exterior, la placa de montaje y la unidad interior.</li><li>Confirme que las válvulas están completamente abiertas.</li><li>Confirme que no quedan objetos extraños o herramientas en el interior de la unidad. Completa la instalación de la rejilla y el panel de entrada de aire de la unidad interior.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Detección de fugas de refrigerante        | <ul style="list-style-type: none"><li>La junta de los tubos, el conector de las dos válvulas de la unidad exterior, la bobina de la válvula, el puerto de soldadura, etc., donde pueden producirse fugas.</li><li>Método de detección de espuma:<br/>Aplique agua jabonosa o espuma uniformemente en las partes donde puede haber fuga, y observe si aparecen o no burbujas, si no, indica que el resultado de la detección de fugas es seguro.</li><li>Método de detección de fugas:<br/>Utilice un detector de fugas profesional y lea las instrucciones de funcionamiento, detecte en la posición en la que puede producirse la fuga.</li><li>La duración de la detección de fugas en cada posición debe durar 3 minutos o más;<br/>Si el resultado de la prueba muestra que hay una fuga, la tuerca debe ser apretada y probada de nuevo hasta que no haya ninguna fuga;<br/>Una vez completada la detección de fugas, envuelva el conector de tubo expuesto de la unidad interior con material de aislamiento térmico y envuélvalo con cinta aislante.</li></ul> |

### Instrucciones para la operación de prueba

1. Encienda la fuente de alimentación.
2. Pulse el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) del mando a distancia para encender el aire acondicionado.
3. Presione el botón Modo para cambiar el modo de refrigeración y calefacción.  
En cada uno de los modos se ajusta como se indica a continuación:  
Refrigeración-Establece la temperatura más baja  
Calefacción-Establece la temperatura más alta
4. Ejecute unos 8 minutos en cada modo y compruebe que todas las funciones se ejecutan correctamente y responda el mando a distancia. Compruebe las funciones según lo recomendado:
  - 4.1 Si la temperatura del aire de salida responde al modo refrigeración y calefacción
  - 4.2 Si el agua drena correctamente de la manguera de drenaje
  - 4.3 Si la rejilla y los deflectores (opcional) giran correctamente


## OPERACIÓN DE PRUEBA

5. Observe el estado de prueba del aire acondicionado al menos 30 minutos.
6. Después de la operación de prueba con éxito, vuelva a la configuración normal y pulse el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) del mando a distancia para apagar la unidad.
7. Informe al usuario de que debe leer este manual cuidadosamente antes de utilizarlo, y demuéstrele al usuario cómo usar el aire acondicionado, los conocimientos necesarios para el servicio y mantenimiento, y el recordatorio para el almacenamiento de los accesorios.


Nota:

Si la temperatura ambiente es superior al rango referido en la sección INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO, y no puede funcionar en modo de refrigeración o calefacción, levante el panel delantero y refiérase a la operación del botón de emergencia para ejecutar el modo de refrigeración y calefacción.

## MANTENIMIENTO
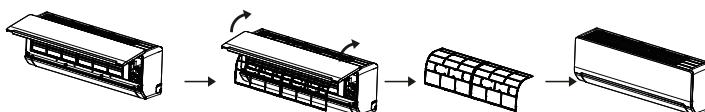
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Advertencia</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Al limpiar, debe apagar la máquina y cortar el suministro de energía durante más de 5 minutos.</li><li>• Bajo ninguna circunstancia se debe enjuagar el aire acondicionado con agua.</li><li>• El líquido volátil (por ejemplo, diluyente o gasolina) dañará el aire acondicionado, por lo que sólo debe usar un paño suave y seco o un paño húmedo mojado con detergente neutro para limpiar el aire acondicionado.</li><li>• Preste atención a la limpieza de la pantalla del filtro con regularidad para evitar que se cubra de polvo, lo que afectará al efecto de la pantalla del filtro. Cuando el entorno operativo es polvoriento, la frecuencia de limpieza debe aumentarse adecuadamente.</li><li>• Despues de retirar la pantalla del filtro, no toque las aletas de la unidad interior para evitar que se raye.</li></ul> |
| <b>Limpieza de la unidad</b>           |  <p>Escúrrala en seco. Limpie suavemente la superficie de la unidad.<br/>Consejo: Límpiese con frecuencia para mantener el aire acondicionado limpio y con buena apariencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Desmontaje y montaje del filtro</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Agarre el asa levantada del filtro con la mano, y luego tire del filtro en la dirección que se desvíe de la unidad, de modo que el borde superior del filtro se separe de la unidad. El filtro puede ser retirado levantando el filtro hacia arriba.</li><li>• Al instalar el filtro, primero inserte el extremo inferior de la malla del filtro en la posición correspondiente de la unidad, y luego apriete el extremo superior del filtro en la posición de abolladura correspondiente del cuerpo de la unidad.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |

## MANTENIMIENTO
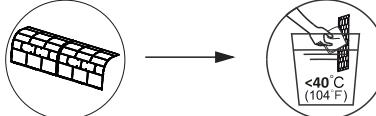
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIMPIEZA DEL FILTRO</b>      |  <p>Saque el filtro de la unidad</p> <p>Limpie el filtro con agua jabonosa y séquelo al aire.</p> <p>Consejo: Cuando encuentre polvo acumulado en el filtro, por favor limpie el filtro a tiempo para asegurar el funcionamiento limpio, saludable y eficiente dentro del aire acondicionado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  <p>En sentido contrario a la dirección, saque el filtro</p> <p>Reemplace el filtro</p> |
| <b>Servicio y mantenimiento</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando el aire acondicionado no se use durante mucho tiempo, haga el siguiente trabajo: Saque las baterías del mando a distancia y desconecte la fuente de alimentación del aire acondicionado.</li><li>• Cuando empiece a utilizarse después de un apagado prolongado:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Limpie la unidad y la pantalla del filtro;</li><li>2. Compruebe si hay obstáculos en la entrada y salida de aire de las unidades interiores y exteriores;</li><li>3. Compruebe si el tubo de drenaje no está obstruido;</li></ol></li><li>• Instale las baterías del mando a distancia y compruebe si está encendido.</li></ul> |                                                                                                                                                                          |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Fallos                                                                                  | POSIBLES CAUSAS                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato no funciona.                                                                 | Fallo de alimentación / enchufe desconectado.                                                                                          |
|                                                                                         | Motor del ventilador de la unidad interior / exterior dañado.                                                                          |
|                                                                                         | Disyuntor termomagnético del compresor defectuoso.                                                                                     |
|                                                                                         | Dispositivo de protección o fusibles defectuosos.                                                                                      |
|                                                                                         | Conexiones sueltas o enchufe desconectado.                                                                                             |
|                                                                                         | A veces deja de funcionar para proteger el aparato.                                                                                    |
|                                                                                         | Voltaje mayor o menor que el rango nominal.                                                                                            |
|                                                                                         | Función de temporizador encendido activada.                                                                                            |
|                                                                                         | Tablero de control electrónico dañado.                                                                                                 |
| Olor extraño                                                                            | Filtro de aire sucio.                                                                                                                  |
| Ruido del agua corriente                                                                | Retorno del líquido en la circulación del refrigerante.                                                                                |
| Fina niebla proviene de la salida de aire                                               | Esto ocurre cuando el aire en la habitación se vuelve muy frío, por ejemplo en los modos de refrigeración o deshumidificación.         |
| Se puede oír un ruido extraño                                                           | Este ruido se produce por la expansión o contracción del panel frontal debido a variaciones en la temperatura y no indica un problema. |
| Insuficiente flujo de aire, ya sea caliente o frío                                      | Ajuste de temperatura inadecuado.                                                                                                      |
|                                                                                         | Entradas y salidas del aire acondicionado obstruidas.                                                                                  |
|                                                                                         | Filtro de aire sucio.                                                                                                                  |
|                                                                                         | Velocidad del ventilador ajustada a la mínima.                                                                                         |
|                                                                                         | Otras fuentes de calor en la habitación.                                                                                               |
|                                                                                         | Sin refrigerante.                                                                                                                      |
| El dispositivo no responde a los comandos                                               | El mando a distancia no está lo suficientemente cerca de la unidad interior.                                                           |
|                                                                                         | Las baterías del mando a distancia necesitan ser reemplazadas.                                                                         |
|                                                                                         | Obstáculos entre el mando a distancia y el receptor de señal en la unidad interior.                                                    |
| La pantalla está apagada                                                                | Active la función DISPLAY.                                                                                                             |
|                                                                                         | Fallo de alimentación.                                                                                                                 |
| Apague el aire acondicionado de inmediato y corte la fuente de alimentación en caso de: | Ruidos extraños durante la operación.                                                                                                  |
|                                                                                         | Tablero de control electrónico defectuoso.                                                                                             |
|                                                                                         | Fusibles o interruptores defectuosos.                                                                                                  |
|                                                                                         | Rociar agua u objetos dentro del aparato.                                                                                              |
|                                                                                         | Cables o enchufes sobrecalentados.                                                                                                     |
|                                                                                         | Olores muy fuertes procedentes del aparato.                                                                                            |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Códigos de fallo en la pantalla

En caso de fallo, la pantalla de la unidad interior muestra los siguientes códigos de fallo:

| Pantalla | Descripción del fallo                                |
|----------|------------------------------------------------------|
| E1       | Fallo del sensor de temperatura de ambiente interior |
| E2       | Fallo del sensor de temperatura de tubo interior     |
| E3       | Fallo del sensor de temperatura de tubo exterior     |
| E4       | Fuga o fallo del sistema de refrigerante             |
| E5       | Mal funcionamiento del motor del ventilador interior |
| E7       | Fallo del sensor de temperatura de ambiente exterior |
| E0       | Fallo de comunicación interior y exterior            |
| E8       | Fallo del sensor de temperatura de descarga exterior |
| E9       | Fallo del módulo de IPM exterior                     |
| ER       | Fallo de detección de corriente exterior             |
| EE       | Fallo de PCB EEPROM exterior                         |
| EF       | Fallo del motor del ventilador exterior              |
| EH       | Fallo del sensor de temperatura de succión exterior  |

#### **Nota:**

Si se visualiza en el display <CL> no indica un código de error, sino que significa que es necesario limpiar el filtro de polvo interior.

Para quitar la alarma CL desconecte alimentación durante 30 segundos y vuelva a conectar.

## DIRECTRIZ DE DESECHOS (Europea)

Este aparato contiene refrigerante y otros materiales potencialmente peligrosos. Al deshacerse de este aparato, la ley exige una recogida y un tratamiento especiales. NO deseche este producto como basura doméstica o como residuos municipales sin clasificar.

Cuando se deshaga de este aparato, tiene las siguientes opciones:

- Deshágase del aparato en el centro municipal de recogida de residuos electrónicos designado.
- Cuando se compra un nuevo aparato, el minorista recuperará el antiguo de forma gratuita.. El fabricante también recuperará el aparato antiguo sin cargo.
- Venda el aparato a comerciantes de chatarra certificados.
- Desechar este aparato en el bosque o en otros entornos naturales pone en peligro su salud y es malo para el medio ambiente. Las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria.



# Ajustes del menú d el hotel


## Entrar en el Menú de Hotel

Después de instalar las baterías y durante los primeros 20 segundos, pulse el botón  para apagar y mantenga pulsados los botones y del controlador remoto durante 5 segundos  y  durante 5 segundos para entrar en los ajustes del Menú Hotel. La ventana LCD mostrará E1.

### 1. Ajuste de la función de arranque automático

En esta función, ON or OFF significa activar o desactivar la función de auto-arranque AC en caso de fallo de alimentación.

**1.1** Pulse el botón "  o "  " para seleccionar "E1".

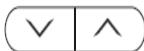

**E1**

**1.2** Pulse el botón FAN. A continuación, pulse el botón "  o "  " para seleccionar los parámetros "ON" u "OFF".



**ON**

**1.3** Pulse MODE para confirmar la selección.




**1.4** A continuación, pulse el botón FAN para volver a la pantalla de funciones.



### 2. Ajuste de la función de memoria de giro

En esta función, "ON" u "OFF" significa activar o desactivar la función de memoria delángulo de la rejilla de oscilación en caso de fallo de alimentación.

**2.1**Pulse el botón "  u "  " para seleccionar "E2".

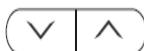

**E2**

**2.2** Pulse el botón FAN. A continuación, pulse el botón"  u"  " para seleccionar los parámetros "ON" u "OFF".



**ON**

# Ajustes del menú d el hotel

**2.3** Pulse MODE para confirmar la selección.

MODE

**2.4** A continuación, pulse el botón FAN para volver a la pantalla de funciones.

FAN

## 3. Modo de refrigeración y calefacción

"CC" : Sólo Refrigeración, "CH": Refrigeración y Calefacción u "HH": Sólo Calefacción.

**3.1** Pulse el botón "  $\checkmark$  " o "  $\wedge$  " para seleccionar "E3"

$\checkmark$   $\wedge$

E3

**3.2** Pulse el botón FAN. A continuación, pulse el botón "  $\checkmark$  " o "  $\wedge$  " para seleccionar los parámetros " CH", "HH" or "CC".

FAN

$\checkmark$

$\wedge$

**3.3** Pulse MODE para confirmar la selección.

MODE

**3.4** A continuación, pulse el botón FAN para volver a la pantalla de funciones.

FAN

## 4. A Definição da temperatura mais baixa

**4.1** Pulse el botón "  $\checkmark$  " o "  $\wedge$  " para seleccionar "E4".

$\checkmark$   $\wedge$

E4

**4.2** Pulse el botón FAN. A continuación, pulse el botón "  $\checkmark$  " o "  $\wedge$  " para ajustar la temperatura más baja de 16 a 25°C.

FAN

$\checkmark$

$\wedge$

**4.3** Pulse MODE para confirmar la selección.

MODE


**4.4** A continuación, pulse el botón FAN para volver a la pantalla de funciones.

FAN

# Ajustes del menú d el hotel


## 5. El ajuste de temperatura más alto

5.1 Pulse el botón "∨" o "∧" para seleccionar "E5".

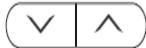

**E5**

5.3 Pulse MODE para confirmar la selección.

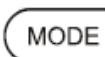

5.2 Pulse el botón FAN. A continuación, pulse el botón "∨" o "∧" para ajustar la temperatura más baja de 26 a 31 °C.




5.4 A continuación, pulse el botón FAN para volver a la pantalla de funciones.



## 6. Tiempo de retardo del contacto seco (opcional)

Cuando el contacto seco está habilitado, el AC se apagará automáticamente en 0~6 minutos después en base a este parámetro, revise los detalles en el manual de contacto seco.

6.1 Pulse el botón "∨" o "∧" para seleccionar "E6".

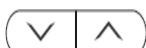

**E6**

6.2 Pulse el botón FAN. A continuación, pulse el botón "∨" o "∧" button para ajustar el tiempo de 0 a 6 minutos (0,0.5,1,1.5 ... 5.5,6).



6.3 Pulse MODE para confirmar la selección.



6.4 A continuación, pulse el botón FAN para volver a la pantalla de funciones.



## 7. Recordatorio de limpieza del filtro de polvo

En esta función, "ON" u "OFF" significa activar o desactivar la función de recordatorio de limpieza del filtro de polvo de AC.

7.1 Pulse el botón "∨" o "∧" para seleccionar "E7".



**E7**

7.2 Pulse el botón FAN. A continuación, pulse el botón "∨" o "∧" button para seleccionar los parámetros "ON" u "OFF".



**ON**

# Ajustes del menú d el hotel

**7.3** Pulse MODE para confirmar la selección.



**7.4** A continuación, pulse el botón FAN para volver a la pantalla de funciones.



## 8. Compensación de la temperatura de calefacción (opcional)

Al calentar, el acondicionador de aire utilizará esta compensación para la temperatura ambiente interior.

**8.1** Pulse el botón "  $\vee$  "o "  $\wedge$  " para seleccionar "E8".



**E8**

**8.2** Pulse el botón FAN. A continuación, pulse el botón "  $\vee$  "o "  $\wedge$  " para ajustar la temperatura de -6 a 6 °C.



**8.3** Pulse MODE para confirmar la selección.



**8.4** A continuación, pulse el botón FAN para volver a la pantalla de funciones.



## 9. Compensación de la temperatura de refrigeración (opcional)


Al enfriar, el AC utilizará esta compensación para la temperatura ambiente interior.

**9.1** Pulse el botón "  $\vee$  "o "  $\wedge$  " para seleccionar "E9".



**E9**

**9.2** Pulse el botón FAN. A continuación, pulse el botón "  $\vee$  "o "  $\wedge$  " button para ajustar la temperatura de -2 a 2 °C.

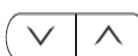

**9.3** Pulse MODE para confirmar la selección.



**9.4** A continuación, pulse el botón FAN para volver a la pantalla de funciones.




## Ajustes del menú d el hotel

### 10. Configuración de la dirección de control de Modbus (Opcional)

Cuando utilice el protocolo modbus para el control central, ajuste la dirección de cada unidad interior en base a estos parámetros.

**10.1** Pulse el botón "∨" o "∧" para seleccionar "F1".

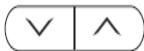

*F1*

**10.2** Pulse el botón FAN. A continuación, pulse el botón "∨" o "∧" para ajustar la hora de 00 a FF (hexadecimal).



**10.3** Pulse MODE para confirmar la selección.



**10.4** A continuación, pulse el botón FAN para volver a la pantalla de funciones.



# Modo de consulta

Pulse el botón  para encender el AC y, a continuación, mantenga pulsados los botones  y  del controlador remoto durante 5 segundos para entrar en el modo de consulta. La ventana LCD mostrará 00 .


Pulse los botones "  " o "  " para seleccionar el código 00~99 y, a continuación, pulse MODE para transmitir la señal.

| Códigos | Indicación en pantalla interior                                                                        | Regla                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00      | Cancelar la siguiente visualización 01-07, Visualizar la temperatura de ajuste.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si los datos en la pantalla interior brillan, significa menos " - " o los datos de los bordes; por ejemplo.</li> </ul>     |
| 01      | Visualizar la temperatura interior de la calefacción                                                   | "25" y brillante significa -25                                                                                                                                    |
| 02      | Visualizar la temperatura de la tubería interior                                                       | "A" significa 10, B significa 11, C significa 12, D significa 13, E significa 14                                                                                  |
| 03      | Visualizar la temperatura de ventilación exterior                                                      | ,                                                                                                                                                                 |
| 04      | Visualizar la temperatura de la tubería exterior                                                       | F significa 15;                                                                                                                                                   |
| 05      | Visualizar la temperatura de descarga                                                                  | Temperatura: -40 ~ 159 ; por ejemplo.                                                                                                                             |
| 06      | Visualizar la corriente (amperios)                                                                     | C8 y sin brillo significa 128 ;                                                                                                                                   |
| 07      | Muestra el código de protección, si hay error muestra -                                                | Frecuencia: 0 ~ 159 Hz: ej. B0 significa 110Hz;                                                                                                                   |
| 08      | Reservado                                                                                              | Velocidad del ventilador: 0 ~ 2000 rpm, datos de visualización=                                                                                                   |
| 09      | Reservado                                                                                              | datos reales / 10, redondear al lugar de las decenas; ej. "38" y brillante, significa 1375 ~ 1384 rpm, " 77 " y sin brillo, significa 765 ~ 774 rpm  Datos EV: 0~ |
| 10      | Cancelar la siguiente visualización 11-18, Visualizar la temperatura de ajuste                         | 999 datos de visualización = datos reales / 10, redondear al lugar de las decenas; por ejemplo, "28" significa 275 ~284.                                          |
| 11      | Visualizar la frecuencia del compresor                                                                 | Datos actuales: redondear a un lugar; ej. "9" significa 8.5                                                                                                       |
| 12      | Visualizar la velocidad del motor del ventilador interior izquierdo                                    |                                                                                                                                                                   |
| 13      | Visualizar la velocidad del motor del ventilador exterior                                              |                                                                                                                                                                   |
| 14      | Visualizar la corriente (amperios) del compresor                                                       |                                                                                                                                                                   |
| 15      | Visualizar los datos EEV                                                                               |                                                                                                                                                                   |
| 16      | Visualizar la tensión de alimentación de CA                                                            |                                                                                                                                                                   |
| 17      | Visualizar la tensión de alimentación de DC                                                            |                                                                                                                                                                   |
| 18      | Mostrar el valor de concentración de CO <sub>2</sub> (mostrar la concentración real dividida entre 10) |                                                                                                                                                                   |
| 19~78   | Reservado                                                                                              | /                                                                                                                                                                 |
| 79      | Inicio automático                                                                                      | ON u OF                                                                                                                                                           |
| 80      | Memoria de oscilación                                                                                  | ON u OF                                                                                                                                                           |
| 81      | Modo refrigeración y calefacción                                                                       | <b>"CC"</b> : Sólo refrigeración , <b>"CH"</b> : Refrigeración y calefacción , <b>"HH"</b> : Sólo calefacción                                                     |
| 82      | La temperatura de ajuste más baja                                                                      | 16~25°C                                                                                                                                                           |
| 83      | La temperatura de ajuste más alta                                                                      | 26~31°C                                                                                                                                                           |
| 84      | Tiempos de retardo del contacto seco                                                                   | 0~6min                                                                                                                                                            |
| 85      | Recordatorio de limpieza del filtro de polvo                                                           | ON u OF                                                                                                                                                           |
| 86      | Dirección de Modbus                                                                                    | 00-FF                                                                                                                                                             |
| 87      | Compensación de la temperatura de refrigeración                                                        | -2~2°C                                                                                                                                                            |
| 89      | Compensación de temperatura de calefacción                                                             | -6~6°C                                                                                                                                                            |

# Instrucción de contacto seco

## 1. Definición

Hay un cable marcado DRY CONTACT y con un conector azul hembra en el extremo, y hay tapam acho proteger el conector. El cable ya está conectado a los conectores CN29 (GND, DRY, +12V)d e la placa de circuito impreso.

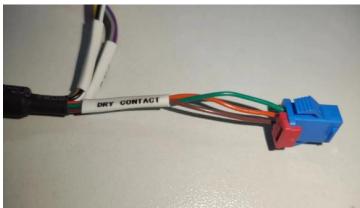

There are 3 wires. Hay 3 cables.


**MARRON** es voltaje +12VDC N

**ARANJA** es entrada ON/OFF V

**ERDE** es tierra (GND)

## 2. DOS Modos para usar el contacto seco.

### 2.1 Modo 1: Utilizar sólo el contacto como contacto seco.

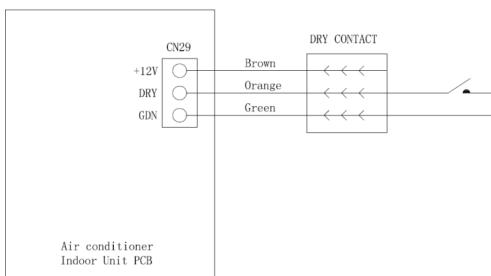

**NARANJA** es la entrada ON/OFF

**VERDE** es tierra (GND)


**Cuando el interruptor está en "ON", significa la señal "OFF"**

**Cuando el interruptor está en "OFF", significa la señal "ON"**

En este modo, al recibir la señal OFF, la unidad interior no se detendrá directamente, hay un tiempo de retardo personalizado (por defecto 6 minutos) para evitar arranques y paradas frecuentes. El acondicionador de aire entrará en modo de espera, cuando reciba las señales del mando a distancia, del mando a distancia con cable o del botón de emergencia, oirá 2 pitidos y no podrá funcionar hasta que reciba la señal de encendido.

# Instrucción de contacto seco

## 2.2 Modo 2: Utilizar contacto con 12VDC + relé

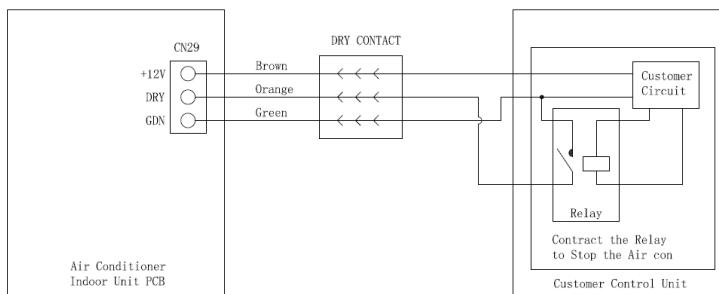

**MARRON** es tensión 12VDC

**NARANJA** es la entrada ON/OFF

**VERDE** es tierra (GND)

**Cuando el relé está en ON , significa la señal OFF**


**Cuando el interruptor está en OFF , significa la señal ON**

En este modo, al recibir la señal OFF, la unidad interior no se detendrá directamente, hay un tiempo de retardo personalizado (por defecto 6 minutos) para evitar arranques y paradas frecuentes. El acondicionador de aire entrará en el modo de espera, cuando reciba las señales del mando a distancia, del controlador remoto o del botón de emergencia, oirá 2 pitidos y no podrá funcionar hasta que reciba la señal de encendido.

### 3. Instalación

3.1 Corte la corriente y abra el panel frontal de la unidad interior.

3.2 Utilice un destornillador, abra la tapa de la caja eléctrica y desatornille la abrazadera del cable. 3.3 Busque los cables marcados como CONTACTO SECO.

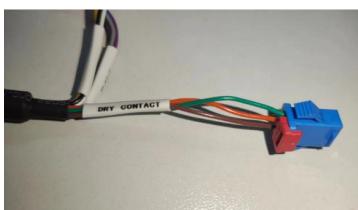


3.4 Retire la tapa macho del conector de CONTACTO SECO.

3.5 Saque el cable marcado como CONTACTO SECO de la bolsa de accesorios.

3.6 Conecte el cable.

## Instrucción de contacto seco

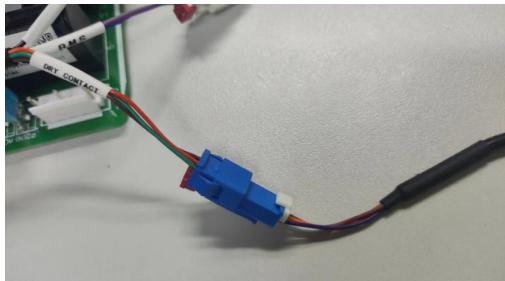

- 3.7 Atornille la abrazadera para fijar los cables.
- 3.8 Reinstale la tapa de la caja de control eléctrico y el panel frontal.
- 3.9 Seleccione el modo y siga el diagrama de cableado mencionado en el punto 2 para conectar los cables a las aplicaciones finales.
- 3.10 Utilice el controlador remoto y siga las instrucciones de "**Ajuste del tiempo de retardo del contacto seco**" para ajustar el tiempo personalizado.

dzitsu

**EUROFRED**  
*being efficient*

Eurofred S.A.  
Marqués de Sentmenat 97  
08029 Barcelona  
[www.eurofred.es](http://www.eurofred.es)